


RAIDER GARDENTOOLS

- КЛОНОТРОШАЧКА
БЕНЗИНОВА
- Gasoline Shredder
- Tocator pe benzina



Contents

2	BG	схема
4	BG	оригинална инструкция за експлоатация
14	EN	instructions' manual
23	RO	instructiuni

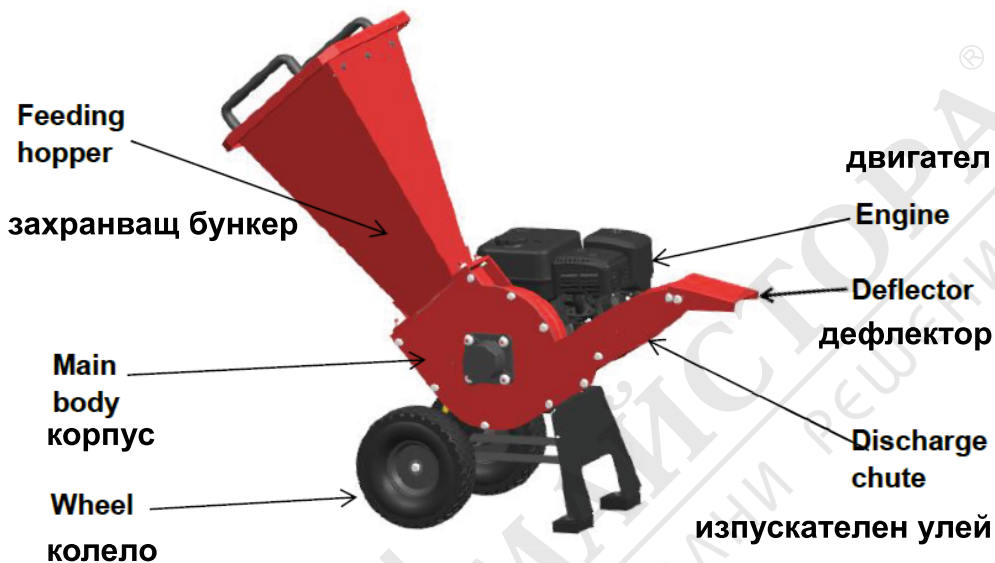

BG Снимките са с илюстративна цел. Изобразеният модел може да не е напълно идентичен със закупената от вас машина.
EN The pictures are for illustration purpose. The pattern shown may not be exactly the same as the machine you purchased.



Носете защитни антифони!
Always wear hearing protection!



Прочетете ръководството преди употреба!
Refer to instruction manual booklet!



Носете защитни очила!
Wear safety glasses!



Носете защитни ръкавици!
Always wear safety gloves!



Носете защитна маска!
Wear dust mask!



Носете защитни обувки с усилени подметки!
Always wear safety boots with reinforced soles!!

Installation of feeding hopper:

Note: It is recommended that this work should be done by two people

- 1, Insert the bolt of hopper into the bracket of the main engine.
- 2, Put the hopper and tighten the bolts.

Монтаж на хранващ бункер:

Забележка: Препоръчително е тази работа да се извършва от двама души

- 1, Поставете болта на бункера в скобата на главния двигател.
- 2, Поставете бункера и затегнете болтовете.

**Installation of discharge chute:**

Refer to the picture on the right,

- 1, Confirm the direction of the discharge
- 2, insert the bolts into the bracket above the main engine and tighten the corresponding bolts.

Монтаж на изпускателен улей:

Вижте снимката вдясно,

- 1, Потвърдете посоката на изпускане
- 2, поставете болтовете в горната скоба главния двигател и затегнете съответните болтове.

**Throttle push rod**

(Rabbit - accelerating and speed up

Tortoise - reducing oil and reducing speed)

**Дросел**

(Заек - ускоряване и достигане на максимална скорост

Костенурка - намаляване на маслото и намаляване на скоростта)

Оригинална инструкция за употреба

Уважаеми потребители,

Поздравления за покупката на машина от марката RAIDER. При правилно инсталиране и експлоатация, RAIDER са сигурни и надеждни машини и работата с тях ще Ви достави истинско удоволствие. За Вашето удобство е изградена и отлична сервизна мрежа с 45 сервиза в цялата страна.

Преди да използвате тази машина, моля, внимателно се запознайте с настоящата “Инструкция за употреба”.

В интерес на Вашата безопасност и с цел осигуряване на правилната ѝ употреба, прочетете настоящите инструкции внимателно, включително препоръките и предупрежденията в тях. За избягване на ненужни грешки и инциденти, важно е тези инструкции да останат на разположение за бъдещи справки на всички, които ще ползват машината. Ако я продадете на нов собственик то “Инструкцията за употреба” трябва да се предаде заедно с нея, за да може новия ползвател да се запознае със съответните мерки за безопасност и инструкциите за работа.

“Евромастер Импорт Експорт” ООД е упълномощен представител на производителя и собственик на търговската марка RAIDER. Адресът на управление на фирмата е гр. София 1231, бул. “Ломско шосе” 246, тел. 0700 44 155, www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

От 2006 година във фирмата е въведена системата за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на сертификацията: Търговия, внос, износ и сервиз на професионални и хоби електрически, пневматични и механични инструменти и обща железария. Сертификатът е издаден от Moody International Certification Ltd, England.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Параметър	Мерна единица	Стойност
Модел	-	RD-GSH02
Мощност	W	8600
Максимални обороти на двигателя	min-1	3600
Тип на двигателя	-	четиритактов, бензинов с въздушно охлаждане
Обем на двигател	cm ³	420
Ниво на звуково налягане (LpA) K=3.0 dB	dB	101.2
Ниво на звуково мощност (LwA), K=3.0 dB	dB	109
Капацитет на резервоар масло	L	0.5
Капацитет на резервоар бензин	L	3.6
Капацитет на раздробяване	mm	100

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВНИМАНИЕ! Когато използвате тази машина, трябва винаги да спазвате основните предпазни мерки за безопасност, включително следните, за да намалите риска от сериозни наранявания и/или повреди на уреда.

ОБУЧЕНИЕ

Операторите/потребителите трябва да получат подходящо обучение за използването, настройката и управлението на машината, включително забранените операции.

1.1. Прочетете внимателно инструкциите. Бъдете запознати с управлението и правилното използване на оборудването. Прекарайте няколко минути, за да се запознаете с вашата машина преди всяка употреба.

1.2. Никога не позволявайте деца или хора, непознати с тези инструкции, да използват машината.

1.3. Тази машина не е предназначена за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били подложени на надзор или указания относно използването на машината от лице, отговорно за тяхната безопасност.

1.4. Никога не работете, докато други хора, особено деца, или домашни любимци са наблизо.

1.5. Имайте предвид, че операторът или потребителят е отговорен за произшествия или опасности, случили се на други хора или на тяхната собственост.

2. РАБОТНО МЯСТО

2.1. Поддържайте работното място чисто и добре осветено. Претрупаните и тъмни зони предразполагат към инциденти.

2.2. Проверете района, в който ще се използва машината и премахнете всички предмети като камъни, играчки, пръчки и жици, които могат да причинят повреда на машината или нараняване на оператора.

2.3. Не работете с тази машина в експлозивна атмосфера, например при наличие на запалими течности, газове или прах. Машината създава искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.

2.4. Дръжте децата и минувачите далеч по време на работа на машината. Те могат да ви разсеят и да загубите контрол.

3. ЗАЩИТНА ЕКИПИРОВКА

3.1. Използвайте предпазни очила. Искри, генерирани по време на работа или трески, парчета и прах, отделени при работа с устройството, могат да причинят загуба на зрение. Работата на машината може да доведе до изхвърляне на чужди тела в очите ви, което може да доведе до сериозно увреждане на очите. Нормалните очила не са достатъчни за защита на очите. Например, коригиращите очила или слънчеви очила не осигуряват адекватна защита, защото нямат специално защитно стъкло и не са достатъчно затворени отстрани.

• Носете подходящо оборудване за защита от шум! Въздействието на шум може да причини увреждане на слуха или загуба на слуха. Често прекъсвайте работата. Ограничете количеството експозиция на ден.

3.2. Използвайте прахова маска. Прах, който е вреден за здравето, може да се генерира при работа с дървен материал и други материали. Никога не използвайте устройството, за да работите с материали, съдържащи азбест!

3.3 Носете защитни ръкавици. Искри, генерирани по време на работа или трески, парчета

и прах, отделени при работа с устройството, могат да причинят наранявания.

4. УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО

4.1. Преди работа проверете дали приемният отвор е празен.

4.2. Дръжте главата, косата и тялото си на разстояние от приемния отвор.

4.3. Не докосвайте отвора за пълнене по време на ползване. След изключване на машината, ножовете за разтрошаване все още се въртят в продължение на няколко секунди.

4.4. Осигурете баланс и добра стабилност. Никога не се навеждайте напред и никога не стойте по-високо от устройството, когато поставяте материала.

4.5. Никога не изхвърляйте твърди материали като метали, камъни, стъкло или други чужди предмети.

4.6. Не използвайте машината в дъжд или лошо време. Работете само при дневна светлина или в добра изкуствена светлина.

4.7. Не използвайте машината, когато сте уморени или неспокойни, ако сте употребявали алкохол или наркотици. Направете редовни почивки и работете разумно.

4.8. Не позволявайте да се натрупва материал в участъка за разтоварване, той може да предотврати правилното изхвърляне и да предизвика връщане на материал в приемния отвор.

4.10. Не транспортирайте, повдигайте и не обръщайте устройството с работещ двигател

4.11. Не поставяйте ръцете, други части на тялото си и дрехи в отвора за пълнене, близо до изпускателния канал или други подвижни части.

6. ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

6.1. Децата трябва да бъдат под надзор, за да е сигурно, че не играят с машината.

6.2. Бъдете нащрек, наблюдавайте какво правите и използвайте здравия разум, когато работите с тази машина.

6.3. Не използвайте тази машина докато сте уморени, болни или под влиянието на наркотици, алкохол или лекарства или по време на бременност. Минута на невнимание, може да доведе до загуба на контрол и може да доведе до сериозни наранявания.

6.4. Стремете се към стабилна стойка и баланс по всяко време. Това позволява по-добър контрол на инструмента в неочаквани ситуации.

6.5. Преди да включите машината, премахнете всякакви инструменти. Гаечен ключ или ключ, оставен прикрепен към въртящата се част на машината, може да доведе до телесни повреди.

6.6. Използвайте оборудване за безопасност. Винаги носете предпазни очила. Оборудването за безопасност, като прахова маска, неплъзгащи се защитни обувки, твърда шапка или слухова защита, използвани при подходящи условия, ще намали нараняванията.

6.7. Обличайте се правилно. Не носете отпуснато облекло или висящи бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците си далеч от движещи се части. Свободни дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат уловени в подвижни части.

6.8. Продължителното използване на машината може да доведе до нарушения на кръвообращението в ръцете, причинени от вибрациите. Тези ефекти могат да се влошат при ниски температури на околната среда и / или чрез прекалено плътно захващане на дръжките. Периодът на употреба може да се удължи с подходящи ръкавици или редовни почивки. Правете чести почивки на работното място.

ИНСТРУКЦИИ**1. ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ГОРИВО**

МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН № 90 ИЛИ ПО-ВИСОКИ

НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БЕНЗИН, СЪХРАНЯВАН НАД 2 МЕСЕЦА!

МОЛЯ, СМЕНЕТЕ ИЛИ ЗАРЕДЕТЕ ГОРИВОТО НА ОТКРИТО!

СЛЕД СМЯНАТА, МОЛЯ, ОСТАВЕТЕ БЕНЗИНОВИЯ ДВИГАТЕЛ ЧИСТ!

УБЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ БЕНЗИНЪТ Е НАПЪЛНЕН В МАШИНАТА, КОГАТО Е ИЗКЛЮЧЕНА.

БЕНЗИНЪТ Е ВРЕДЕН ЗА ЗДРАВЕТО, МОЛЯ, ИЗБЯГВАЙТЕ ДИРЕКТЕН КОНТАКТ.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЕ ПРЕПОРЪЧВА КОЛИЧЕСТВОТО НА ПЪЛНЕЖА ДА БЪДЕ

550ML~600ML. СТАНДАРТНОТО МАСЛО Е 4 ТАКТОВО 20W-40.

ВНИМАНИЕ

РЕЖЕЩАТА ГЛАВА Е ФИКСИРАНА СЪС СПЕЦИАЛНИ БОЛТОВЕ. МОЛЯ, ПРОВЕРЕТЕ

СТЕГНАТОСТТА НА НОЖА И ФИКСИРАЩИТЕ БОЛТОВЕ НА ОСТРИЕТО ПРЕДИ

УПОТРЕБА.

ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ВЪВ ВХОДА НЯМА ЧУЖД ПРЕДМЕТ. АКО ИМА ЧУЖД ПРЕДМЕТ,

МОЛЯ, ИЗВАДЕТЕ ГО С ИНСТРУМЕНТ.

НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ДРЕХИ, ИНСТРУМЕНТИ И ДР. ВЪРХУ МАШИНАТА. МОЛЯ, РАБОТЕТЕ НА

РАВНО И ОТКРИТО МЯСТО С ДОБРА ВЕНТИЛАЦИЯ. СТОЙТЕ ДАЛЕЧ ОТ ПОСОКАТА НА

ИЗХОДА.

АКО МАШИНАТА ИМА НЕОБИЧАЙНИ ВИБРАЦИИ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА, МОЛЯ, СПРЕТЕ

МАШИНАТА И Я ИЗПРАТЕТЕ НА ДИСТРИБУТОРА ЗА ПРОВЕРКА. МОЛЯ, НОСЕТЕ ОЧИЛА,

ЗАЩИТА НА УШИТЕ, РЪКАВИЦИ ЗА ЗАЩИТА НА ТРУДА, КОГАТО РАБОТИТЕ.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ТАЗИ МАШИНА ДА СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ. НЕ

ПОСТАВЯЙТЕ РЪКА ВЪВ ВХОДНИЯ БУНКЕР.

2. ИНСТРУКЦИИ ЗА СТАРТИРАНЕ

ВНИМАНИЕ

МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАЗИ МАШИНА ПРАВИЛНО. МОЛЯ, НАТИСНЕТЕ КЛОНИТЕ ВЪВ

ВХОДНИЯ БУНКЕР И АВТОМАТИЧНАТА СИСТЕМА ЗА ЗАХВАЩАНЕ ЩЕ ГИ НАРЕЖЕ НА

ПАРЧЕТА.

АКО МАТЕРИАЛЪТ Е ТЪВРДЕ ГЪСТ ИЛИ МНОГО, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД СЪСТОЯНИЕТО

НА МАШИНАТА И ДВИГАТЕЛЯ, КОГАТО РЕЖЕТЕ. ЗА ДА ОСИГУРИТЕ РАБОТНА

ЕФЕКТИВНОСТ, МОЛЯ, ПОДАВАЙТЕ ПРАВИЛНО МАТЕРИАЛИТЕ.

КОГАТО КЪЛЦАТЕ СУХИ КЛОНИ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ МАКСИМАЛНИЯТ ДИАМЕТЪР

НЕ ТРЯБВА ДА НАДВИШАВА 4 СМ.

АКО КЛОНИТЕ СА ТЪВРДЕ ДЕБЕЛИ, МОЛЯ, НАРЕЖЕТЕ ГИ ИЛИ ГИ ОТРЕЖЕТЕ И СЛЕД

ТОВА ГИ НАСТЪРЖЕТЕ ОТДЕЛНО.

КОГАТО РЕЖЕТЕ КЛОНИТЕ, КОИТО СЕ ДОБЛИЖАВАТ ДО ГРАНИЧНИЯ ДИАМЕТЪР,

МОЛЯ, ХВАНЕТЕ МАТЕРИАЛА И ГО НАТИСНЕТЕ С РЪЦЕ, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ

ОПАСНОСТТА ОТ ЛЮЛЕЕНЕ НАПРЕД-НАЗАД. ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛЯТ ЗА АВАРИЙНО

СПИРАНЕ СЕ ИЗПОЛЗВА САМО ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ, НОРМАЛНОТО

ИЗКЛЮЧВАНЕ ТРЯБВА ПЪРВО ДА НАМАЛИ ОБОРОТИТЕ НА ДВИГАТЕЛЯ ДО ПРАЗЕН

ХОД ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ, СЛЕД КОЕТО ДА ИЗКЛЮЧИ ДВИГАТЕЛЯ.

ПОДДРЪЖКА

СЪВЕТ: РЕДОВНАТА ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА МОГАТ ЕФЕКТИВНО ДА ОСИГУРЯТ

НОРМАЛНА РАБОТА НА МАШИНАТА.

ВНИМАНИЕ

МОЛЯ, СПРЕТЕ МАШИНАТА, ПРЕДИ ДА ИЗВЪРШИТЕ КАКВАТО И ДА Е ПОДДРЪЖКА,

ПРОВЕРКА И Т.Н., И ИЗЧАКАЙТЕ, ДОКАТО СПРЕ ДА СЕ ВЪРТИ НАПЪЛНО. ПОСТАВЕТЕ

МАШИНАТА В ХОРИЗОНТАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ.

ПОДДРЪЖКА НА БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ

РУТИННАТА ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА МОГАТ ДА ГАРАНТИРАТ ПЕРФЕКТНАТА

РАБОТА НА МАШИНАТА. СЕЗОННАТА ПОДДРЪЖКА Е СИЛНО ПРЕПОРЪЧАНА ОТ

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ. РЕГУЛИРАНЕТО НА КАРБУРАТОРА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЛИЦЕ НА ДИСТРИБУТОРА.


НЕПРАВИЛНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА КАРБУРАТОРА ЩЕ ПОВЛИЯЕ ПРЯКО НА РАБОТАТА НА БЕНЗИНОВИЯ ДВИГАТЕЛ. ПОЧИСТВАЙТЕ РЕДОВНО БЕНЗИНОВИЯ ДВИГАТЕЛ, ОСОБЕНО МЯСТОТО НА ВПРЪСКВАНЕ НА МАСЛОТО, РЕЗЕРВОАРА ЗА БЕНЗИН. РЕДОВНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ НИВОТО НА МАСЛОТО Е НОРМАЛНО. СЛЕД КАТО МАСЛОТО Е ИЗБЪРСАНО, ПОСТАВЕТЕ ЛИНИЙКАТА ЗА МАСЛО ОБРАТНО И ПРОВЕРЕТЕ НИВОТО НА МАСЛОТО. (ВИЖТЕ ДЯСНАТА СНИМКА), АКО Е ПОД МИНИМАЛНОТО НИВО, НАПЪЛНЕТЕ ОТНОВО МАСЛОТО, АКО МАСЛОТО Е НАД НАЙ-ВИСОКАТА ПОЗИЦИЯ, МОЛЯ, ИЗПУСНЕТЕ МАЛКО МАСЛО ПО ПОДХОДЯЩ НАЧИН. КОГАТО ПОЧИСТВАТЕ МАШИНАТА С ВОДНА СТРУЯ ПОД ВИСОКО НАЛЯГАНЕ, МОЛЯ, НЕ НАЛИВАЙТЕ ВОДА В ЛАГЕРИТЕ И ВЪТРЕШНОСТТА НА БЕНЗИНОВИЯ ДВИГАТЕЛ, В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ТЕЗИ ЧАСТИ ЩЕ СЕ ПОВРЕДЯТ.

КАК ДА СМЕНИМ МАСЛОТО

- МОЛЯ, ПОСТАВЕТЕ ПОДГОТВЕНИЯ КОНТЕЙНЕР ЗА МАСЛО НА ДЪНОТО НА ИЗХОДА ЗА МАСЛО.

- РАЗВИЙТЕ БОЛТА НА МАСЛЕНОТО УПЛЪТНЕНИЕ И ИЗТОЧЕТЕ МАСЛОТО.

- БЪРЗО ПОСТАВЕТЕ НАПРАВЛЯВАЩАТА ТРЪБА ЗА МАСЛО, ЗА ДА СЪБЕРЕТЕ МАСЛОТО, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ПРЕЛИВАНЕ НА МАСЛО.

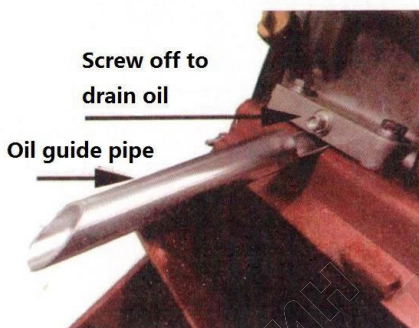

ПОДДРЪЖКА НА ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР

НАВРЕМЕННОТО ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР МОЖЕ ЕФЕКТИВНО ДА УДЪЛЖИ ЖИВОТА НА БЕНЗИНОВИТЕ ДВИГАТЕЛИ. МОЛЯ, СМЕНИТЕ ПОВРЕДЕНИТЕ ВЪЗДУШНИ ФИЛТРИ НАВРЕМЕ. СВАЛЕТЕ КАПАКА НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР, ИЗВАДЕТЕ ФИЛТЪРНИЯ ЕЛЕМЕНТ, ИЗМИЙТЕ ФИЛТЪРНИЯ ЕЛЕМЕНТ СЪС САПУНЕНА ВОДА И ГО ИЗПЛАКНЕТЕ. СЛЕД ИЗСУШАВАНЕ ДОБАВЕТЕ ДВЕ КАПКИ МАСЛО, ЗА ДА УВЕЛИЧИТЕ ЕФЕКТА НА ФИЛТРИРАНЕ НА ВЪЗДУХА И ГО ПОСТАВЕТЕ ОБРАТНО В ПРАВИЛНИЯ РЕД.

ВНИМАНИЕ: НЕ СТАРТИРАЙТЕ БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ БЕЗ ВЪЗДУШЕН ФИЛТЪР!

ПРОВЕРКА НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАПАЛВАНЕ -ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО ЗАПАЛИТЕЛНАТА СВЕЩ. РАЗСТОЯНИЕТО МЕЖДУ КОНТАКТИТЕ НА ЗАПАЛИТЕЛНАТА СВЕЩ Е 0,6 ММ-0,7 ММ, ПОЧИСТЕТЕ ВЪГЛЕРОДНИТЕ ОТЛАГАНИЯ МЕЖДУ КОНТАКТИТЕ НАВРЕМЕ.

ПОЧИСТВАНЕ НА РАДИАТОРА ЗА ОХЛАЖДАНЕ НА ЦИЛИНДЪРА РАДИАТОРЪТ ЗА ОХЛАЖДАНЕ НА ЦИЛИНДЪРА Е ОСНОВНИЯТ НАЧИН ЗА ОХЛАЖДАНЕ НА РАБОТЕЩИЯ БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ. НАВРЕМЕННОТО ПОЧИСТВАНЕ МОЖЕ ЕФЕКТИВНО ДА ПРЕДОТВРАТИ ПОВРЕДА НА ЦИЛИНДЪРА ПОРАДИ ПРЕГРЯВАНЕ.

ДРУГА ПОДДРЪЖКА

ПРЕДИ ДА СЪХРАНЯВАТЕ МАШИНАТА ЗА ДЪЛГО ВРЕМЕ, МОЛЯ, СМАЖЕТЕ ЛАГЕРА И ПОЧИСТЕТЕ РОТОРА И КУТИЯТА НА НОЖОВЕТЕ, СЛЕД КОЕТО НАПРАВЕТЕ ЗАЩИТА СРЕЩУ РЪЖДА ЗА РОТОРА И НОЖОВЕТЕ.

ПРЕДИ ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА РОТОРА, ПЪРВО СЕ УВЕРЕТЕ, ЧЕ РОТОРЪТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЪРТИ САМ. РЕДОВНО ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ ПРЕКЪСВАЧЪТ ЗА АВАРИЙНО СПИРАНЕ РАБОТИ ПРАВИЛНО. ПРОВЕРЯВАЙТЕ РЕДОВНО НАЛЯГАНЕТО В ГУМИТЕ, НОРМАЛНАТА СТОЙНОСТ Е (1,5~1,9 БАРА). ДВИЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ МОЛЯ, НЕ МЕСТЕТЕ РАБОТЕЩАТА МАШИНА

ЗАБЕЛЕЖКА: СЛЕД КАТО МАШИНАТА Е СПРЯНА, ПОВЪРХНОСТТА НА КАПАКА НА АУСПУХА Е МНОГО ГОРЕЩА И ИМА ВИСОК РИСК ОТ ОПАРВАНЕ. ИЗЧАКАЙТЕ ПОНЕ 5 МИНУТИ, ДОКАТО МАШИНАТА СЕ ОХЛАДИ НАПЪЛНО. ПОРАДИ СОБСТВЕНОТО ТЕГЛО НА МАШИНАТА ОТ 81 КГ, СИЛНО СЕ ПРЕПОРЪЧВА РАБОТАТА ПО ПРЕХВЪРЛЯНЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ДВАМА ДУШИ. ЗА ДА НАМАЛИТЕ ВРЕДАТА, ПРИЧИНЕНА ОТ НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО, ДОКАТО ТРАНСПОРТИРАТЕ МАШИНАТА С ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ МАШИНАТА Е ФИКСИРАНА БЕЗОПАСНО.

СЪХРАНЕНИЕ

СЪХРАНЯВАЙТЕ МАШИНАТА, СЛЕД КАТО Е НАПЪЛНО ОХЛАДЕНА И ПОЧИСТЕНА СТАРАТЕЛНО. НЕ ОСТАВЯЙТЕ МАШИНАТА БЛИЗО ДО ЗАПАЛИМИ И ЕКСПЛОЗИВНИ МАТЕРИАЛИ.

АКО ЩЕ СЪХРАНЯВАТЕ МАШИНАТА СИ ЗА ДЪЛГО ВРЕМЕ, СЛЕДВАЙТЕ СТЬПКИТЕ ПО-ДОЛУ: НАПЪЛНО ОХЛАДЕТЕ И ПОЧИСТЕТЕ МАШИНАТА. ПОЧИСТЕТЕ ЦЯЛОТО ГОРИВО И МАСЛО. НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ДЕЦА ДА СЕ ПРИБЛИЖАВАТ ИЛИ ДА ИГРАЯТ НА МАШИНАТА!

МОЛЯ, ОСТАВЕТЕ МАШИНАТА НА СУХО И ПРОВЕТРИВО МЯСТО.

15. НЕИЗПРАВНОСТИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ.

Таблицата по-долу показва симптоми на неизправности и как можете да си помогнете, ако клонотрошачката Ви престане да работи нормално. Ако не можете да откриете и отстраните проблема, следвайки инструкциите в таблицата, обърнете се към оторизиран сервиз на RAIDER. Внимание! Преди да започнете отстраняването на повреда, спрете клонотрошачката и я изключете от захранващата мрежа.

Неизправности	Причини	Отстраняване
Ненормално рязане и невъзможност да вземете материалите автоматично	1. Ножът е износен	1. Заменете ножа
	2. Диаметърът на материалите надвишава лимита	2. Изземете материал и го направете по-малък
Неравномерна дебелина на дървените резени	Неправилна хлабина на рязане	Регулирайте разстоянието на ножовете. Правилната стойност трябва да бъде 0,5-1,5 мм.
Бензиновият двигател не стартира	1. Дефектна верига на бензинов двигател	1. Проверете ключа за спиране и жична връзка.
	2. Изтичане на бензин, спиране на двигателя автоматично.	2. Проверете нивото на маслото
	3. Липса на масло или много масло	3. Добавете или извадете масло

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неизправности, които не могат да бъдат отстранени с помощта на тази таблица, могат да бъдат отстранени от оторизиран сервизен център.

При необходимост, ремонтът на Вашата клонотрошачка е най-добре да се извършва само от квалифицираните специалисти в сервизите на RAIDER, където се използват само оригинални резервни части. По този начин се гарантира тяхната безопасна работа.