

PMI2500 INVERTER

SAFETY INFORMATION GUIDELINE

LINEE GUIDA DI SICUREZZA

DIRECTIVE CONCERNANT LES INFORMATIONS DE
SÉCURITÉ

SICHERHEITSINFORMATIONEN-RICHTLINIE

DIRECTIVAS SOBRE LAS INFORMACIONES DE SEGURIDAD

GUIA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

VEILIGHEIDSINFORMATIERICHTLIJN

WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

GHID INFORMATIV PRIVIND SIGURANȚA

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

VODIČ ZA INFORMACIJE O SIGURNOSTI

VODIČ ZA INFORMACIJE O SIGURNOSTI

ETNINGSLINJER FOR SIKKERHEDSINFORMATION

κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια

OHUTUSTEABE JUHEND

TURVALLISUUSOHJEITA

SMJERNICA O SIGURNOSNIM INFORMACIJAMA

BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

LEIÐBEININGAR UM ÖRYGGISUPPLÝSINGAR

SAUGOS INFORMACIJOS GAIRĖS

DROŠĪBAS INFORMĀCIJAS VADLĪNIJAS

RETNINGSLINJE FOR SIKKERHETSINFORMASJON

SMERNICA O BEZPEČNOSTNÝCH INFORMÁCIÁCH

SMERNICA Z VARNOSTNIMI INFORMACIJAMI

SÄKERHETSINFORMATIONSRIKTLINJE

English

Italiano [®]

Français

Deutsch

Español

Português

Nederlands

Polski

Română

Български

Bosanski

Čeština

Dansk

Ελληνικά

Eesti keel

Suomalainen

Hrvatski

Magyar

Íslenskur

Lietuvių

Latviski

Norsk

Slovenský


Slovenščina

Svenska

Revision: 01

Release date: 16/04/2024

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНВЕРТОРИ PMI2500

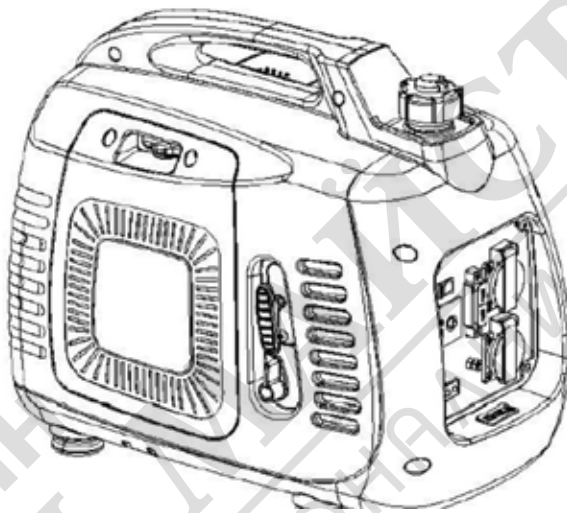

ЗАБЕЛЕЖКА

ПРОЧЕТЕТЕ ПЪЛНОТО РЪКОВОДСТВО ЗА ОПЕРАТОРА, ПРЕДИ ДА РАБОТИТЕ С МАШИНАТА!

РЪКОВОДСТВОТО ЗА ОПЕРАТОРА МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗТЕГЛЕНО НА ВАШИЯ ЕЗИК С ПОМОЩТА НА ЧЕТЕЦ ЗА QR КОДОВЕ ИЛИ ОТ УЕБ САЙТА НА PRAMAC:

<https://manuals.pramac.info/PMI2500>

1 Въведение

Целта на настоящия документ е да събере цялата важна информация и процедури за безопасност..
Внимателният прочит, разбиране и съблюдаване е средство за избягване на рискове.

За разлика от ръководството за оператора, в документа „Указания за безопасност“ не се предоставят конкретни указания за начина, по който да се работи и поддържа машината на PRAMAC, а само се подчертават възможните опасности, свързани с тези дейности, и се посочва как потребителят да се предпази от тях.

2 Предупредителни символи

Това ръководство за употреба съдържа информация за безопасност от следните категории:

ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ, ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА БЕЛЕЖКА.

Те следва да бъдат съблюдавани, за да се предотвратят опасности за живота и крайниците на оператора или повреди на оборудването и да се изключат неуместно обслужване.

	ОПАСНОСТ	Това предупреждение обозначава преки опасности, които могат да доведат до сериозни наранявания или дори до смърт.
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Това предупреждение обозначава възможни опасности, които могат да доведат до сериозни наранявания или дори до смърт.
	ВНИМАНИЕ	Това предупреждение обозначава възможни опасности, които могат да доведат до леки наранявания.
	ЗАБЕЛЕЖКА	Това предупреждение обозначава възможни опасности, които могат да доведат до материални щети.

3 Етикети за безопасност и информация

На Вашето оборудване има етикети, които съдържат важна информация и инструкции за безопасност.

- Поддържайте всички етикети четливи.
- Подменяйте всички липсващи или нечетливи етикети.

Номерата на компонентите на етикетите могат да бъдат намерени в книгата, която описва частите.

Комп онен т	Етикет	Описание
1		Гарантирано ниво на сила на звука.
2		ОПАСНОСТ! Опасност от задушаване. ▪ Двигателите изпускат въглероден оксид. ▪ Не използвайте машината на закрито или на затворени места. ▪ НИКОГА не използвайте в къщи или гаражи, ДОРИ И АКО вратите и прозорците са отворени. ▪ Използвайте само на ОТКРИТО и далеч от прозорци, врати и въздухоотводи. ▪ Прочетете ръководството за употреба. ▪ Около машината не бива да има искри, пламъци или горящи обекти. ▪ Спрете двигателя преди да го презаредите.
3		Предупреждение за горещи повърхности.
4		Предупреждение за горещи повърхности. РЕ = Заземяване на потенциал – Свържете кабела от заземителния прът тук (където се изисква). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Токовият удар може да причини сериозни увреждания или смърт.

4 Таблица за опасности

ВИД ОПАСНОСТ	ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТТА	РАЗВИТИ ДЕЙНОСТ	ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
 ОПАСНОСТ	Въглероден оксид. Приложението на генератора в сгради, може да ДОВЕДЕ ДО СМЪРТ В РАМКИТЕ НА НЯКОЛКО МИНУТИ. Изгорелите газове от генератора съдържат въглероден оксид (CO). Това е невидима отрова, без мирис. Ако изгорелите газове от генератора могат да бъдат помирисани, това означава, че CO се вдишва. НИКОГА не използвайте генератора в сгради, гаражи, складови помещения или други затворени места.	експлоатационен	- Въглеродния оксид може да се натрупа до смъртоносни нива на такива места (в затворени помещения). Въглеродният оксид може да достигне смъртоносни нива в тези зони. Вентилатор или отворен прозорец НЕ доставя достатъчно свеж въздух. - Използвайте генератори САМО на открито и далеч от прозорци, врати и въздуховоди. Тези отвори могат да всмучат изгорелите газове от генераторите. - CO може да проникне в домове, дори, ако генераторът се използва правилно. Винаги използвайте аларма за въглероден оксид на батерии или такава, която може да работи и на батерии, като резервен вариант в дома си. - НЕЗАБАВНО отидете на място с чист въздух, ако не се чувствате добре, почувствате замаяване или слабост, след като сте използвали генератора. Консултирайте се с лекар. Възможно е това да се дължи на натравяне с въглероден оксид.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Риск от токов удар, пожар или експлозия. Неправилното свързване на генератор към електрическото захранване на сграда може да доведе до електрически ток насочен обратно към системата на захранване на сградата. Това може да предизвика токов удар, сериозни увреждания или смърт на служител в централната електрическа компания!	стартране, експлоатационен	- Генераторът трябва да отговаря на условията за мощност, волтаж и честота на оборудването. - Генераторът не трябва да бъде свързан към електрическото захранване. - Свързването на генератора към системата на електрическото захранване на сграда трябва да бъдат извършени от лицензиран електро-специалист. - Електрическите свързки трябва да отговарят на всички закони и правила, регулиращи електрическите дейности.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Предпоставките за безопасна употреба са познаване на машината и адекватна квалификация. Машини, които не са експлоатирани правилно или такива, които не са експлоатирани от обучен персонал	Обща употреба	Само обучен персонал може да стартира, оперира и изключва машината. Персоналът също трябва да притежава следните квалификации: - Да бъдат обучени за правилната употреба на машината - Да бъдат запознати с необходимите устройства за безопасност Достъп до машината и употреба на машината не се позволява на: - Де

	могат да породят опасности. Прочетете инструкциите за употреба в това ръководство и в ръководството за двигателя и се запознайте с предназначението и правилната употреба на възможностите за контролиране на машината от оператора.		- Хора, под въздействието на алкохол, наркотици или лекарства Трябва да се носи специфично лично предпазно облекло (ЛПС), когато се работи с машината; прочетете ръководството за оператора за подробна информация относно ЛПС, преди да работите с машината.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Небрежно обслужвани машини могат да представляват опасност! Редовната поддръжка и спорадичните поправки са необходими, за да се осигури безопасното и правилно функциониране на уреда за дълъг период от време.	Обща употреба	Спазвайте графика за периодична поддръжка и предписанията за обща поддръжка, изброени в ръководството за оператора. В случай на проблеми с генератора или докато машината е в процес на поддръжка, винаги поставяйте знак „НЕ ИЗПОЛЗВАЙ“ на контролното табло, за да уведомите останалите за този процес.
 ВНИМАНИЕ	Междинния (неутрален) кондуктор на това устройство не е заземен. Не поставяйте РЕ пръта в земята при нормални условия на работа. <u>За справка вижте местните разпоредби, ако устройството трябва да захранва сграда или подобна система.</u> 	Електрическо свързване	За генератори, които следва да захранват консуматори в ТТ мрежа, или ако се изисква защита от остатъчен ток в ТТ мрежата, или ако тази мрежа трябва да се използва за допълнителна защита, поради регулации или условия, може да се използват само защитни прекъсвачи за остатъчно електричество от 30 mA. Тези прекъсвачи (30 mA за защита от остатъчно електричество) трябва да бъдат инсталирани на самия генератор, но на най-близката възможна позиция спрямо генератора. Само с този тип инсталация е разрешено и необходимо да се установи земната връзка на генераторната рамка чрез съответната точката на рамката за тази цел
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Повредени кабели може да предизвикат токов удар , който може да доведе до сериозни увреждания или смърт.	експлоатационен	НИКОГА не използвайте износени, оголени или повредени кабели. Подменяйте повредените кабели незабавно. Никога не надвишавайте указаната мощност на кабелите. Свържете се с производителя на кабела, ако имате въпроси относно експлоатацията му.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	БЕНЗИНЪТ ЗАПАЛИМ. Е	експлоатационен, зареждам гориво, Поддръжка	<u>Докато използвате двигателя:</u> - Уверете се, че в близост до тръбата за отвеждане на изгорелите газове няма запалими материали

			- Проверявайте връзките на горивната система и горивния резервоар за течове и пукнатини преди да стартирате двигателя. Не употребявайте машината, ако има течове или връзките на горивната система са разхлабени. - Не пушете докато използвате двигателя. - Не използвайте двигателя в близост до искри или открит огън. - Не пипайте двигателя или шумопоглътщия компонент, докато двигателя работи или непосредствено след като сте го изключили. - Не използвайте машината, ако капачката на горивния резервоар не е поставена или е разхлабена. - Не стартирайте двигателя, ако има разлив на гориво или мирис на газ. Отместете машината от мястото на разлива и почистете разлятото гориво преди да стартирате генератора. <u>Когато зареждате машината или по време на поддръжка:</u> - Незабавно почистете разлятото гориво в случай на разлив. - Пълнете резервоара с гориво само на места с добра вентилация. - Поставете обратно на мястото ѝ капачката на горивния резервоар след презареждане. - Не пушете. - Не презареждайте с гориво горещи или работещи двигатели. - Не презареждайте двигателя в близост до искри или открит огън. Не презареждайте машината, докато се намира на покрити с пластмаса повърхности на взимане. Статичното електричество може да доведе до възпламеняване на горивото или горивните изпарения.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Ауспухът ще стане много горещ по време на работа и ще остане горещ за известно време след изключване на двигателя.	експлоатационен, Поддръжка	- Не пипайте двигателя или шумопоглътщия компонент, докато двигателя работи или непосредствено след като сте го изключили. ЗАБЕЛЕЖКА: Разхлабената свещ може много да се нагорещи и да доведе до повреда на двигателя. : Вижте техническите данни за препоръчителната свещ и въздушния луфт на свещите.

 Предупреждение	Електролитът на акумулатора е отровен и опасен, причинява тежки изгаряния и др. Съдържа сярна киселина.	поддръжка	- Избягвайте контакт с кожата, очите или дрехите. - Да се съхранява извън достъпа на деца. БЕЛЕЖКА: При външен контакт, изплакнете с вода. При вътрешен контакт, незабавно се обадете на лекар. При контакт с очите, изплакнете с вода в продължение на 15 минути и незабавно потърсете медицинска помощ.
 Предупреждение	Акумулаторите произвеждат експлозивни газове. Искрите могат да възпламенят газа на акумулатора.	работа, поддръжка	Никога не пушете и не правете и не прекъсвайте връзки на акумулатора по време на зареждане. Дръжте далеч искри, пламък, цигари и др. Проветрявайте, когато зареждате или използвате в затворени пространства. Винаги покривайте очите си, когато работите близо до акумулатори.

