


BCEm 5828

МОТОРНА КОСА

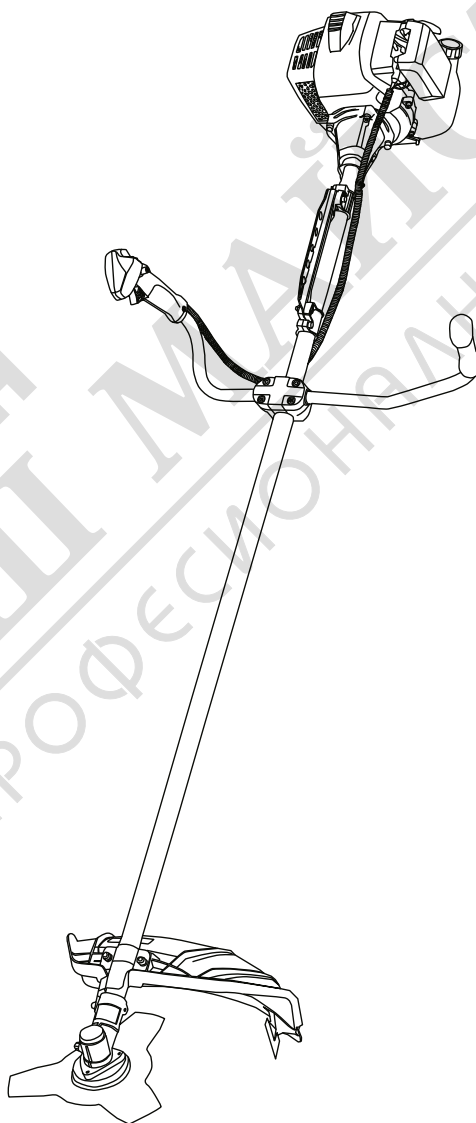

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Моля, прочетете и запазете това ръководство за употреба.

Прочетете внимателно преди да се опитате да сглобите, инсталирате, използвате или поддържате продукта, описан тук.

I.	Списък с части	III.	Инструкции за безопасност	V.	Работа
II.	Характеристики	IV.	Първи стъпки	VI.	Поддръжка и съхранение

I. СПИСКЪК С ЧАСТИ

1. Глава с корда 2. Нож за корда огран. 3. Метален нож 4. Предпазител 5. Вал (тръба) 6. Държач на ръкохватката 7. Кабел 8. Контролна ръкохватка(виж Фиг.8) 9. Ауспух 10. Капак на възд.филтър 11. Резервоар за гориво 12. Кука за закачване на самара 13. Ръкохватка 14. Самар 15. Диск 80Т	 Fig.1
---	--

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модел: ВСЕm 5828

Двигател: 2-тактов, въздушно охлаждан, бензинов

Работен обем: 57.7 куб. см

Мощност на двигателя: 2.0 kW

Обороти на празен ход: 3000 ± 200 об./мин.

Вместимост на резервоара за гориво: 1100 мл


Съотношение гориво/масло: 25:1 (бензин : 2-тактово моторно масло)

Диаметър на рязане:

440 мм (с корда за трева)

255 мм (с метално нож)

Тегло (нето): 11 кг

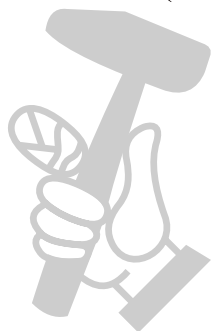

III. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Преди да използвате този продукт, внимателно прочетете и разберете всички препоръки и инструкции за безопасна работа.

Пазете това ръководство, за да можете да се консултирате при нужда. Винаги включвайте ръководството, ако продавате, давате на заем или прехвърляте собствеността на продукта.



ВНИМАНИЕ! Този продукт трябва да се използва само от обучени лица, които са прочели внимателно това ръководство.

Само пълнолетни хора с нужните знания и инструкции трябва да работят с машината. Продуктът не е предназначен за употреба от деца или хора с намалени физически или умствени способности без надзор и обучение. safety.

3.1- За безопасна работа



1. Никога не използвайте машината, ако сте уморени, болни, ядосани, под въздействието на алкохол, наркотици или медикаменти, които предизвикват сънливост.

2. Носете лични предпазни средства: ръкавици, обувки за безопасност, плътно облекло, защитни очила или щит за лице, защита за слуха и каска.

Използвайте ръкавици против вибрации.

3. Поддържайте машината и режещите елементи в добро състояние.

4. При редовна употреба следете състоянието на ръцете и пръстите си. При симптоми (напр. синдром на карпалния тунел) потърсете лекарска помощ.

5. Работете с гориво внимателно: избършете разливите и преместете машината поне на 3 м от мястото на зареждане, преди да стартирате двигателя.

6. Дръжте запалими източници (цигари, огън, инструменти, които могат да правят искри) далеч от зоната за зареждане и съхранение на гориво.

7. Дръжте запалими източници (цигари, огън, инструменти, които могат да правят искри) далеч от зоната за зареждане и съхранение на гориво.

8. Не допускайте хора наблизо при стартиране или косене.

Пазете странични лица, особено деца и животни, на минимум 15 м от работната зона.

Дръжте децата далеч:

Използването на този продукт от деца е строго забранено.

Дръжте продукта далеч от деца или от околната среда. Никога не позволявайте на деца да работят с уреда. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с продукта.


Никога не оставяйте машината без надзор.

9. Никога не започвайте да косите, докато не разполагате с чиста работна зона и стабилна стойка.

10. Винаги дръжте продукта здраво с две ръце, когато двигателят работи.

Използвайте здрав захват с палец и пръсти, обхващащи дръжките на продукта.

11. Дръжте всички части на тялото си далеч от режещите елементи, когато двигателят работи.

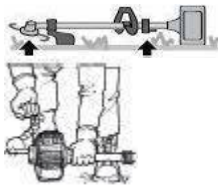

12. Преди да стартирате двигателя, уверете се, че продуктът и режещият елемент не се допират до нищо.

13. За да стартирате двигателя, поставете корпуса на машината върху равна повърхност и издърпайте стартерното въже, като държите здраво корпуса на машината, така че продуктът да не докосва земята и околните препятствия.

14. Не дърпайте стартерното въже, докато натискате лоста за газта, когато продуктът е окачен с едната ръка.

Този режим на работа е строго забранен.

15. Ако режещият елемент продължава да се върти, спрете двигателя и след това регулирайте отново винта за регулиране на празен ход, след като се уверите, че няма зацепване при движението на лоста за газта.

16. Винаги носете продукта със спрян двигател; със защитния капак на режещия елемент; и ауспуха далеч от тялото си (за да избегнете опасност от изгаряне).

17. Винаги проверявайте продукта преди всяка употреба за износени, разхлабени или повредени части.

Никога не работете с продукт, който е повреден, неправилно регулиран или не е напълно и сигурно сглобен, или без защитен щит. Уверете се, че продуктът спира да се движи, когато спусъкът за управление на газта бъде освободен.

18. Цялото обслужване на продукта, различно от поддръжката, посочена в ръководството за употреба, трябва да се извършва от компетентен сервизен персонал.

19. Винаги изключвайте двигателя, преди да го оставите.

▲ Уверете се, че режещият елемент вече не се върти, когато поставяте продукта

20. НЕ излагайте на и не използвайте при лоши метеорологични условия: Никога не режете при силен вятър, лошо време (напр. дъжд, буря, сняг...), когато видимостта е лоша или при много високи или ниски температури.

21. Поддържайте дръжките сухи, чисти и без масло или горивна смес.

22. Работете с продукта само на открито или в добре проветриви помещения. Никога не стартирайте и не оставяйте двигателя да работи в затворено помещение или сграда.

Изгорелите газове съдържат опасен въглероден оксид.

23. Не работете с продукта, докато стоите на стълба или друго нестабилно място.

24. Пазете се от обратен удар, особено опасен, тъй като продуктът може да се изплъзне от ръцете ви. Обратният удар е движение нагоре или настрани на режещата глава, което се получава, когато режещият елемент се докосне до твърд предмет. Обратният удар може да доведе до опасна загуба на контрол над продукта.

25. Никога не докосвайте предпазителя на ауспуха или режещия елемент с голи ръце, докато двигателят работи или веднага след изключване на двигателя.

Това може да доведе до сериозни изгаряния поради висока температура.

27.1. Запознайте се с управлението и правилното използване на оборудването.

27.2. Съхранявайте машината, когато не се използва.

Когато не се използва, продуктът трябва да се съхранява на сухо, високо или заключено място, недостъпно за деца.

27.3. Не насилвайте инструмента.

Той ще върши работата по-добре и по-безопасно при скоростта, за която е предназначен. Продуктът ще работи по-добре и по-безопасно, ако се използва само за целите, за които е проектиран.

27.4. Отстранете регулиращите ключове и инструменти

Създайте си навик да проверявате дали ключовете и регулиращите ключове са отстранени от машината, преди да я използвате.

27.5. Дефектните превключватели или други повредени части трябва да бъдат правилно ремонтирани или подменени от оторизиран сервизен център. Не използвайте машината, ако превключвателят не я включва и изключва.

27.6. Предупреждение

Използването на аксесоари или приставки, различни от препоръчаните в това ръководство за употреба, може да представлява риск от нараняване на хора или животни и може да причини щети. Потребителят и/или операторът са отговорни за всякакви щети или наранявания, причинени на имущество и/или хора.

27.7. Забележки -

Мерките за безопасност и инструкциите, дадени в това ръководство, не са в състояние да обхванат подробно всички условия и ситуации, които могат да възникнат.

Операторът и/или потребителят трябва да използват здрав разум и да бъдат внимателни при работа с продукта, особено по отношение на въпроси, които не са посочени по-горе.

3.2- Предпазни мерки за потребителите на моторни коси



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Мерки за безопасност при откат

Като потребител, трябва да предприемете няколко стъпки, за да предотвратите инциденти или наранявания при косене.

(1) С основно разбиране на отката можете да намалите или елиминирате елемента на изненада. Внезапната изненада допринася за инциденти.



(2) Дръжте здраво дръжката с две ръце. Здравият захват ще ви помогне да намалите отката и да поддържате контрол над продукта.


(3) Уверете се, че зоната, в която режете, е свободна от препятствия. Отстранете всички препятствия, които биха могли да бъдат ударени, докато работите с продукта.

(4) Косете при високи обороти на двигателя.

(5) Не се претоварвайте. Пазете стабилна стойка и баланс през цялото време.

(6) Следвайте инструкциите на производителя за заточване и поддръжка на режещия елемент.

(7) Използвайте само резервни аксесоари, посочени от производителя, или еквивалентни.

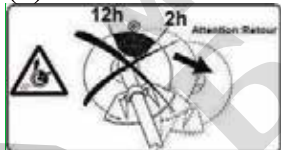

- Откат

- При използване на тримера може да възникне неконтролиран откат на диска.

- Това явление на откат възниква по-специално при извършване на рязане в критичния ъгъл на острието, т.е. ъгълът между 12 и 2 часа.

- Никога не използвайте тримера в ъгъл на острието между 12 и 2 часа.

- Никога не използвайте такъв ъгъл на острието за рязане на твърди материали като храсти, корени и др., чийто диаметър е по-голям от 3 см, тъй като тримерът може да бъде силно изхвърлен настрана и да причини нараняване.

- Този неконтролиран откат на диска е по-вероятно да възникне, когато потребителят не може да вижда режещия материал.

- Този неконтролиран откат може да причини сериозни наранявания или дори смърт на потребителя или други хора или животни. Винаги дръжте хора и животни на разстояние поне 15 м от машината.

ВНИМАНИЕ! Националните или местните разпоредби могат да ограничават използването на машината до определени часове или периоди. Проверете с местните власти.





Забележка: Преди употреба и след падане или удар трябва да се извършва внимателна ежедневна проверка, за да се установят основни дефекти. Не използвайте машината, докато дефектите не бъдат отстранени.

Ограничете работното време до минимум и винаги си правете почивка. За правилна употреба, след всеки работен период правете почивка (например, почивайте 10 минути след работен период от 30 минути) 30 minutes).

Напомняне: Важно е да използвате предоставения предпазен самар.

Напомняне: Уверете се, че поддържате машината в добро работно състояние, извършвайте редовна поддръжка на машината след всяка употреба и преди съхранение.

Всяко нарушение или неизпълнение на адекватна поддръжка намалява живота на машината и увеличава риска от повреди и инциденти.

За да се запази системата за сигурност през целия живот на машината, е важно да се извършва поддръжка и правилно почистване, НЕ използвайте несъвместими резервни части и НЕ разглобявайте сами машината или не променяйте защитните функции.

3.3- Символи

3.3.1- Символи, маркирани на машина



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - За безопасна работа и поддръжка, символите са издълбани релефно върху машината.

Според тези указания, моля, бъдете внимателни да не допуснете грешка.

Отвор за зареждане с гориво "ДВУТАКТОВА СМЕС"

Позиция: Капачка на резервоара



Посока за затваряне на смукача (със смукач)

Позиция: КАПАК НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР



Посока за отваряне на смукача (без смукач)

Позиция: КАПАК НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪРCOVER



3.3.2- Символи, обозначени върху машината

	Прочетете ръководството за употреба, преди да работите с машината
	Прочетете, разберете и следвайте всички предупреждения
	Внимание! Гореща повърхност. Опасност от изгаряне. Никога не докосвайте гореща повърхност.
	Носете предпазни средства за глава, очи и уши. Носете предпазни обувки и ръкавици.
	Пазете се от нараняване на крака от режещ елемент.
	Пазете се от изпъкнали предмети и хвърлени предмети, ударени от режещия елемент. Никога не използвайте продукта без правилно монтиран предпазител за режещия инструмент.
 	Дръжте всички хора и животни на разстояние най-малко 15 м от работната зона и машината.
	Внимание! Отработените газове съдържат опасен въглероден оксид. Работете с продукта само на открито или в добре проветриви помещения. Никога не стартирайте двигателя в затворено помещение или сграда.
	Пазете машината от дъжд. Не излагайте машината на дъжд и не я оставяйте навън под дъжда. Не използвайте продукта при лошо време, в дъжд или при неблагоприятно време, силни ветрове, при студено или горещо време, мъгла или други условия, които намаляват видимостта. Работата при лошо време води до повишена умора и риск от злополуки и др.
	НЕ допускайте открит пламък или източници на запалване в близост до мястото, където съхранявате горивото, по време на приготвянето на сместа или при пълнене на резервоара, както и по време на употреба на
	Внимание! Откат. При използване на тримера може да възникне неконтролиран откат на острието, особено когато въртящото се острие срещне или удари твърд или солиден предмет в критичната зона (т.е. ъгълът на острието между 12 и 2 часа). Риск от сериозно или фатално нараняване.
	Преди каквато и да е интервенция (напр. почистване, регулиране, обслужване...) ВИНАГИ изключвайте двигателя, оставете го да се охлади и се уверете, че режещият елемент е спрял да се върти.

IV. Първи стъпки

4.1- Разопаковане

Извадете продукта от опаковката му.

Проверете дали продуктът и аксесоарите не са повредени.

4.2- Съдържание

Комплектът съдържа:

- Захранващ блок (двигател)
- Дръжка
- 1 глава с корда
- 2 метални ножа
- Предпазител за нож и корда
- Самар
- Комплект инструменти

4.3- Сглобяване



ВНИМАНИЕ - Ножа/диска има много остри ръбове.


- Използвайте предпазни ръкавици за безопасност.

4.3.1- Монтиране на дръжката (Фиг.2)

1. Монтирайте дръжката върху опората на вала.
2. Позиционирайте дръжката в удобно за работа положение.
3. Затегнете с винтовете.



Фиг.2

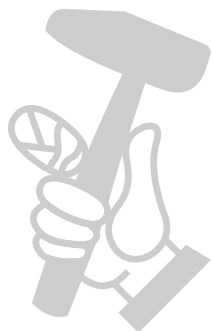

4.3.2- Монтиране на защитния предпазител

Фиг. 4: а- винт; б- втулка; 4- защитен предпазител; 5- вал

Монтирайте защитния предпазител (4) към тръбата (5) с втулката (б) и винтовете (а).

4.3.3- Монтиране на главата с корда


Фиг.5: Фиг. 5: а- Ключ; б-връзка; с- редукторна кутия; 1- глава с корда

- 1- Поставете ключа (а) в заключващия отвор на редукторната кутия.
- 2- Завийте връзката (б) на резбата на вала.
- 3- Завийте главата с корда (1) на резбата на вала.
- 4- Проверете дали главата е здраво закрепена.

4.3.4- Монтиране на метален нож/диск

Фиг.6 Фиг. 6: а- Ключ; б- уплътнителен пръстен; с- редукторна кутия; d- шайба; е- тарелка; f- гайка; 3- метално нож/диск

- 1- Поставете ключа (а) в заключващия отвор на редукторната кутия.
- 2- Завийте уплътнителния пръстен (б) върху резбата на вала.
- 3- Закрепете металният нож/диск (3) между уплътнителния пръстен (б) и шайбата (d).
- 4- Поставете тарелка (е)
- 5- Завийте гайката (f).
- 6- Проверете дали нож/диск е здраво закрепен.

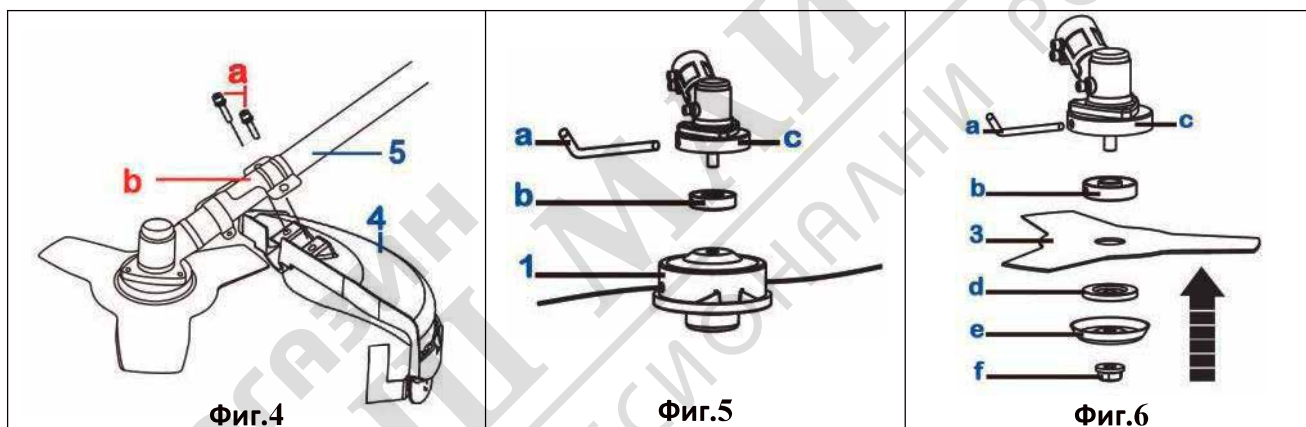

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВНИМАНИЕ ПРЕКОМЕРНА ВИБРАЦИЯ. СПРЕТЕ ДВИГАТЕЛЯ НЕЗАБАВНО

Прекомерната вибрация на острието означава, че то не е правилно монтирано - спрете двигателя незабавно и проверете острието. Неправилно монтираното острие ще причини нараняване.

4.3.5- Регулиране на дължината на кордата

1. Вашата моторна коса е оборудвана с полуавтоматична глава с корда, която позволява на оператора да отпуска кордата, без да спира двигателя.
2. Когато кордата стане къса, леко почукайте главата по земята, докато двигателят работи на пълна газ.
3. Всеки път, когато главата се удари, кордата се отпуска с около 25 мм.
4. За по-добър ефект, почукайте главата по гола земя или твърда почва.
5. Избягвайте удари в гъста, висока трева, тъй като двигателят може да спре поради претоварване.

4.4- Гориво

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Бензинът е лесно запалим.
Избягвайте пушене или доближаване до пламък или искри близо до мястото за съхранение на гориво или зареждане с гориво.
2. Уверете се, че сте спрели двигателя и го оставете да се охлади, преди да заредите уреда с гориво.
3. Изберете открита, гола и незасегната земя за зареждане с гориво и се отдалечете на поне 3 м (10 фута) от мястото на зареждане с гориво, преди да стартирате двигателя.
4. Използвайте качествено масло, специално обозначено за употреба с двутактови двигатели с въздушно охлаждане.

ASPEN

Препоръчваме използването на Aspen2. Този готов за употреба бензин не съдържа бензен или олово. Той има висок октанов индекс и предимството винаги да осигурява подходящо съотношение на смесване. Aspen2 е подходящ за двутактови двигатели и ще допринесе за по-дълъг живот на вашия двигател.

4.4.1- Препоръчително съотношение на смесване

Бензин 25 : Масло 1

1. Този двигател е предназначен за работа с безоловен бензин.
2. Уверете се, че използвате бензин с минимално октаново число 90RON.
3. Ако използвате бензин с по-ниско октаново число от предписаното, съществува опасност температурата на двигателя да се повиши и в резултат на това да възникне проблем с двигателя, като например заклиняване на буталото.
4. Бензинът или маслата с лошо качество могат да повредят уплътнителните пръстени, горивните тръбопроводи или резервоара за гориво на двигателя.engine.

4.4.2- Как се смесва гориво

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Обърнете внимание на разбъркването.

1. Измерете количествата бензин и масло за смесване.
Смесвайте само количеството гориво, необходимо за работата, която възнамерявате да извършите.
2. Изсипете част от бензина в чист, одобрен контейнер за гориво.
3. Налейте цялото количество масло и разбъркайте добре.
4. Налейте останалия бензин и разбъркайте отново поне една минута.

Тъй като някои масла може да са трудни за разбъркване в зависимост от съставките им, е необходимо достатъчно разбъркване, за да може двигателят да издържи дълго. Внимавайте, защото ако разбъркването е недостатъчно, съществува повишена опасност от преждевременно заклиняване на буталото поради необичайно бедна смес.

5. Съхранявайте горивото в чист, одобрен контейнер съгласно местните разпоредби.
6. Поставете ясна индикация от външната страна на контейнера, за да избегнете смесване с бензин или други контейнери.
- 7.Посочете съдържанието от външната страна на контейнера за лесна идентификация.



4.4.3- Зареждане на уреда с гориво

Note: Забележка: Уверете се, че капачката и детайлите около нея са чисти. Ако не са, почистете, ако е необходимо.

1. Развийте и свалете капачката на резервоара. Поставете капачката на място без прах.
2. Налейте гориво в резервоара до 80% от пълния му капацитет. Никога не пълнете резервоара докрай.
3. Затегнете здраво капачката на резервоара и избършете евентуално разлято гориво около уреда.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Никога не зареждайте с гориво, докато двигателят работи или е горещ. Спрете двигателя и го оставете да се охлади, преди да заредите уреда с гориво. В този случай се уверете, че сте разбъркали добре смесения бензин в резервоара.
2. Изберете гола и открита земя за зареждане с гориво, на открито или добре проветриво. Никога не добавяйте гориво в резервоара в затворено непроветриво помещение.
3. Отдалечете се на поне 3 метра от мястото на зареждане с гориво, преди да стартирате двигателя engine.

4.4.4- За да запазите живота на двигателя си:

1. Не използвайте чист бензин (т.е. гориво без масло); газохол; етанолов или метанолов бензин; масло за 4-тактови двигатели;
2. Не използвайте смесени горива, които са били оставени неизползвани за период от един месец или повече, тъй като това може да запуши карбуратора и да доведе до неправилна работа на двигателя.
3. В случай на съхранение на продукта за дълъг период от време, изпразнете резервоара за гориво. След това активирайте двигателя и изпразнете карбуратора от смесеното гориво.
4. В случай на бракуване на използваното смесено масло и контейнера му, бракувайте го само в оторизирано място за събиране на отпадъци. site.

4.5- Двигател


▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Много е опасно да се използва този продукт, който има счупени, разхлабени или липсващи части. Преди да стартирате двигателя, уверете се, че **всички** части са монтирани правилно.


4.5.1- Стартиране на двигателя

1. Напълнете резервоара за гориво и затегнете капачката здраво.
2. Напомпайте помпата за гориво, докато горивото не влезе в помпата (фиг. 7).
3. Поставете превключвателя в положение „СТАРТ“ (I). (фиг. 8a).
4. Стартиране на студен двигател: поставете лоста на смукача в затворено положение (фиг. 9).
5. Дръпнете дръжката на стартера (фиг. 10), докато двигателят запали.
6. Натиснете лоста на смукача надолу (фиг. 9) (Забележка: прекомерното въртене с лоста на смукача ще доведе до препълване на двигателя, което ще затрудни стартирането).
7. Оставете двигателя да се загрее за няколко минути преди употреба.
8. Стартиране на топъл двигател: Ако резервоарът за гориво не е празен, дръпнете дръжката на стартера от един до три пъти и той би трябвало да запали. Ако резервоарът за гориво е бил изпразнен, след зареждане с гориво повторете горните стъпки от 3 до 7 БЕЗ да използвате смукач.

Забележка: Винаги оставайте двигателя да се загрее преди употреба, като натискате леко лоста на газта.

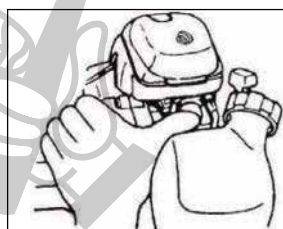

Фиг.7

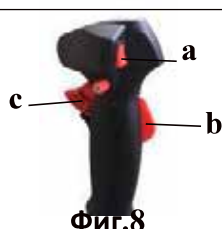

Фиг.8

- (a) Вкл./Изкл. ключ;
(b) Предпазен бутон;
(c) Спусък на газта;



Фиг.9

- (1) Старт;
(2) Затворен;
(3) Отворен.



Фиг.10

4.5.2- Спиране на двигателя

1. Освободете лоста за газта, за да може двигателят да работи на празен ход няколко минути.
2. Поставете превключвателя в положение „СТОП“ (0). (вижте Фиг. 8).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! - Уверете се, че сте извършили загряване с монтиран режещ елемент.
- Стойте далеч от режещия елемент, тъй като той продължава да се върти, когато двигателят стартира.
- Преди да стартирате двигателя, уверете се, че режещият елемент е далеч от околни предмети.

Забележка: Когато рестартирате двигателя веднага след спирането му, поставете лоста на смукача в отворено положение.

4.5.3- Регулиране на карбуратора

Карбураторът се регулира фабрично преди доставка. Не регулирайте карбуратора, освен ако не е необходимо. Ако имате проблеми с карбуратора, свържете се с оторизиран сервизен център.
Забележка: Неправилното регулиране може да причини повреда на двигателя.damage.

V. РАБОТА

5.1- Предназначение


The product is intended for trimming, edging... grass, weeds and small bushes

5.2- Работа

Проверка преди работа

1. Проверете за разхлабени болтове. Гайки и фитинги.
2. Проверете въздушния филтър за замърсявания. Почистете въздушния филтър от всякакви замърсявания и др. преди работа.
3. Проверете дали предпазителят е здраво закрепен.
4. Проверете дали няма течове.
5. Проверете дали ножът не работи на празен ход.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не позволявайте на никого да влиза в ОПАСНАТА ЗОНА с вас.
Опасната зона е зона с радиус от 15 метра (около 16 крачки) или 50 фута (фиг.11) (Fig.11).

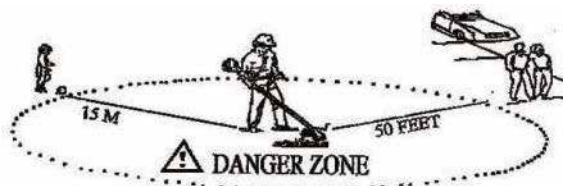

Фиг. 11

5.2.1- Косене с глава с корда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когато се използва глава с корда, на уреда трябва да е поставен подходящ предпазител. При работа може да се отпусне твърде много корда. Винаги използвайте пластмасов предпазител с ограничителен нож за корда, когато използвате глава с корда. (Фиг. 12).

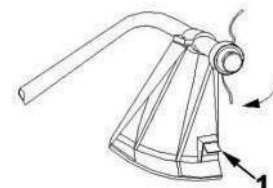

Фиг. 12

При почти всяко косене е добре да наклоните главата на кордата, така че да се осъществи контакт с работната част на кордата, където кордата се движи ДАЛЕЧ от вас и предпазителя (Фиг. 13).

1- ограничителен нож за корда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Накланянето на главата на грешната страна ще изхвърли отломките КЪМ вас. Ако главата на тримера се държи плътно на земята, рязането ще се случи по целия кръг на кордата и отломките ще бъдат ХВЪРЛЯНИ към вас. Освен това, съпротивлението ще забави двигателя и ще изразходва много корда.

2. Използвайте само качествена найлонова корда с диаметър 2,5 мм. Никога не използвайте тел или корда, подсилена с тел, вместо найлонова корда за тример. Зареждайте режещата глава с найлонова корда само с подходящ диаметър.

3. Бъдете изключително внимателни, когато работите върху голи места и чакъл, защото кордата може да изхвърля малки каменни частици с висока скорост. Предпазителя за отломки на уреда не може да спре предмети, които отскачат или рикошират от твърди повърхности.

КОСЕНЕ ДО ПРЕГРАДИ И ОКОЛО ОБЕКТИ (Фиг.14)

Това е внимателно подаване на кордата в материала, който искате да режете. Наклонете главата бавно, за да насочите отломките далеч от вас. Ако косите до преграда, като ограда, стена или дърво, приближете се от ъгъл, където всички отломки, рикоширащи от преградата, ще отлетят от вас. Движете главата на кордата бавно, докато тревата бъде отрязана точно до преградата, но не я заклещвайте (претоварвайте) в преградата. Ако косите до ограда от телена мрежа, внимавайте да подавате кордата само до телта. Ако отидете твърде далеч, кордата ще се скъса от телта. Подрязването може да се извърши, за да се отрежат стъблата на плевелите едно по едно. Поставете главата на кордата на тримера близо до долната част на плевелите - никога високо, тъй като това може да доведе до тракане на плевелите и оплитане на кордата. Вместо да отрежете плевелите директно, просто използвайте самия край на кордата, за да износите бавно стъблото.


НИСКО КОСЕНЕ И КАНТИРАНЕ

И двете се извършват с глава на кордата, наклонена под стръмен ъгъл. Ниско косене (фиг.15 (а)) е премахване на горната част на тревата, включително корените, оставяйки земята гола.

Кантиране (фиг.15 (б)) е подрязване на тревата там, където се е разпростряла по тротоара или алеята. Както по време на ниското косене, така и по време на кантирането, дръжте уреда под стръмен ъгъл и в позиция, където отломките и всякаква отделяна мръсотия и камъни няма да се върнат към вас, дори ако рикошират от твърда повърхност.

Въпреки че фигурите показват примери за ниско косене и кантиране, всеки оператор трябва сам да намери ъглите, които отговарят на размера на тялото му и ситуацията на косене.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не използвайте стоманени ножове и дискове за ниско косене или кантиране. Не косете в зони, където има нишки от оградна тел. Не режете там, където не можете да видите какво реже режещото устройство.

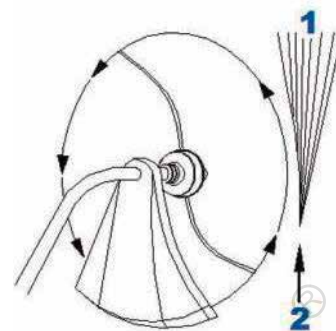



Фиг.13

1- Отломки (окосена трева)
2 - Косете от тази страна, обратно на часовниковата стрелка

1- Отломки
2- Ъгъл спрямо земята
3- Предпазител
4- Ъгъл спрямо препятствието (напр. стена)

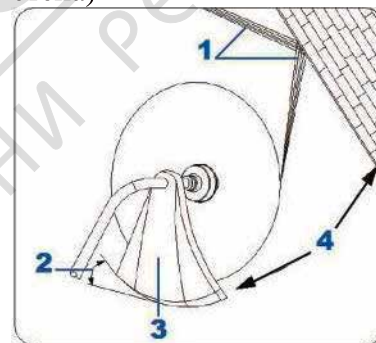

Фиг.14

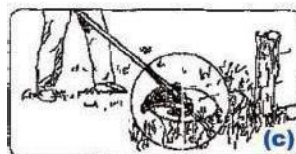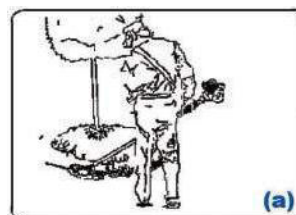

Фиг.15

(а) Ниско косене
(б) Кантиране
(с) Избягвайте тел и препятствия

5.2.2- Рязане с метален нож/диск

Металното нож с 3 зъба, предоставено с машината, е предназначено за рязане на храсти и плевели. НЕ използвайте циркулярен диск с тази машина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

1. Не използвайте уреда за рязане на дървета.
2. Не режете с тъп, напукан или повреден метален нож/диск.
3. Преди рязане, проверете работната зона за препятствия (като камъни, метални колове или телени жици от счупени огради) и ги отстранете. Ако дадено препятствие не може да бъде отстранено, маркирайте местоположението му, за да можете да го избегнете с ножа. Камъните и металът ще притъпят или повредят ножа. Жиците могат да се закачат за главата на ножа и да се развяват или да бъдат изхвърлени във въздуха.
4. Използвайте самара през цялото време! Закачете уреда от дясната страна на тялото си. Регулирайте презрамката така, че уредът да виси на няколко сантиметра над нивото на земята.

КОСЕНЕ НА ПЛЕВЕЛИ:

Това е рязане чрез замахване на острието в равна дъга.

Този метод позволява бързо почистване на площи от полска трева и плевели. Косенето не трябва да се използва за рязане на големи, упорити плевели или дървесни израстъци. Косенето може да се извършва в двете посоки (внимание! Отломките могат да бъдат изхвърлени към посоката на потребителя) или само в едната посока (което води до изхвърляне на отломките далеч от потребителя). За целта използвайте страната на острието, която се върти встрани от вас, и леко наклонете острието надолу от същата страна. Ако възникне откат, острието може да е тъпо или материалът да е толкова дебел и твърд, че трябва да използвате друг инструмент вместо тази машина.

Не насилвайте острието да реже.

Не променяйте ъгъла на рязане по време на работа.

Избягвайте използването на натиск или лост, които биха могли да доведат до заклиняване или напукване на острието.

VI. ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Преди почистване, проверка или ремонт на устройството, уверете се, че двигателят е спрял и е охладен. Изключете свещта, за да предотвратите случайно стартиране.

6.1- Поддръжка

6.1.1- Въздушен филтър (Фиг.16)


Натрупаният прах във въздушния филтър ще намали ефективността на двигателя, ще увеличи разхода на гориво и ще позволи на абразивни частици да преминат в двигателя.

Сваляйте въздушния филтър толкова често, колкото е необходимо, за да го поддържате в чисто състояние.

Лекият повърхностен прах може лесно да се отстрани чрез почукване на филтъра.

Силните отлагания трябва да се измият с подходящ разтворител.

Свалете капака на филтъра, като разхлабите копчето на капака на въздушния филтър.

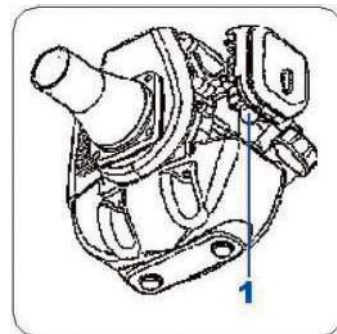

Фиг.16

1. Копче за капака на филтъра.

6.1.2- Горивен филтър (Фиг.17)

1. Резервоарът за гориво е снабден с филтър.

Филтърът е разположен в свободния край на горивната тръба и може да се извади през отвора за гориво с парче тел с кука или подобен предмет.


2. Проверявайте периодично горивния филтър.

Не допускайте попадане на прах в резервоара за гориво.

3. Запушеният филтър ще причини затруднения при стартиране на двигателя или аномалии в работата му.

Когато филтърът е замърсен, сменете го.

4. Когато вътрешността на резервоара за гориво е замърсена, тя може да се почисти чрез изплакване на резервоара с бензин.

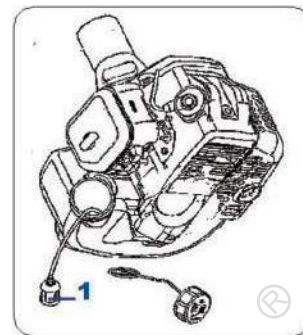

Фиг.17

1. Горивен филтър

6.1.3- Запалителна свещ (фиг.18)

Почистете електродите с телена четка и регулирайте разстоянието меж

1. Не се опитвайте да изваждате свещта от горещ двигател, за да избегнете повреждане на резбата.

2. Почистете или сменете свещта, ако е замърсена с тежки маслени отлагания.

3. Сменете свещта, ако централният електрод е износен или заоблен в края си.

4. Разстояние между свещите: 0,6-0,7 мм (0,023" 0,028")

5. Въртящ момент на затягане: 145-155 кг.см (125-135 инч.фунта)



Фиг.18

6.2- Транспортиране, работа

1. Двигателят трябва да бъде изключен, когато уредът се мести между работните зони.

2. След като двигателят е спрял, ауспухът е все още горещ. Никога не докосвайте горещи части, като например ауспуха.

3. Уверете се, че горивото не е изтекло от резервоара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги покривайте металния нож/диск с предпазителя по време на транспортиране и съхранение.

6.3- Почистване

Почиствайте пластмасовите части с мека чиста кърпа.

Не използвайте агресивни почистващи препарати (разтворители или абразивни почистващи препарати) или абразивна гъба. Не поставяйте и не потапяйте продукта във вода или друга течност.

Почистете вентилационните отвори с мека четка.

6.4- Съхранение

Почистете продукта и изпразнете резервоара за гориво.

Поставете защитен капак върху режещия елемент.

Продуктът трябва да се съхранява на сухо и добре проветриво място. Винаги заключвайте продукта и го дръжте далеч от деца.

6.5- Изхвърляне

- **Горивна смес:** Преди да продължите с изхвърлянето на продукта, уверете се, че сместа е източена. Не изхвърляйте сместа с битовите отпадъци, в околната среда, в канавката...


Изхвърлете сместа в пункт за събиране или се консултирайте с местните власти.

- **Отпадъци от косене:** Не изхвърляйте окосените отпадъци с битовите отпадъци. Изхвърлете отпадъците на сметище или ги изхвърлете по екологичен начин (напр. компостиране...)

- **Инструмент:** Не изхвърляйте в/с битовите отпадъци или в околната среда.

- Отстранете маслото и горивото от машината и я занесете в пункт за събиране или се консултирайте с местните власти.

- Изхвърлете отпадъците, инструмента, аксесоарите и опаковката в съответствие с местните разпоредби, свързани с опазването на околната среда.

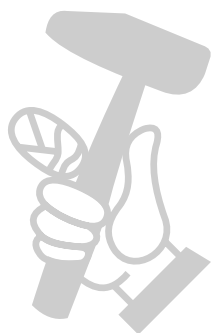

МАГАЗИН
БАШ МАЙСТОРА[®]
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ



ELEKTRO MASCHINEN

Защитете себе си и другите, като спазвате цялата информация за безопасност.