

**STIHL**®

# STIHL MS 170, 180

Ръководство за употреба



# Съдържание

Оригинално ръководство за употреба

Хлор.

Печатарските бон съдържат растителни масла: хартията е

годна за вторична употреба.

Напечатано на хартия, избелена без употребата на хлор.

Печатарските бон съдържат растителни масла: хартията е

годна за вторична употреба.

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2015

0458-206-5421-B, VA1.B15.  
0000006734\_003\_BG

Относно това ръководство за употреба	2	Пускане на двигателя в действие / изключване на двигателя	32
Указания за безопасност	3	Указания за работа	35
Реактивни сили	9	Направлящата шина да се поддържа в добро състояние	36
Техника на работа	11	Капак	37
Режеща гарнитура	20	Почистване на въздушния филтър	37
Монтаж на направляващата шина и на режещата верига (фронтално опъване на режещата верига)	21	Регулиране на карбуратора	38
Монтаж на направляващата шина и на режещата верига (бързо опъване на веригата)	22	Запална свещ	38
Монтаж на направляващата шина и на режещата верига (странично опъване на веригата)	24	Устройство за стартиране	39
Опъване на режещата верига (фронтално опъване на режещата верига)	25	Съхранение на моторния уред	40
Опъване на режещата верига (бързо опъване на веригата)	25	пружина за навиване на въжето	40
Опъване на режещата верига (странично опъване на веригата)	26	Проверка и смяна на верижното зъбно колело	41
Проверка на опъването на режещата верига	26	Указания за обслужване и поддръшка	45
Гориво	26	Минимизиране на износването и избягване повреди	47
Зареждане на гориво	28	Основни части на моторния уред	48
Масло за смазване на веригата	29	Технически данни	49
Наливане на масло за смазване на веригата	29	Поддръжка и заточване на режещата верига	51
Проверка на смазването на веригата	30	Указания за ремонт	52
Спирачка за веригата	30	Отстраняване (на отпадъци)	52

**Уважаеми клиенти,**

**Благодарим Ви много, че сте избрали едно от висококачествените произведения на фирмата STIHL.**

**Това изделие е произведено по най-модерни методи на производство и с прилагане на многообхватни мерки за осигуряване на високо качество. Ние се стараем да направим всичко необходимо, за да бъдете доволни от Вашия моторен уред и да работите с него без проблеми.**

**Ако имате някакви въпроси относно Вашия уред, молим да се обърнете към Вашия търговски посредник или директно към пласментното ни дружество.**

**Ваш**

**Dr. Nikolas Stihl**

**STIHL**®

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

Това ръководство за работа и употреба е със защитени авторски права. Всички права остават запазени, особено правото за правене на копия /размножаване, за превеждане и за преработка посредством електронни системи.

## Относно това ръководство за употреба

Това ръководство за работа се отнася за STIHL моторен трион, в това ръководство наречен също моторен уред.

### ръкохватка отляво

Всички картични символи, които са поставени на уреда, са обяснени в това ръководство за употреба.

В зависимост от съответния уред и неговото оборудване, на уреда могат да бъдат поставени следните картични символи.



Резервоар за гориво; горивна смес от бензин и моторно масло



Резервоар за масло за смазване на режещата верига; масло за смазване на веригата



Блокиране и отпускане на спирачката на режещата верига



Инерционна спирачка



Посока на движение на режещата верига



"Ematic" ("ематична"); регулиране на количеството масло за смазване на веригата



Опъване на режещата верига



Направляване на всмуквания въздух: режим на работа през зимата



Направляване на всмуквания въздух: режим на работа през лятото



Отопление на дръжката



Задействане на декомпресионния вентил



Задействане на ръчната помпа за гориво

### Означение на разделите /главите от текста

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение за опасност от злополуки и наранявания на физически лица, както и от сериозни имуществени щети.



#### УКАЗАНИЕ

Предупреждение за повреда на уреда или отделни негови части.

### Техническо усъвършенстване

Фирмата STIHL работи непрекъснато по усъвършенстването на всички машини и уреди от продукцията си; затова си запазваме правото да променяме обхвата на доставка по отношение на формата, техниката и оборудването без предварително да съобщаваме за това.

Въз основа на текстовата и илюстрационна информация в това ръководство за употреба не могат да се правят реклами.

## Указания за безопасност



При работа с моторния трион са необходими специални мерки за безопасност, тъй като се работи с много висока скорост на веригата и режещите зъби са много остри.




Преди първото пускане в експлоатация на уреда прочетете внимателно цялото ръководство за работа с него и го съхранявайте на сигурно място за по-нататъшна употреба. Несъблюдаването на ръководството за работа може да се окаже опасно за живота.

### Спазвайте общите изисквания

Спазвайте местните (за страната) предписания за предпазване от злополука, например тези на професионалните дружества, на социалните каси, на ведомствата за трудова защита и др.

Времето за употреба на звукоотделящи моторни триони може да бъде ограничено от съответните национални, а също така и от местните, локални разпоредби.

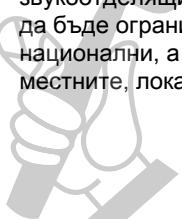

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

Който работи за пръв път с моторния трион: трябва да му бъде обяснено от доставчика или от друг специалист как с него се борави безопасно – или да вземе участие в специализиран курс.

Не се разрешава на непълнолетни да ползват моторния трион – изключение правят младежи над 16 години, които се обучават под наблюдение.

Дръжте надалеч деца, животни и наблюдатели.

Потребителят носи отговорност за всякакви злополуки или опасности, които могат да възникнат спрямо други лица или имуществото им.

Представяйте или давайте назаем моторния трион само на лица, които са запознати подробно с използването му – и винаги предоставяйте и неговото ръководство за употреба.

Който работи с моторния трион, трябва да бъде отпочинал, здрав и в добро физическо състояние. Лицата, които поради здравословни причини не бива да се напрягат и натоварват, трябва да се осведомят при лекаря си дали работата с този уред е възможна за тях.

Забранена е работата с моторния трион след употребата на алкохол, на медикаменти или наркотики, намаляващи способността на реагиране.

При лоши атмосферни условия (дъжд, сняг, заледяване, вятър) работата трябва да се отложи – има повишена опасност от злополуки!

Само за хора, носещи пейсмейкъри за сърцето: Запалителната система на този моторен трион създава съвсем слабо електромагнитно поле. Не може да бъде напълно изключено евентуално повлияване на отделни типове пейсмейкъри за сърце от това електромагнитно поле. За избягване на рискове по отношение на здравето, STIHL препоръчва да се направи консултация с лекуващия лекар и с производителя на пейсмейкъра.

### Употреба по предназначение

Моторният трион може да се използва само за рязане на дърво и дървени предмети.

Използването на моторния трион за други цели не е позволено – опасност от злополука!

Не предприемайте каквито и да било промени по моторния трион за диагностициране на двигатели – това може да доведе до намаляване безопаснотта на работа. Фирмата STIHL не поема отговорност за щети, нанесени на физически лица или материални щети на имущество, възникнали в резултат от използването на неразрешени апарати за монтиране/ пристрояване.

### Облекло и екипировка

Носете отговарящи на предписанията облекло и екипировка.



Облеклото да е подходящо и целесъобразно и да не ограничава движенията. Пътно прилягащо облекло със **защитни подложки, устойчиви на срязване** – не работна престилка.

Не носете дрехи, които могат да се закачат или заплетат в клони, шума или въртящи се части на моторния трион. Също и никакви шалове, вратовръзки и никакви украсения. Дългите коси трябва да са прибрани (с кърпа за глава, шапка, каска и др.).



Носете **подходящи обувки** – защитени срещу срязване, с предпазващи от хълзгане подметки с грайфери и стоманени бомбета.

## ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



За да намалите опасността от нараняване на очите носете пътно прилепващи предпазни очила по норматив EN 166. Внимавайте за правилното поставяне на предпазните очила.

Носете защитна маска за лице и внимавайте за правилното ѝ поставяне. Предпазната маска за лице не е достатъчна защита за очите.

Носете "лични" средства за защита от шум – като например антифони.

При опасност от падащи предмети носете предпазна каска.




Носете устойчиви работни обувки от съпротивителен материал (например кожа).

STIHL Ви предлага пълна програма за лична безопасност.

## Транспорт

Преди транспортиране – също и на къси разстояния – винаги спирайте моторния трион, блокирайте спирачката на веригата и поставяйте предпазителя на веригата. По този начин се предотвратява неволно задействане на моторния трион.

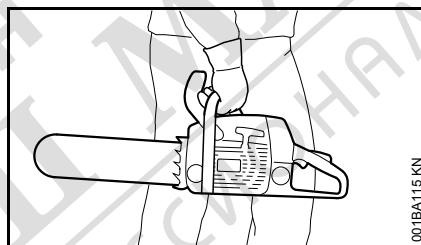

00VA15 KN

Моторният трион да се носи като се държи само за тръбната дръжка – горещия звукозаглушител далеч от тялото, направляващата шина назад. Не докосвайте нагорещените части на машината, особено горната повърхност на звукозаглушителя – опасност от изгаряне!

В превозни средства: Осигурете моторния трион срещу обръщане, повреди и изтиchanе на гориво и верижно масло.

## Почистване

Пластмасовите детайли да се почистват с кърпа. Използването на силни средства за почистване може да повреди пластмасата.

Почистете апаратът от прах и замърсявания – не използвайте средства, разтварящи мазнини.

Процепите за подаване на въздух за охлажддане да се почистват при необходимост.

За почистване на моторния трион не използвайте уреди за почистване под налягане. Твърдата водна струя може да повреди части на моторния трион.

## Принадлежности

Монтирайте само инструменти, направляващи шини, вериги за рязане, верижни колела, принадлежности или други технически части, които са разрешени от STIHL за този моторен трион. Ако имате въпроси относно тази тема, се обърнете към специализирания търговец. Използвайте само висококачествени инструменти или принадлежности. В противен случай е възможно да възникне опасност от злополуки и повреди по моторния трион.

STIHL препоръчва да се използват само оригинални инструменти, направляващи шини, режещи вериги, верижни зъбни колела и принадлежности на фирмата STIHL. Те са оптимално съгласувани по

своите качества със съответното изделие и с изискванията на потребителя.

### Зареждане с гориво



**Бензинът е изключително лесно запалим – спазвайте разстояние от открит огън – не разливайте гориво – пушенето е забранено.**

Преди зареждане с гориво изключвайте двигателя.

Не зареждайте, докато двигателят още не е изстинал – горивото може да прелее – **опасност от пожар!**

Отваряйте внимателно капачката на резервоара за гориво, за да може налягането вътре постепенно да намалее и да не изпърска гориво при отварянето.

Зареждайте само на добре проветриви места. Ако се разлее гориво, незабавно почистете моторния трион от него.. Внимавайте да не попадне гориво по дрехите Ви – ако това се случи, се преоблечете веднага.

Моторните триони могат в съответствие с производствената серия да са оборудвани със следните капачки на резервоара за гориво:



MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

### **Винтова капачка на резервоара за гориво**



След зареждане с гориво затегнете колкото може по-здраво винтовата капачка на резервоара.

По този начин се намалява възможността капачката да се разхлаби от вибрациите на двигателя и да се разлее гориво.



**Внимавайте да няма неупълнени места! Не включвайте двигателя, ако от резервоара е изтекло гориво – опасност за живота поради изгаряне!**

### Преди започване на работа

Проверете дали моторният трион е в изправност за работа – съблюдавайте съответните глави в ръководството за употреба на уреда:

- Проверете горивната система за херметичност, особено видимите части като например капачката на резервоара, връзките на маркучите, горивна помпа (само при моторни триони с горивна помпа). При наличие на неупълнени места или повреда не пускайте двигателя в действие

**– опасност от пожар!** Преди въвеждане в експлоатация на моторния трион го дайте при специализирания търговец за привеждане в изправност.

- добре функционираща спирачка на веригата, преден предпазител на ръката
- правилно монтирана направляваща шина
- правилно опъната режеща верига
- Лостът за газта и блокировката на лоста за газта трябва да са лекоподвижни – лостът за газта трябва да се връща в изходна позиция след отпускането му
- Комбинирианият лост трябва да може лесно да се премества на STOP, 0 или 0
- Проверете стабилността на щекера на проводника за запалване – при хлабав щекер могат да се получат искри, които да подпалят изтичащата смес от гориво и въздух – **опасност от пожар!**
- Не предприемайте каквото и да било промени по устройствата за обслужване и безопасност
- Дръжките трябва да са винаги чисти и сухи, без масло и смола – това е важно за безопасното и сигурно управление на моторния трион
- Достатъчно количество гориво и масло за смазване на веригата в резервоара

Разрешава се работа само с напълно изправни моторни триони, в противен случай – **опасност от злополуки!**

## Стартиране на моторния трион

Само на равна основа. Внимавайте да заемете стабилна и сигурна стойка. При това дръжте здраво моторния трион – режещите инструменти не трябва да докосват предмети или земята – опасност от нараняване от движещата се верига.

С моторния трион може да работи само един човек. Забранено е присъствието на други лица на работния участък – също и при стартирането.

Не стартирайте моторния трион, ако режещата верига се намира във вреза.


Включвайте двигателя на разстояние от най-малко 3 метра от мястото на зареждане с гориво и не в затворени помещения.

Преди стартиране на моторния трион трябва да блокирате спирачката на веригата – **опасност от нараняване**, предизвикана от движещата се режеща верига!

Не включвайте двигателя направо от ръката – стартирайте го така, както е описано в ръководството за употреба.

## По време на работа

При работа е необходимо да имате винаги стабилна и сигурна опора. Бъдете особено внимателни, когато кората на дървото е влажна – **опасност от подхълъзване!**

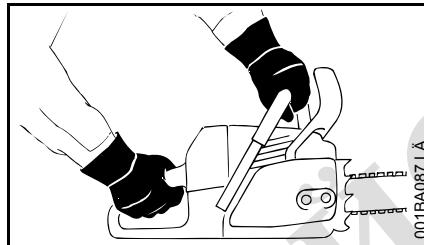

**Моторният трион да се държи винаги здраво с двете ръце:** Дясната ръка на задната дръшка – това важи и за левичарите. За сигурна работа палците да обхващат здраво тръбната и ръчната дръшка.

При опасност или в случай на авария веднага изключете двигателя – задействайте комбинирания лост/бутона за спиране в посока **STOP, 0** или **C**.

Никога не оставяйте моторния трион да работи без наблюдение.

Внимавайте при влага, сняг, лед, на склонове или неравен терен, при току-що обелени дънери или дървесна кора – **опасност от подхълъване!**

Внимавайте за препятствия – пънове на дървета, корени и ями – **опасност от спъване!**

Не работете никога сами – стойте винаги на такова разстояние от други хора, които са обучени за вземане

мерки в аварийни ситуации, че при авария да Ви чутят и да Ви се притекат на помощ. Ако на работното място се намират помощни работници, те също трябва да носят защитно облекло (каска!) и не бива да стоят непосредствено под клоните, които се режат в момента.

При поставени антифони за защита на слуха се изисква повишено внимание и предпазливост – способността за възприемане на предупредителни звуци (като например викове, звукови сигнали и др.) е значително намалена.

Правете редовно паузи за почивка по време на работа, за да предотвратите преумора и изтощение, в противен случай – **опасност от злополука!**

Праховете, които се образуват по време на рязане (например дървесинен прах), изпарения и дим могат да бъдат опасни за здравето. При образуване на прах трябва да се носи дихателна маска.

Когато двигателят работи: режещата верига продължава да работи още известно време след отпускане на лоста за газта – ефект на инерцията.

**Забранено** е пушенето при работа с моторния трион, както и в непосредствена близост с него – **опасност от пожар!** От горивния агрегат могат да се отделят лесно запалими бензинови изпарения.



Проверявайте режещата верига редовно и на кратки интервали, а при явно доловими промени – веднага:

- Изключете двигателя, изчакайте режещата верига да спре да се движат
- Проверете състоянието и стабилното положение на машината
- Проверете състоянието на заточване

При работещ двигател не докосвайте режещата верига. В случай, че режещата верига се блокира от някакъв предмет, незабавно изключете двигателя – и едва тогава отстранете попадналия там предмет – **опасност от нараняване!**

Преди да се отдалечите от моторния трион изключете двигателя.

За смяна на веригата изключете двигателя. В случай на неволно стартиране на двигателя – **опасност от нараняване!**

Не позволявайте лесно запалими материали (като например дървени стърготини, кори от дървета, суха трева, гориво) да се доближават до горещите газове от ауспуха и до нагорещения звукозаглушител – **опасност от пожар!**

Звукозаглушителите с катализатор могат да се нагоресят особено силно.

Никога не работете без смазване на веригата, за целта следете нивото на маслото в резервоара за масло.

Незабавно преустановете работа, ако нивото на маслото в резервоара за масло е прекалено ниско и долейте

масло за смазване на веригата – виж също и раздел "Доливане на масло за смазване на веригата" и раздел "Проверка на смазването на веригата".

В случай, че моторният трион е бил изложен на неотговарящо на предназначението му натоварване (като например въздействие на сила при удар или падане), то преди понататъшното му използване трябва непременно да се провери изправността му за работа – виж също и раздел "Преди да започнете работа".

Особено важно е да проверявате уплътнението на горивната система и функционалната изправност на предпазните устройства. В никакъв случай не използвайте неизправен по отношение на безопасността трион. В случай на съмнение потърсете помощта на специализирания търговец.

Внимавайте при празен ход двигателят да работи безупречно – режещата верига да не се движи повече след отпускане на лоста за газта. Контролирайте редовно настройката на празния ход или при възможност коригирайте. Ако въпреки това режещата верига се върти на празен ход, моторният трион трябва да се даде за ремонт при оторизиран търговец-специалист.



Моторният трион отделя отровни отработени газове, когато двигателят е в движение. Тези газове могат да бъдат без мирис и цвят и да съдържат неизгорели въглеводороди и бензол. Никога не работете с моторния трион в затворени или лошо проветрявани помещения – дори ако машината Ви е с катализатор.

При работа в изкопи, ями или при стеснени условия гледайте винаги да има достатъчен въздухобмен – **опасност за живота чрез отравяне!**

При гадене, главоболие, зрителни смущения (например намаление на зрителното поле), слухови смущения, виене на свят, намалена способност за концентрация, веднага трябва да се спре работа – тези симптоми могат да се дължат на високи концентрации на отработени газове – **опасност от злополука!**

### След приключване на работа

Изключете двигателя, блокирайте спирачката на веригата и поставете предпазителя на веригата.

## Съхранение

Ако моторният трион не се използва, той трябва да се изолира така, че да не представлява опасност за никого. Пазете моторния трион от достъп на неправоспособни за работа с него.

Съхранявайте моторния трион на сухо и защитено срещу замръзване място.

## Вибрации

Продължителната работа с уреда може да доведе до причинени от вибрациите смущения в кръвообращението на ръцете ("болест на белите пръсти").

Не може да се установи универсално валидно времетраене на работа с уреда, защото то зависи от най-различни влияещи му фактори.

Продължителността на използване може да се удължи посредством:

- Защита на ръцете (топли ръкавици)
- прекъсване за почивка

Продължителността на използване може да се скъси поради:

- специфична индивидуална склонност към лошо кръвообращение (признак: често пръстите са студени, изтръпване)
- ниски външни температури
- силата на хващане (здравото държане на уреда пречи на кръвообращението)

При редовна и продължителна работа с уреда и при повтаряща се появя на съответните симптоми (например изтръпване на пръстите) се препоръчва лекарски преглед.

## Поддръжка и ремонт

Преди всички работи по ремонта, почистването и техническото обслужване както и работи по режещите инструменти винаги изключвайте двигателя. Чрез неволно задвижване на режещата верига – **опасност от нараняване!**

Изключение: при регулиране на карбуратора и работа на двигателя на празен ход.

Редовно извършвайте техническо обслужване на моторния трион. Да се извършват само тези дейности по поддръжката и ремонта, които са описани в ръководството за употреба. Всички други дейности трябва да се възлагат на специализиран търговец.

Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на апарат да се възлагат само на специализирания дистрибутор на STIHL. За специализираните дистрибутори на STIHL редовно се провеждат квалификационни курсове за обучение и им се предоставят на разположение най-новите технически информации по тези апарати.

Да се използват само висококачествени резервни части. В противен случай е възможно да възникне опасност от злополуки и повреди по моторния трион. Ако

имате въпроси относно тази тема, се обърнете към специализирания търговец.

Не правете изменения по двигателя – така може да се наруши безопасността – **Опасност от злополука!**

пускайте моторния трион в движение при изваден проводник на запалването или при развита запалителна свещ само ако комбинирианият лост е на позиция **STOP, 0** или **0 – опасност от пожар** в следствие на запалваща искра извън цилиндъра!

Поддръжката и съхранението на моторния апарат да не се извършват в близост до открит огън – чрез горивото – **опасност от пожар!**

Редовно проверявайте уплътняването на капачката на резервоара за гориво.

Използвайте само напълно изправни запалителни свещи, разрешени от STIHL – виж раздел "Технически данни".

Проверявайте проводника на запалването (изправна изолация, стабилно свързване).

Проверете дали звукозаглушителят е в пълна изправност.

Не работете с дефектен звукозаглушител или без звукозаглушител – **опасност от пожар, увреждане на слуха!**

Не докосвайте горещия звукозаглушител – **опасност от изгаряне!**

Състоянието на противовибрационните елементи влияе върху вибрационните характеристики – редовно контролирайте противовибрационните елементи.

**Проверете ловителя на веригата – сменете го, ако е повреден.**

#### Изключете двигателя

- при проверка на опъна на веригата
- за допълнително обтягане на режещата верига
- за смяна на режещата верига
- за отстраняване на повреди

**Спазвайте указанията за заточване –** за сигурна и правилна експлоатация режещата верига и направляващата шина да се поддържат винаги в безупречно състояние, режещата верига да е правилно заточена, опъната и добре смазана.

Сменяйте своевременно режещата верига, направляващата шина и верижното зъбно колело.

Редовно проверявайте изправността на барабана на съединителя.

Горивото и маслото за смазване на веригата съхранявайте само в предназначени за това и надписани според предписанията резервоари. Съхраняване на сухо, хладно и безопасно място, защитено от светлина и слънце.

При смущение във функцията на верижната спирачка веднага изключете двигателя – **опасност от нараняване!** Обърнете се към специализиран търговец – не

използвайте моторния трион, докато повредата не бъде отстранена, виж раздел "Спирачка на веригата".


## Реактивни сили

Най-често възникващи реактивни сили са: обратен удар, обратен тласък и теглене към среза.

#### Опасност от обратен удар




Обратният удар може да причини смъртоносно нараняване.

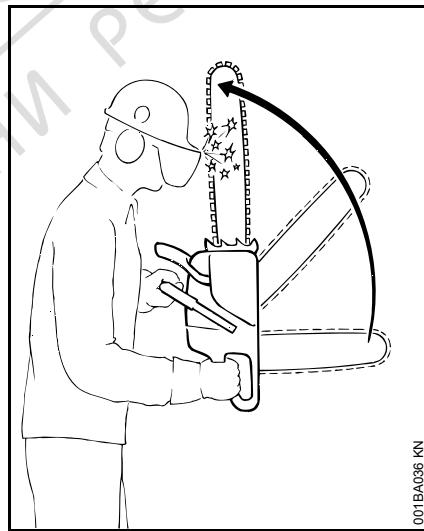

001BA036 N

При обратен удар ("кик-бек") трионът отскача внезапно и неконтроликуемо към работещия с него.

## Обратен удар се получава, когато например

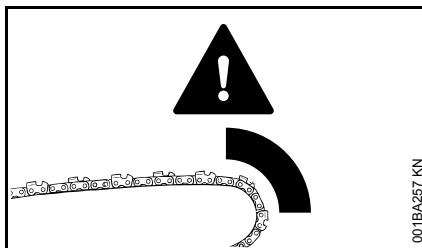

- режещата верига в горната четвърт на върха на шината попадне случайно на дърво или върху друг твърд предмет – ако например при кастрене неочаквано се докосне друг клон
- режещата верига заседне с върха на шината във вреза

## Верижна спирачка "Quickstop" (за бързо спиране):

С нея при определени случаи се намалява опасността от нараняване – самият обратен удар не може да се избегне. Когато се задейства верижната спирачка, режещата верига спира за част от секундата – виж раздел "Спирачка на веригата" на настоящото ръководство за работа.


## Опасността от обратен удар се намалява

- като работите винаги спокойно и внимателно
- Дръжте триона здраво с две ръце и със здрава дръжка

- Режете само при пълна мощност
- Наблюдавайте непрекъснато предната част на шината
- Не режете с предната част на шината
- Внимавайте при малки, жилави клони, при ниски насаждения и издънки – режещата верига може лесно да се заклеши
- Никога не режете по няколко клона наведнъж
- Не режете наведени силно напред
- Не режете над нивото на раменете
- Внимавайте много при повторно въвеждане на триона в предишния рез
- използвайте "пробиване", само ако сте запознати с тази техника на работа


- Внимавайте за положението на ствала и за сили, които могат да предизвикат затваряне на реза и по този начин да заклесят режещата верига
- Работете само с добре заточена и отъната режеща верига – разстоянието между ограничителя на подаването и режещия ръб да не е много голямо
- Използвайте режеща верига с намален обратен удар и направляваща шина с малка глава

## Теглене към среза (A)

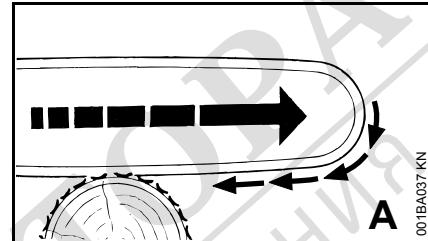

Когато при рязане с долната част на направляващата шина – преден врез – режещата верига се заклеши или опре на твърда повърхност в дървото, моторният трион може да занесе /скочи рязко в посока към ствала на дървото – **за да избегнете това, винаги забивайте здраво зъбната опора.**

## Обратен тласък (B)

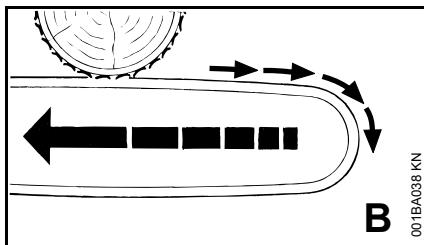

Когато при рязане с горната част на направляващата шина – заден врез – режещата верига се заклеши или опре на твърда повърхност в дървото, моторният трион може да занесе /скочи в посока на работещия с него – **за да избегнете това:**

- не заклещвайте горната част на направляващата шина
- не превъртайте направляващата шина вътре във вреза

## Работете с особено повишено внимание

- при ненапълно повалени дървета
- при дънери, които са отсечени лошо и стоят опряни на другите дървета под напрежение
- при работа в силна буря

В тези случаи не използвайте моторния трион – а само полиспаст, въжена лебедка или влекач.

Изтеглете първо свободно лежащите и свободно отсечените трупи. Обработвайте дърветата по възможност на свободни, открити места.

**Мъртвата дървесина** (сухо, прогнило или мъртво дърво) представлява значителна, трудна за преценяване на степента ѝ опасност. Разпознаването на опасността често е много затруднено или почти невъзможно. Използвайте помощни средства като въжена лебедка или влекач

**При поваляне на дървета в близост до пътища, железопътни линии, електропроводи и др.** трябва да се работи с особено голямо внимание. При необходимост уведомете полицията, енерго-снабдителното предприятие или железопътните власти.

## Техника на работа

Рязане и сеч както и всички свързани с това работи (пробиване, кастрене и т.н.) могат да се извършват само от обучени за това работници. Който няма опит с моторния трион или с техниката на работа не трябва да изпълнява такива работи – повишена опасност от злополука!

При сеч задължително трябва да се спазват специфичните за страната предписания за техниката на сечене.


## Рязане

Не работете в положение "старт" на лоста за газта. В това положение на лоста за газта не могат да се контролират оборотите на двигателя.

Работете винаги спокойно и внимателно – само при добри условия на видимост и осветление. Не излагайте на опасност други лица – работете разумно.

На тези, които работят за първи път с апарат се препоръчва да упражняват рязането на кръгло дърво на магаре за рязане на дърва, виж раздел "Рязане на тънко дърво".

Използвайте по възможност къса водеща шина: режещата верига, направляващата шина и верижното зъбно колело трябва да са съвместими помежду си, а също и по отношение на моторния трион.

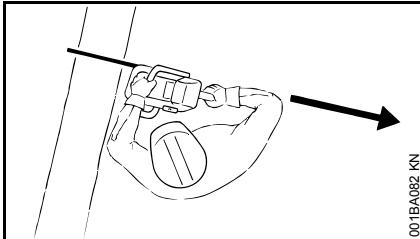

Тялото Ви да е настрана от удължения **обсег на въртене** на режещата верига.

Издърпвайте моторния трион от дървото само при движеща се режеща верига.

Използвайте моторния трион само за рязане – не за повдигане или избутване на клони или корени.

Не режете отдолу свободно висящи клони.

Внимавайте при рязане на храсти и млади дървета. Тънки клонки могат да бъдат захванати от триона и изхвърлени по посока на работещия.

Внимателно режете разцепени дървета – **опасност от нараняване при отскочане на парчета дърво!**

При рязане трионът да не докосва чужди тела: камъни, пирони и др. могат да отхвърчат с голяма скорост и да повредят режещата верига. Трионът може да отскочи – **опасност от злополука!**

Когато въртяща се режеща верига попадне на камък или друг твърд предмет, могат да се отделят искри, в следствие на което при определени обстоятелства могат да се запалят лесно запалими материали. Също и сухите треви и храсти са лесно

запалими, особено при горещо, сухо време. Ако има опасност от пожар, не използвайте моторния трион в близост до лесно запалими материали, сухи треви или храсти. Задължително попитайте горската служба, дали има опасност от пожар.

- никога не режете над нивото на раменете си

- никога не работете с една ръка


Вкарвайте моторния трион с пълна газ във вреза и забивайте здраво зъбната опора в дървесината – едва тогава режете.

Никога не работете без зъбна опора, трионът може да тласне работещия с него в посока напред. Винаги забивайте здраво зъбната опора.

В края на даден срез моторният трион вече не е подпрян в разреза посредством режещата гарнитура. Работещият с моторния трион трябва да поеме силата на теглото му – **опасност от загуба на контрол върху машината!**

#### Рязане на тънки дървета:

- Да се ползва стабилно затегателно устройство – магаре за рязане на дърва
- не притискайте дървото с крак
- Не бива други хора да държат дървото или да помогат по какъвто и да е начин

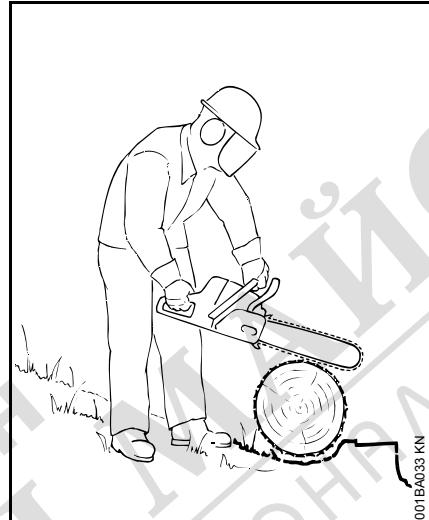

При работа на стръмнина заставайте откъм горната част или странично на ствала или на легналото дърво.

Пазете се от търкалящи се трупи.

#### При работа на височина:

- използвайте винаги специална платформа за работа на височина
- никога не работете застанали върху стълба или на дървото
- никога не работете на нестабилни местоположения (площадки)



#### Кастрене на клони:

- използвайте режеща верига, която не предизвиква обратен удар
- по възможност подпирайте моторния трион при работа
- при кастрене на клони да не се стои на дънера на дървото
- Не режете с предната част на шината

- внимавайте за клони, които стоят под напрежение
- Никога не режете по няколко клона наведнъж

#### Дървета, лежащи или стоящи под напрежение:

Да се спазва обезателно правилната последователност на рязане (най-напред откъм страната, която е под натиск (1), след това откъм страната, която е под напрежение на опън (2), в противен случай моторният трион може да се заклеши или да предизвика обратен удар – **опасност от нараняване!**

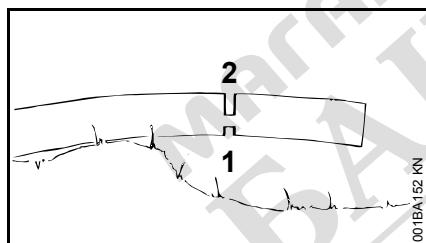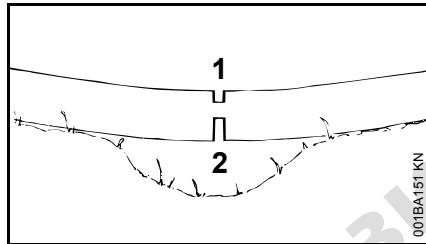


- Откъм страната, която е под натиск (1) се прави облекчаващ разрез
- Откъм страната, която е под напрежение на опън (2) се прави разделителен разрез

При разделителния разрез се реже отдолу нагоре (ръчен врез назад) – **опасност от обратен тласък!**

#### УКАЗАНИЕ

Лежащото дърво не трябва да допира земята с частта, която ще се реже – иначе ще се повреди режещата верига.

#### Надлъжен разрез:

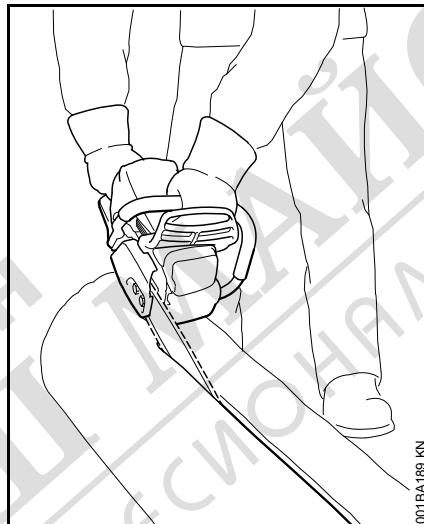


Техника на рязане без употреба на зъбната опора – опасност от теглене към среза – направляващата шина да се въведе в среза под възможно най-малък ъгъл (полегато) – да се действа особено внимателно – **опасност от обратен удар!**

#### Подготовка на повалянето

В зоната на повалянето да се намират само лица, занимаващи се с повалянето.

Да се провери дали падащото дърво не създава опасност за някого – шумът на двигателя може да заглуши виковете.

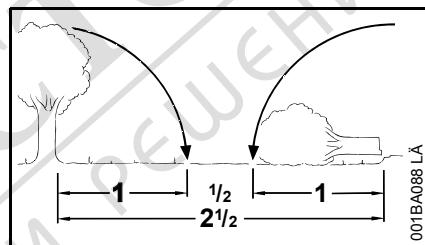

Дистанцията до съседното работно място да е най-малко  $2\frac{1}{2}$  дължини на дървото.

#### Определяне посоката на падане и място за отстъпление


Да се избере подходящо празно място на терена в гората, върху което може да бъде повалено дървото.

Да се има пред вид особено следното:

- естественият наклон на дървото
- растежът на клоните – дали е по-голям от нормалния, асиметричен растеж, повреди в дървесината
- посоката и скоростта на вятъра – при силен вятър не поваляйте дървета
- посоката на склона
- съседните дървета



- тежестта на натрупания сняг
- съобразявайте се със здравословното състояние на дървото – особено внимавайте при увреждания на ствала или мъртва дървесина (сухо, прогнило или мъртво дърво)

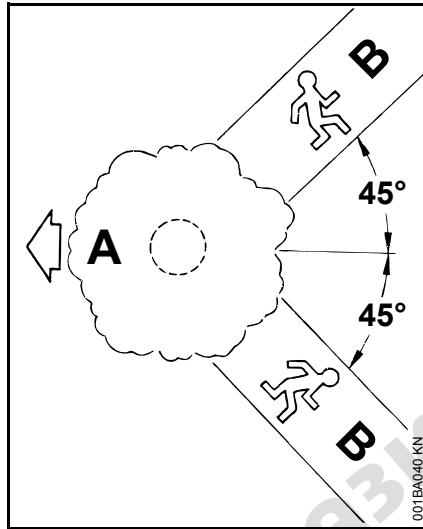


- A** Посока на поваляне
- B** Място за отстъпление (аналогично на пътека за оттегляне)
- Осигурете място за отстъпление за всеки работник – около  $45^\circ$  наклон срещу посоката на сечта
- Почистете мястото за отстъпление, отстраниете препятствията
- Инструментите и съоръженията поставете на сигурно разстояние, но не на мястото за отстъпление

- При сечене заставайте винаги настрани от падащото дърво и се отдалечавайте само встрани на мястото за отстъпление
- На стръмен склон мястото за отстъпление се прави успоредно на склона
- При оттегляне внимавайте за падащи клони и наблюдавайте короната на дървото

#### Подготовка на работното място около ствала на дървото


- Почистете работното място около ствала на дървото от клони, храсти и препятствия – за всички участници в повалянето да се осигури стабилно място за стоеще
- Почистете основно долната част на дървото (например с брадва) – пясък, камъни и други чужди тела износват и затъпяват режещата верига

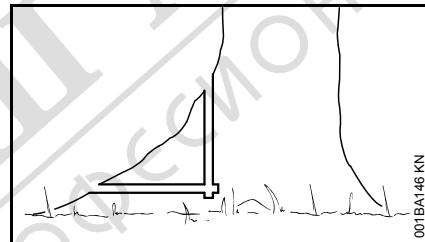

- Отрежете големите коренища: най-напред се отрязва най-големият коренен караст – първо се реже вертикално, след това хоризонтално – и то само при здрава дървесина

## Засек

### Подготовка на засека

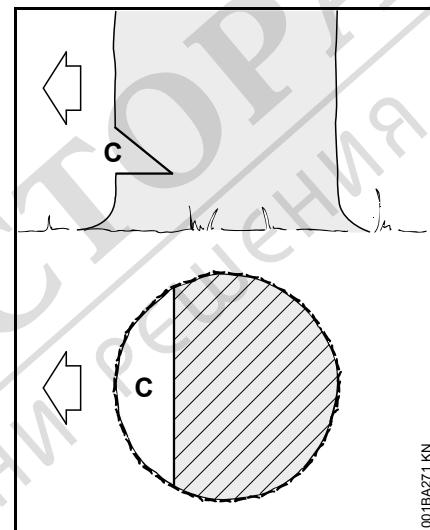


Засекът (С) определя посоката на поваляне

Важно:

- Засекът се прави под прав ъгъл към посоката на поваляне
- Да се реже възможно най-близо до земята
- Засекът се нарязва на дълбочина от около 1/5 до максимално 1/3 от диаметъра на ствала на дървото

## Определяне на посоката на поваляне – с ивица за поваляне на капака и на кутията на вентилатора

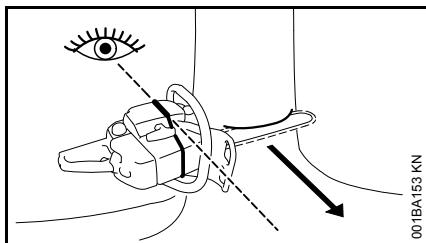

Този моторен трион е снабден с ивица за поваляне на капака и на кутията на вентилатора. Използвайте тази ивица за поваляне.


## Нарязване на засека

При нарязването на засека ориентирайте моторния трион така, че засекът да се намира под прав ъгъл спрямо посоката на поваляне.

При начин на действие за нарязване на засека с етажен врез (хоризонтален разрез) и покривообразен врез (напречен разрез) са допустими различни последователности на действията – да се спазват специфичните за съответната страна предписания относно техниката на поваляне.


- Направете етажен врез (хоризонтален разрез)
- Направете покривообразен врез (напречен разрез) под ъгъл от около 45°-60° спрямо хоризонталния разрез

## Проверете посоката на поваляне

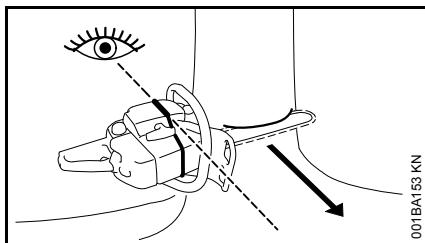

- Поставете моторния трион с шината в основата на засека. Ивицата за поваляне трябва да сочи определената посока на поваляне – ако е необходимо коригирайте посоката на поваляне чрез съответно допълнително срязване на засека

## Нарези

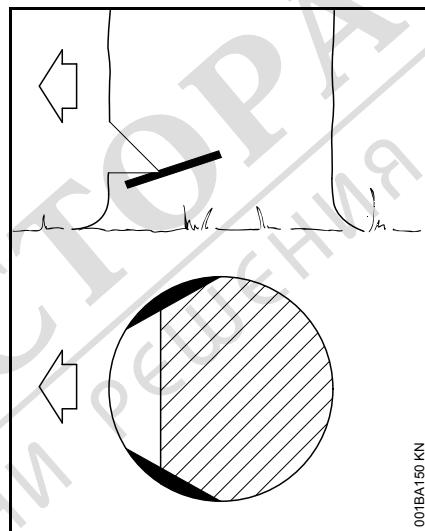


При дървета с наддължен фазер – нарезите предотвратяват разцепване на ствала при повалянето на дървото – те се нарязват от двете страни на ствала на височината на основата на засека на приблизително 1/10 от диаметъра на дървото, а при по-дебели дървета – на дълбочина много равна на широчината на шината.

При болна дървесина не се правят нарези.



## Основни положения за засека

### Височина

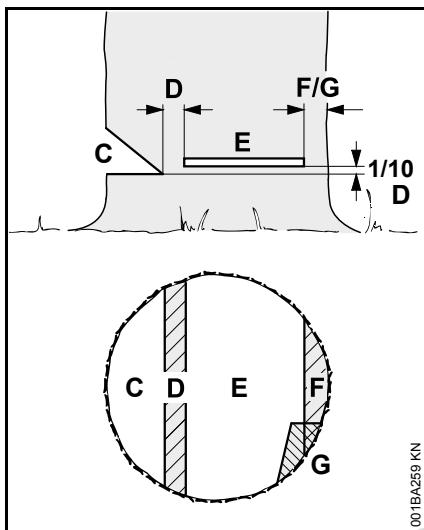

**Засекът (C)** определя посоката на поваляне

**Предпазната ивица (D)** действа като шарнир и води дървото към земята при повалянето.

- Широчина на предпазната ивица: около 1/10 от диаметъра на ствола
- В никакъв случай предпазната ивица да не се нарязва по време на правенето на вреза за поваляне – иначе ще се получи отклонение от предвидената посока на поваляне – **опасност от злополука!**
- при прогнили дънери /стволове се оставя по-широка предпазна ивица

Със **засека (E)** дървото се поваля.


- точно хоризонтално
- 1/10 (най-малко 3 см) от широчината на предпазната ивица (D) над основата на засека (C)

**Задържащата ивица (F) или обезопасителната ивица (G)** поддържа дървото и го осигурява спрещу ненавременно падане.

- Ширина на лентата: около 1/10 до 1/5 от диаметъра на ствола
- В никакъв случай не зарязвайте лентата по време на срязването за поваляне
- при изгнили стволове оставете по-широка лента


### "Промушване"

- за намаляване на напрежението при разбичкване
- при сечене

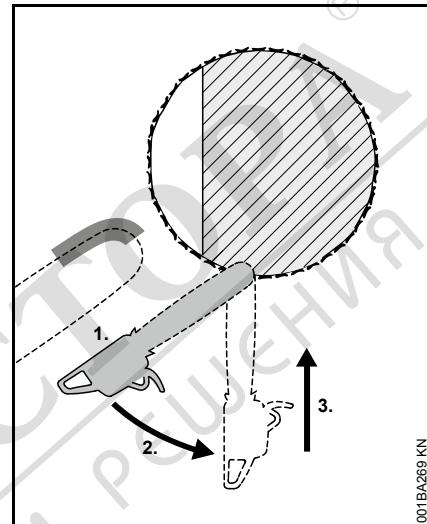

- използвайте режеща верига, която не предизвиква обратен удар и бъдете особено внимателни

  1. Поставете направляващата шина с долната страна на върха – не с горната страна – **опасност от обратен удар!** Зарязвайте с пълна газ, докато шината се вреже в дънера с двойната си ширина
  2. внимателно и бавно завъртайте в позиция на пробиване – **опасност от обратен удар и обратен тласък!**
  3. пробивайте внимателно – **опасност от обратен тласък!**

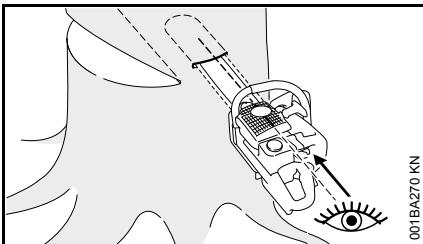

Ако е възможно, използвайте лайстна за пробиване. Лайстната за пробиване и горната и долната страна на шината са успоредни.

При пробиване лайстната за пробиване помага да се оформи успоредна предпазна ивица, т. е. с еднаква дебелина на всички места. За целта водете пробивната лайстна успоредно на жилата на засека.

#### Клинове за поваляне

Поставете клина възможно най-рано, т.е. докато не се очаква възпрепятстване на воденето на среза. Поставете клина в разреза за поваляне и го вкарайте с подходящи инструменти.

Използвайте само алюминиеви или пластмасови клинове – не стоманени клинове. Стоманените клинове могат тежко да повредят режещата верига и да предизвикат опасен откат.


Избирайте подходящи клинове в зависимост от диаметъра на ствала и ширината на фугата на среза (аналогично срез (E)).

За избора на клин (подходяща дължина, ширина и височина) се обрънете към специализирания дистрибутор на STIHL.

#### Избор на подходящ срез за поваляне

Изборът на подходящ разрез за поваляне зависи от същите характеристики, които трябва да се вземат предвид при определяне на посоката на поваляне и мястото за отстъпление.

Различават се няколко различни проявления на тези характеристики. В това ръководство за работа са описани само две най-често срещащи се проявления:

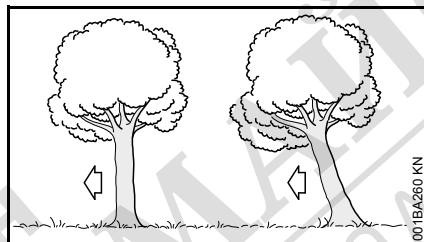


отляво: Нормално дърво – вертикално стоящо дърво със симетрична корона

отдясно: Наклонено дърво – короната сочи посоката на поваляне

#### Срез за поваляне с обезопасителна ивица (нормално дърво)


##### A) Тънки стебла

Изпълнете този срез, ако диаметърът на ствала е по-малък от дълчината на рязане на моторния трион.

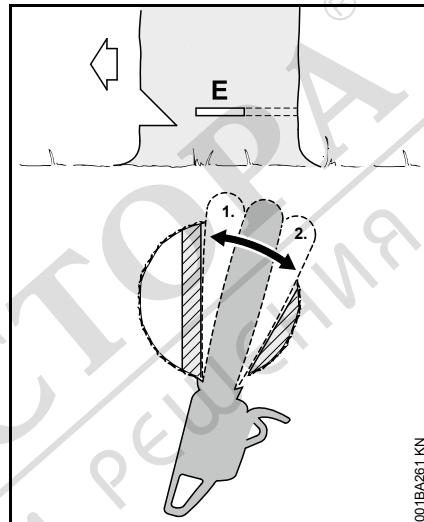

Преди започване на вреза за поваляне да се извика високо "Внимание!" – за предупреждение.

- Направете врязване на среза за поваляне (E) – при това шината трябва да се вреже напълно
- Поставете зъбната опора зад предпазната ивица и я използвайте като точка на въртене – колкото е възможно по-малко местете моторния трион
- Оформете среза за поваляне до предпазната ивица (1)
  - При това не зарязвайте предпазната ивица
- Оформете среза за поваляне до обезопасителната ивица (2)
  - При това не зарязвайте обезопасителната ивица

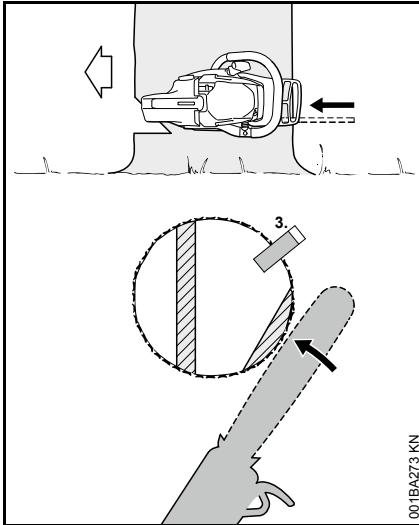



- Поставете клин (3)

Непосредствено преди повалянето на дървото да се извика повторно "Внимание!" – за предупреждение.

- Разделете обезопасителната ивица отвън, хоризонтално в равнината на разреза за поваляне с опънати ръце

#### B) Дебели стъбла

Изпълнете този срез за поваляне, ако диаметърът на ствала е по-голям от дължината на рязане на моторния трион.

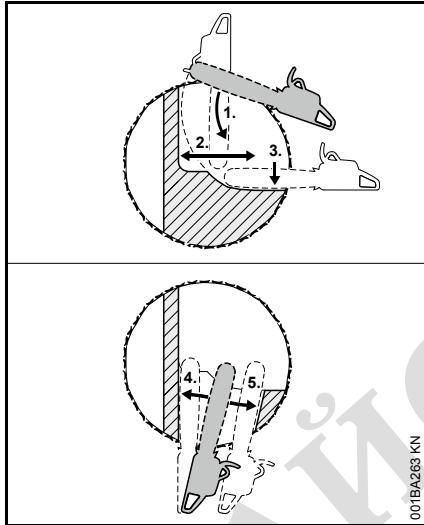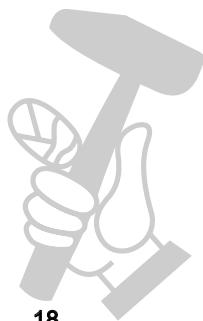


Преди започване на вреза за поваляне да се извика високо "Внимание!" – за предупреждение.

- Поставете зъбната опора на височината на среза и я използвайте като точка на въртене – колкото е възможно по-малко местете моторния трион
- Върхът на шината влиза в дървото (1) пред предпазната ивица – водете моторния трион абсолютно хоризонтално и по възможност го завъртайте широко
- Оформете среза за поваляне до предпазната ивица (2)
- При това не зарязвайте предпазната ивица
- Оформете среза за поваляне до обезопасителната ивица (3)
- При това не зарязвайте обезопасителната ивица

Срезът за поваляне се продължава откъм противоположната страна на ствала.

Внимавайте вторият разрез да е на една равнина с първия.

- Зарежете среза за поваляне
- Оформете среза за поваляне до предпазната ивица (4)
- При това не зарязвайте предпазната ивица
- Оформете среза за поваляне до обезопасителната ивица (5)
- При това не зарязвайте обезопасителната ивица

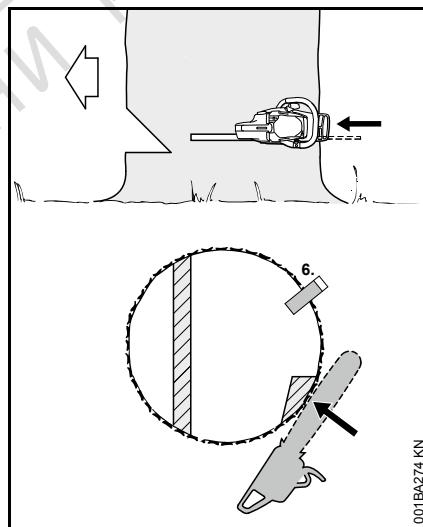

- Поставете клин (6)


Непосредствено преди повалянето на дървото да се извика повторно "Внимание!" – за предупреждение.

- Разделете обезопасителната ивица отвън, хоризонтално в равнината на разреза за поваляне с опънати ръце

#### Срез за поваляне със задържаща ивица (наклонено дърво)


#### A) Тънки стебла

Изпълнете този срез, ако диаметърът на ствола е по-малък от дължината на рязане на моторния трион.

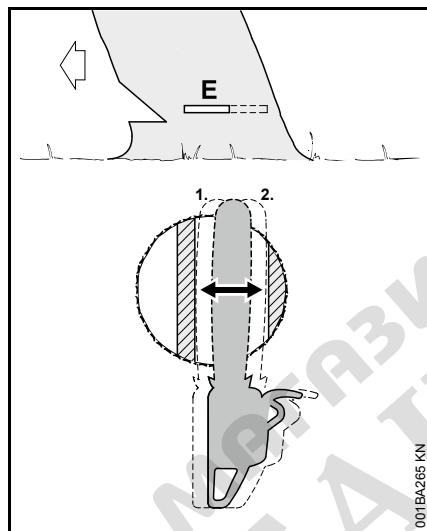


- Вкарайте шината в ствола, докато се покаже на другата страна
- Оформете разреза за поваляне (E) до предпазната ивица (1)
  - точно хоризонтално
  - При това не зарязвайте предпазната ивица

- Оформете среза до задържащата ивица (2)
- точно хоризонтално
- При това не зарязвайте задържащата ивица

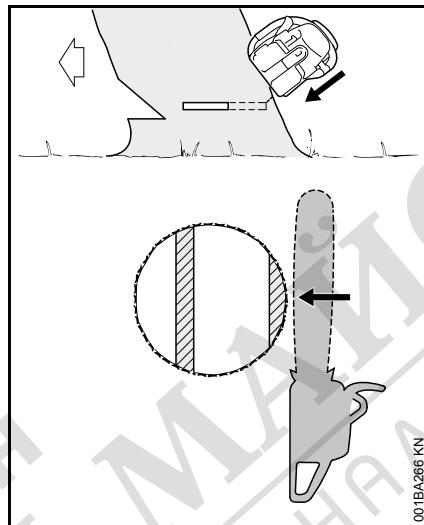

- Непосредствено преди повалянето на дървото да се извика повторно "Внимание!" – за предупреждение.
- Разделете задържащата ивица от външната страна, косо горе с опънати ръце

#### B) Дебели стъбла

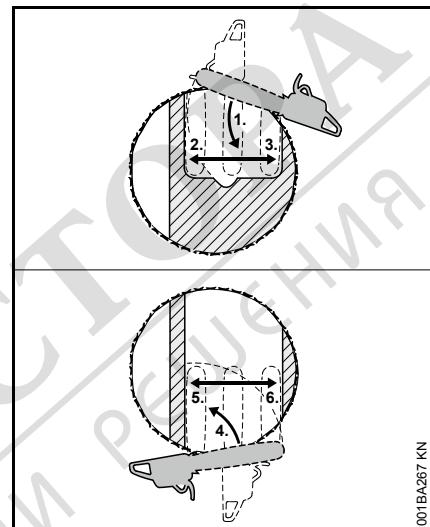

Изпълнете този срез, когато диаметърът на ствола е по-голям от дължината на рязане на моторния трион.


- Поставете зъбната опора зад задържащата ивица и я използвайте като точка за въртене – колкото е възможно по-малко местете моторния трион
- върхът на шината влиза в дървото пред предпазната ивица (1) – водете моторния трион абсолютно хоризонтално и по възможност го завъртайте широко
- При това не зарязвайте задържащата ивица и предпазната ивица
- Оформете среза за поваляне до предпазната ивица (2)

- При това не зарязвайте предпазната ивица
- Оформете среза за поваляне до задържащата ивица (3)
- При това не зарязвайте задържащата ивица

Срезът за поваляне се продължава откъм противоположната страна на ствола.

Внимавайте вторият разрез да е на една равнина с първия.


- Поставете зъбната опора зад предпазната ивица и я използвайте като точка на въртене – колкото е възможно по-малко местете моторния трион
- Върхът на шината влиза в дървото (4) пред задържащата ивица – водете моторния трион абсолютно хоризонтално и по възможност го завъртайте широко
- Оформете среза за поваляне до предпазната ивица (5)
- При това не зарязвайте предпазната ивица
- Оформете среза за поваляне до задържащата ивица (6)
- При това не зарязвайте задържащата ивица

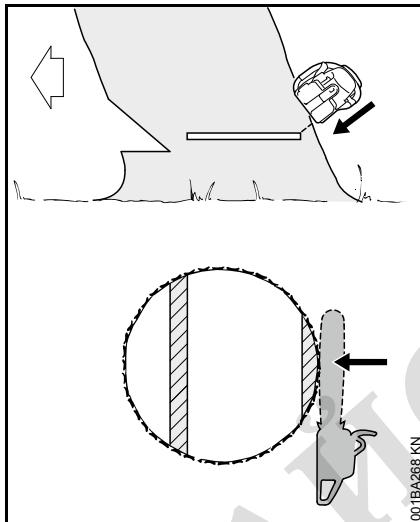

## Режеща гарнитура


на моторни триони, направляващи шини, режещи вериги и верижни колела собствено производство.

Режещите вериги, направляващите шини и верижното колело образуват режещата гарнитура.

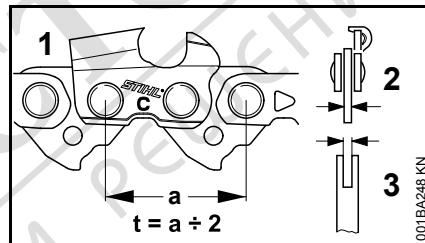


- Стъпката на веригата ( $t$ ) на режещата верига (1), на режещото колело и на отклоняващата дефлекторна звезда на водещата шина Rollomatic трябва да съвпадат
- Дебелината на задвижващия елемент (2) на режещата верига (1) трябва да съвпада с ширината на жлеба на водещата шина (3)

При съчетаване на компоненти, които не съвпадат помежду си, след съвсем кратко време на работа режещата гарнитура може да се повреди непоправимо.

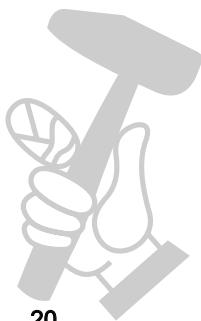

## Предпазител на режещата верига

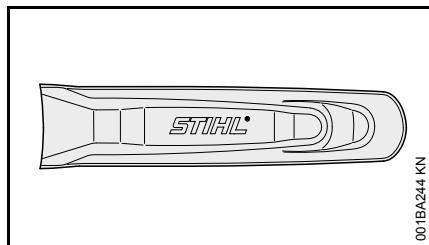

В обхвата на доставка на уреда е включен предпазител на режещата верига, който е съобразен и съответства на гарнитурата за рязане.

В случай, че при един и същи моторен трион се използват направляващи шини с различна дължина, то при тях трябва винаги да се употребява подходящ предпазител на режещата верига, който покрива цялостната направляваща шина.


Странично върху предпазителя на режещата верига са гравирани данните относно дължината на подходящите за него направляващи шини.




MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

## Монтаж на направляващата шина и на режещата верига (фронтално опъване на режещата верига)

### Демонтиране на капака на верижното зъбно колело

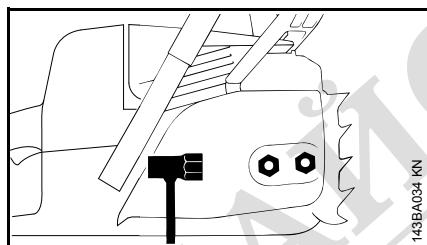


- Отвъртете гайката и свалете капака на верижното зъбно колело

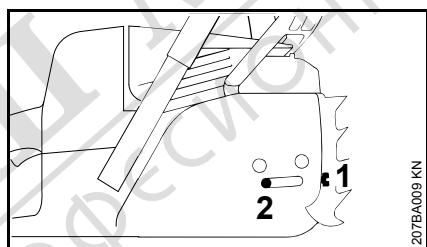


- Завъртете винта (1) наляво, докато затегателната гайка (2) опре отляво на отвора на кожуха (корпуса)

## Освобождаване на спирачката на веригата

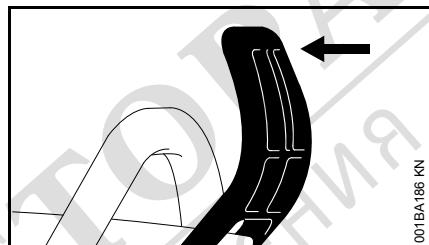

- Издърпайте предпазителя на ръката в посока към тръбната дръжка, докато се чуе изщракване ("клика") – спирачката на веригата е освободена


### Поставяне на режещата верига

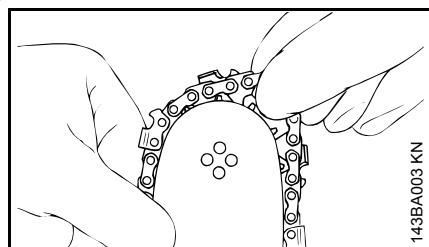

#### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Сложете предпазни ръкавици – опасност от нараняване чрез острите режещи зъбици.

- Поставете режещата верига – започнете от върха на шината

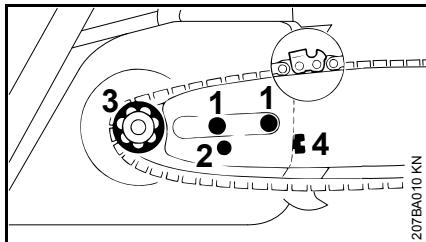


- Поставете направляваща шина върху винтовете (1) – режещите кантове на режещата верига трябва да сочат надясно
- Фиксирацият отвор (2) се поставя над палце на затегателния шибър – същевременно режещата верига се полага върху верижното зъбно колело (3)
- Завъртете надясно винта (4) докато режещата верига провисне още съвсем малко отдолу – и издатъците (зъбците) на задвижващите звена влязат в жлеба на шината
- Поставете отново капака на верижното зъбно колело – и затегнете гайката само леко с ръка
- по-нататък: виж раздел "Отпъване на режещата верига"




## Монтаж на направляващата шина и на режещата верига (бързо опъване на веригата)

### Демонтиране на капака на верижното зъбно колело


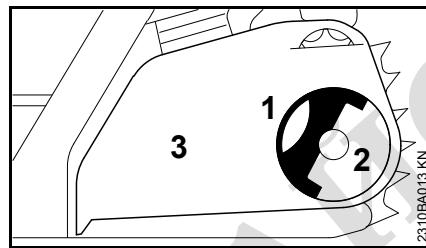


- Обърнете /отворете ръкохватката (1) (докато зацепи)
- Завъртете крилчатата гайка (2) наляво, докато се окачи хлабаво в капака на верижното зъбно колело (3)
- Свалете капака на верижното зъбно колело (3)


### Монтаж на опъвателната шайба

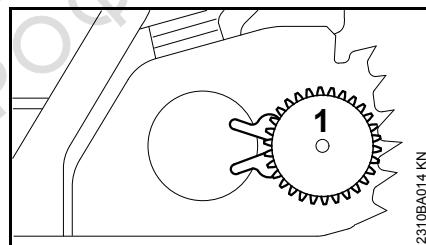

- Свалете опъвателната шайба (1) и я обърнете

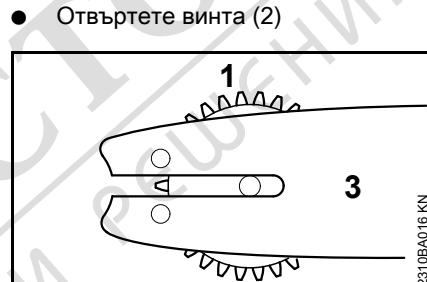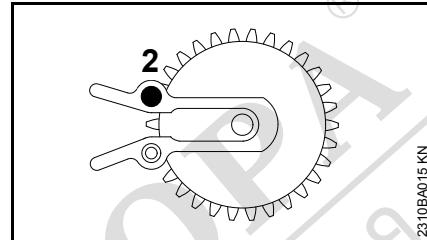


- Отвъртете винта (2)
- Позиционирайте опъвателната шайба (1) и направляващата шина (3) една към друга

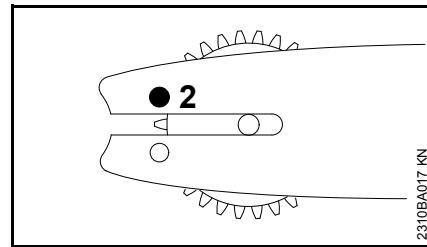


- Поставете винта (2) и го затегнете

## Освобождаване на спирачката на веригата

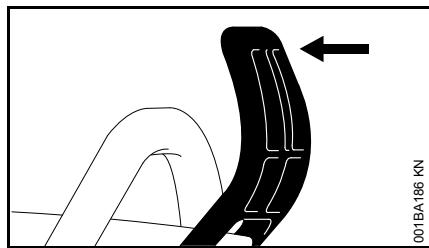

- Издърпайте предпазителя на ръката в посока към тръбната дръжка, докато се чуе изщракване ("клика") – спирачката на веригата е освободена


## Поставяне на режещата верига

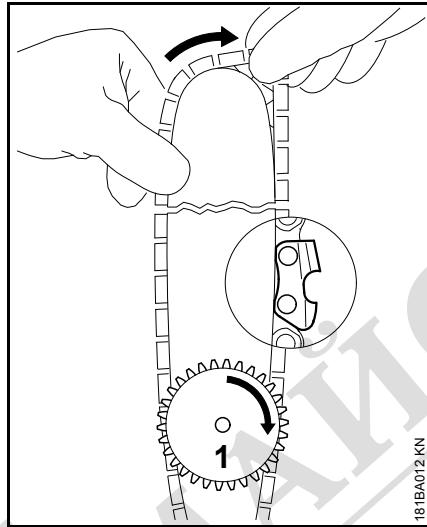


### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Сложете предпазни ръкавици – опасност от нараняване чрез острите режещи зъби.

- Поставете режещата верига – започнете от върха на направляващата шина – внимавайте за положението на опъвателната шайба и на режещите ръбове
- Завъртете опъвателната шайба (1) надясно до упор
- Завъртете направляващата шина така, че опъвателната шайба да сочи към работещия с триона

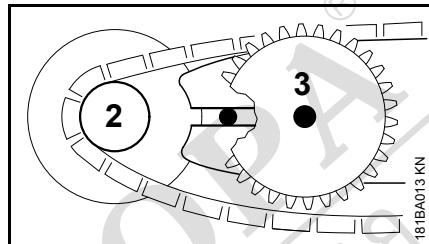


- Положете режещата верига около верижното зъбно колело (2)
- Изтласкайте направляващата шина по винта с праг (3), главата на задния винт с праг трябва да стърчи в продълговатата дупка

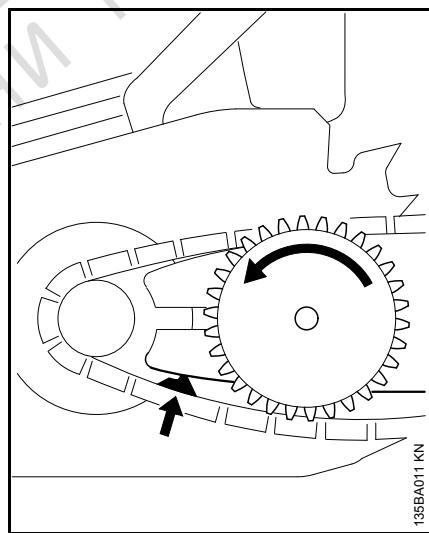

- Вкарайте задвижващото звено в канала на шината (виж стрелката) и завъртете опъвателната шайба наляво до упор



- Поставете капака на верижното зъбно колело, при това вкарайте направляващите издатъци в отворите на кожуха на двигателя

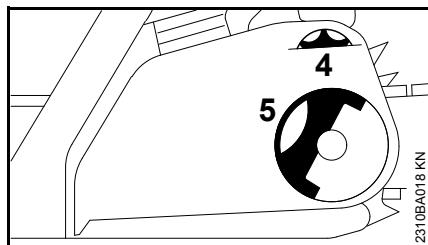


При поставяне на верижното зъбно колело трябва зъбците на опъвателното колело и на опъвателната шайба да се захватят едни в други, ако е необходимо

- Завъртете малко опъвателното колело (4), докато стане възможно, капакът на верижното зъбно колело да се изтласка напълно към кожуха на двигателя
- Обърнете (отворете) ръкохватката (5) (докато зацепи)
- Поставете крилчатата гайка и леко я затегнете
- по-нататък: виж раздел "Опъване на режещата верига"




## Монтаж на направляващата шина и на режещата верига (странично опъване на веригата)

- Демонтирайте на капака на верижното зъбно колело

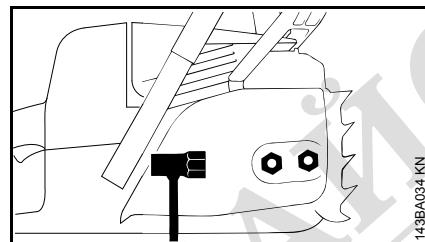


- Отвъртете гайките и свалете капака на верижното зъбно колело

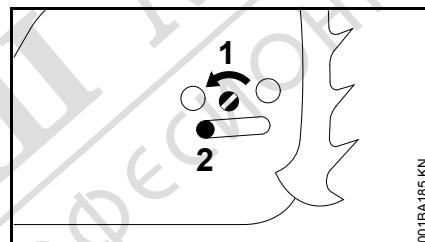


- Завъртете винта (1) наляво, докато затегателните челюсти (2) легнат отляво на отвора в корпуса /коужха

## Освобождаване на спирачката на веригата

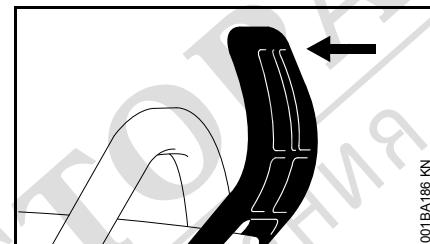

- Издърпайте предпазителя на ръката в посока към тръбната дръжка, докато се чуе изщракване ("клика") – спирачката на веригата е освободена


## Поставяне на режещата верига

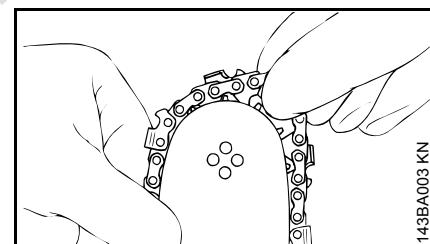

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сложете предпазни ръкавици – опасност от нараняване чрез острите режещи зъби

- Поставете режещата верига – започнете от върха на шината

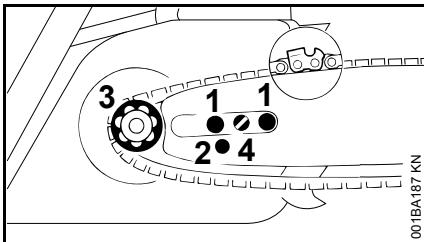


- Поставете направляваща шина върху винтовете (1) – режещите кантове на режещата верига трябва да сочат надясно
- Фиксирацият отвор (2) се поставя над палце на затегателния шибър – същевременно режещата верига се полага върху верижното зъбно колело (3)
- Завъртете надясно винта (4) докато режещата верига провисне още съвсем малко отдолу – и издатъците (зъбците) на задвижващите звена влязат в жлеба на шината
- Поставете отново капака на верижното зъбно колело – и затегнете гайката само леко с ръка
- продължете с "Опъване на режещата верига"



MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

## Опъване на режещата верига (фронтално опъване на режещата верига)

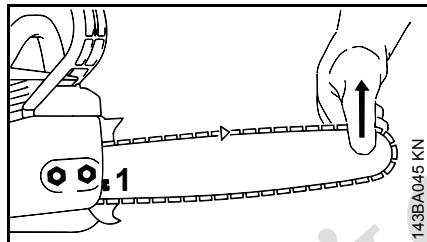


При опъване на веригата по време на работа:

- Изключете двигателя
- Отвъртете гайките
- Повдигнете направляващата шина откъм върха
- С отвертка завъртете винта (1) надясно, докато режещата верига прилегне плътно към долната страна на направляващата шина
- Продължавайте да повдигате направляващата шина и здраво затегнете гайките
- по-нататък: виж раздел "Проверка на опъването на режещата верига"

Новите режещи вериги трябва да се опъват по-често от тези, които вече са използвани по-дълго време!

- Проверявайте често опъването на веригата – виж раздел "Указания за работа"

## Опъване на режещата верига (бързо опъване на веригата)

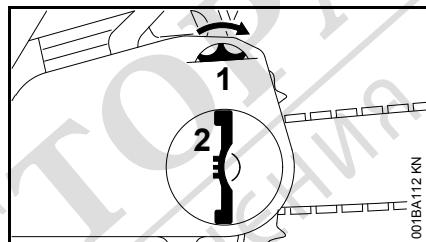


При опъване на веригата по време на работа:

- Изключете двигателя
- Отворете ръкохватката на крилчатата гайка и разхлабете крилчатата гайка
- Завъртете опъвателното (затегателното) колело (1) надясно до упор
- Затегнете крилчатата гайка (2) здраво с ръка
- Затворете ръкохватката на крилчатата гайка
- повдигнете още направляващата шина и затегнете здраво гайките

Новите режещи вериги трябва да се опъват по-често от тези, които вече са използвани по-дълго време!

- Новите режещи вериги трябва да се дозатягат по-често от тези, които вече са използвани по-дълго време.

## Опъване на режещата верига (странично опъване на веригата)

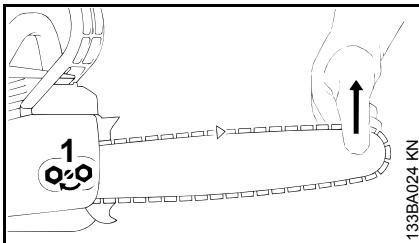

При опъване на веригата по време на работа:


- Изключете двигателя
- Отвъртете гайките
- Първо изключете двигателя – и едва тогава развийте гайките
- С отвертка завъртете винта (1) надясно, докато режещата верига приляга пътно към долната страна на шината – и трябва да може да се издърпва с ръка по направляващата шина
- при необходимост режещата верига да се натегне допълнително
- по-нататък: виж раздел "Проверка на опъването на веригата"
- Продължавайте да повдигате направляващата шина и здраво затегнете гайката
- по-нататък: виж раздел "Проверка на опъването на веригата"

Новите режещи вериги трябва да се опъват по-често от тези, които вече са използвани по-дълго време!

- Проверявайте често опъването на веригата – виж раздел "Указания за работа"



## Проверка на опъването на режещата верига

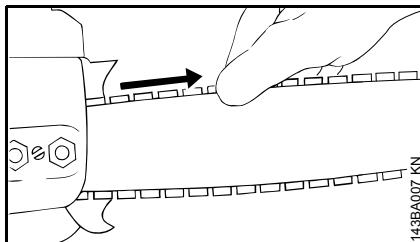

- Изключете двигателя
- Сложете предпазни ръкавици
- Режещата верига трябва да приляга пътно към долната страна на шината – и трябва да може да се издърпва с ръка по направляващата шина
- при необходимост режещата верига да се натегне допълнително

по-нататък: виж раздел "Проверка на опъването на веригата"

- Проверявайте често опъването на веригата – виж раздел "Указания за работа"

## Гориво

Двигателят работи с горивна смес от бензин и моторно масло.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При работа да се избягва директен контакт на горивото с кожата и вдишването на бензинови изпарения.

### STIHL MotoMix

STIHL препоръчва употреба на STIHL MotoMix. Тази готова горивна смес е без съдържание на бензол, безоловна, отличава се с високо октаново число и винаги осигурява оптимално съотношение на смесване.

За да се гарантира възможно най-дълъг живот на двигателя, смесвайте STIHL MotoMix с моторно масло за двутактови двигатели марка STIHL HP Ultra.

MotoMix не се предлага на всички пазари.

### Смесване на горивото

#### УКАЗАНИЕ

Неподходящи работни субстанции или различно от предписаното съотношение на смесване могат да доведат до сериозни повреди на задвижващия механизъм.

Използването на бензин или масло с качество под необходимото може да доведе до повреда на двигателя,

уплътнителните пръстени, проводниците и резервоара за гориво.

## Бензин

Използвайте само **добра марка бензин** – с минимално октаново число 9090 ROZ– безоловен или със съдържание на олово.

Машините с катализатор за отработените газове трябва да работят само с безоловен бензин.

## УКАЗАНИЕ

При работа след неколкократни зареждания с бензин със съдържание на олово действието на катализатора може да бъде значително намалено.

При двигатели с ръчно регулируеми карбуратори бензин с алкохолно съдържание над 10% може да причини повреди в хода на двигателя и затова не бива да се използва за задвижване на тези двигатели.

Двигателите със система "M-Tronic" ("М-Троник") достигат пълна мощност с бензин с алкохолно съдържание до 25% (E25).

## Моторно масло

Използвайте само качествено моторно масло за двутактови двигатели – най-добре двутактовото моторно масло **STIHL HP, HP Super или HP Ultra**, тези масла са оптимално съгласувани с двигателите на STIHL. Най-високата мощност и най-дълъг живот на двигателя се осигуряват от моторното масло **HP Ultra**.

Тези моторни масла не се намират за продажба на всички пазари.

При машините с катализатор за отработените газове трябва при приготвянето на горивната смес да се използва само **двутактовото моторно масло на STIHL 1:50**

## Съотношение при смесване

при моторно масло за двутактови двигатели марка STIHL 1:50; 1:50 = 1 част масло + 50 части бензин

## Примери

Количество бензин	Двутактово масло STIHL 1:50
литри	литри (ml)
1	0,02 (20)
5	0,10 (100)
10	0,20 (200)
15	0,30 (300)
20	0,40 (400)
25	0,50 (500)

- в туба, одобрена за гориво, първо се налива моторно масло, след това бензин и после се размесват добре

## Съхраняване на горивната смес

Складирайте само в одобрени за гориво туби на сухо, хладно и безопасно място, пазете от светлина и слънце.

**Горивната смес старее** – затова смесвайте само количеството, необходимо за няколко седмици. Не съхранявайте горивната смес повече от 30 дни. Под въздействието на

светлина, слънчеви лъчи, ниски или високи температури горивната смес може да се развали по-бързо.

STIHL MotoMix може да се съхранява безпроблемно до 2 години.

- Преди зареждане разклащайте силно бидоните с горивна смес

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В бидона може да се образува налягане – отваряйте го внимателно.


- От време на време почиствайте основно резервоара за гориво и бидоните за приготвяне и съхраняване на горивната смес

Извхвърляйте остатъците от гориво и използваната за почистване течност съгласно предписанията и без да замърсявате околната среда!

## Зареждане на гориво



### Подготовка на уреда

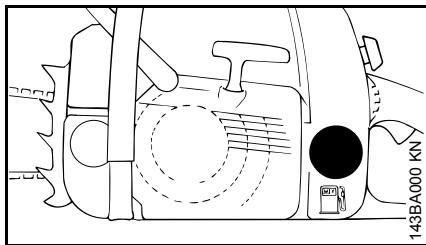


- Преди зареждане почиствайте капачката на резервоара за гориво и около нея, за да не попаднат замърсители в резервоара за гориво
- Поставете уреда така, че капачката на резервоара за гориво да сочи нагоре
- Да се отвори капачката на резервоара за гориво

### Зареждане на гориво

При зареждане внимавайте да не разливате гориво и не пълнете резервоара съвсем догоре.

STIHL препоръчва системата на STIHL за зареждане с гориво (специални принадлежности).

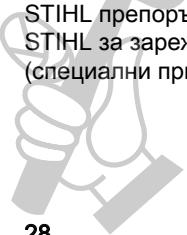


## ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

След зареждане с гориво затегнете с ръка капачката на резервоара за гориво колкото се може по-здраво.

При капачки на резервоара за гориво с шлиц (процеп) използвайте подходящ инструмент (например отвертката на комбинирания ключ).

### Смяна на смукателната глава за гориво

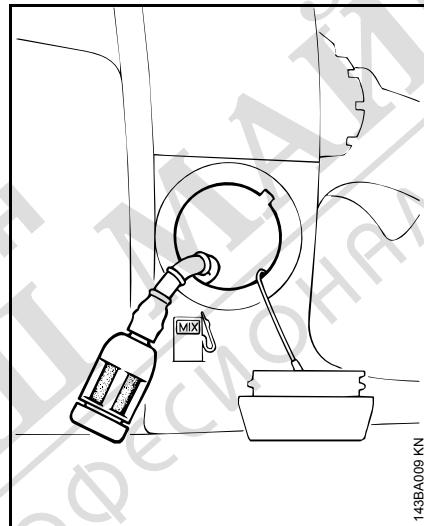

Сменяйте ежегодно смукателната глава за гориво, за тази цел:

- Изпразнете резервоара за гориво
- Изтеглете смукателната глава за гориво от резервоара с помощта на кука и я извадете от гумената тръбна обвивка

- Вкарайте новата смукателна глава в маркуча
- Поставете отново смукателната глава в резервоара

## Масло за сазване на веригата

За автоматично, продължително сазване на режещата верига и направляващата шина – използвайте само благоприятно за околната среда и качествено сазочното масло за вериги – като за предпочитане е бързо разграждащото се по биологичен път масло STIHL BioPlus.

### УКАЗАНИЕ

Биологичното масло за сазване на режещата верига трябва да бъде достатъчно издръжливо на стареене (като например STIHL BioPlus).

Маслото с малка издръжливост на стареене е склонно към бързо засмоляване. Следствието от това са твърди, трудни за отстраняване утайки, особено в областта на верижната предавка и по режещата верига – дори може да се стигне и до блокиране на маслената помпа.

Продължителността на живот на режещата верига и на направляващата шина зависят значително от качеството на сазочното масло – затова употребявайте само специално сазочното масло за режещи вериги.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Никога не използвайте отработено масло!** При продължителен и повтарящ се контакт с кожата, отработеното масло може да предизвика рак на кожата и е вредно за околната среда!


### УКАЗАНИЕ

Отработеното масло не отговаря на изискванията по отношение на сазочните качества и не е подходящо за сазване на режещи вериги.

## Наливане на масло за сазване на веригата



### Подготовка на уреда

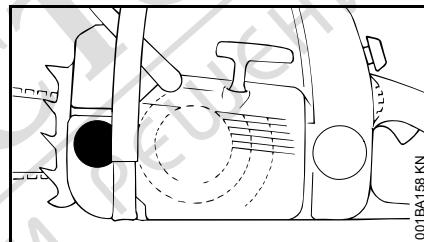

- Почиствайте много добре капачката на резервоара и около нея, за да не попадат замърсители в резервоара
- Поставете уреда така, че капачката да сочи нагоре
- Да се отвори капачката на резервоара за гориво

### Наливане на масло за сазване на веригата

- Наливайте масло за сазване на веригата винаги, когато зареждате с гориво

Внимавайте да не разливате масло сазване на веригата при зареждане и да не препълвате резервоара.


STIHL препоръчва да се използва системата за зареждане със смазочно масло за веригата на фирма STIHL (специални принадлежности).

- Да се затвори капачката на резервоара за гориво

В резервоара за масло трябва да остава известно количество масло, когато резервоарът за гориво се изпразни напълно.

Ако количеството масло в резервоара за масло не намалява, това може да е сигнал за повреда при подаването на смазочено масло. Да се провери смазването на веригата, да се почистят каналите за масло, да се потърси евентуално помощ от оторизиран търговец-специалист. Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на уреда да се възлагат за извършване само на оторизиран търговец-специалист на STIHL.

## Проверка на смазването на веригата

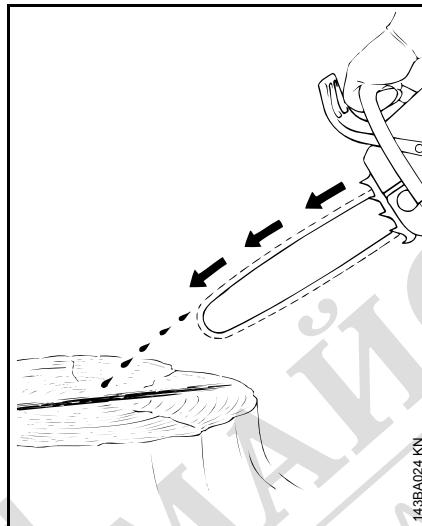

Режещата верига трябва да изхвърля винаги малко масло.



### УКАЗАНИЕ

Не работете никога без смазана верига! При работа с несмазана верига цялата режеща гарнитура се разрушава необрратимо за много кратко време. Проверявайте системата за смазване на веригата и количеството масло в резервоара винаги преди да започнете работа.


Всяка нова режеща верига трябва да се разработи за 2 – 3 минути.

След разработването проверете опъна на веригата и го коригирайте при необходимост! – виж раздел "Проверка на опъването на режещата верига".

## Спирачка за веригата




### Блокиране на режещата верига

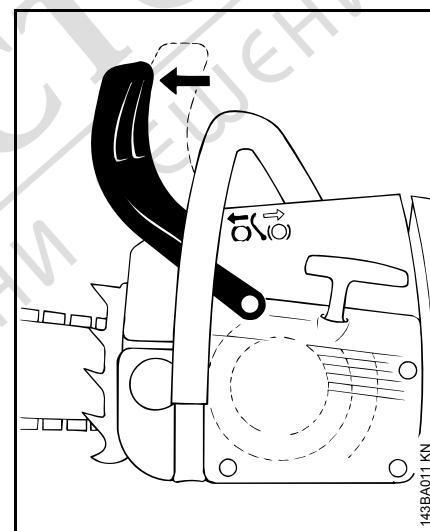

- в случай на нужда
- при включването на триона
- на празен ход

Натиснете предпазителя на ръката към върха на водещата шина с лявата ръка – или автоматично чрез обратния удар на триона: режещата верига се блокира – и спира.

## Освобождаване на спирачката на веригата

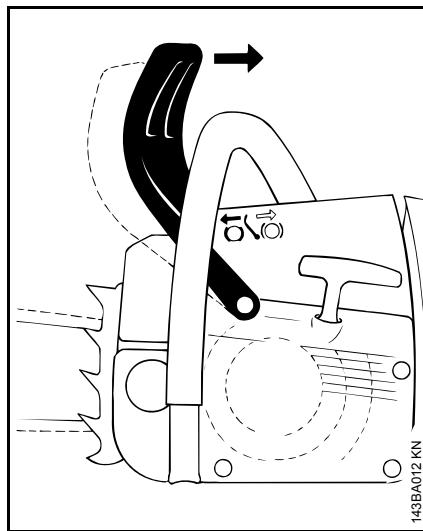

- Издърпайте предпазителя на ръката към дръжката



### УКАЗАНИЕ

Преди даване на газ (с изключение на случаите при проверка на функциите на триона) и преди рязане спирачката на веригата трябва да бъде освободена.

При задействана спирачка (режещата верига не се движи) повишеният оборот на двигателя ще причинят повреди в задвижващия механизъм и във верижната предавка (съединител, верижна спирачка).

Спирачката на веригата се задейства автоматично при достатъчно силен обратен удар на триона – чрез инерцията на масата на

предпазителя на ръката:

Предпазителят на ръката отскача към върха на шината, дори ако лявата ръка на работещия с триона не се намира на тръбната дръжка зад предпазител на ръката, както е например при формиране на основния врез за поваляне.

Спирачката на веригата функционира само ако не се променя нищо по предпазителя на ръката.

## Контролиране функциите на спирачката на веригата

Винаги преди да започнете работа: при празен ход на двигателя блокирайте режещата верига (предпазителят на ръката срещу върха на шината) и дайте за кратко време (максимално 3 секунди) пълна газ – режещата верига не бива да се върти с двигателем. Предпазителят на ръката да е винаги чист от замърсявания и лесно подвижен.

## Поддръжка на спирачката на веригата

Спирачката на веригата е подложена на износване поради триене (нормално износване). За да може тя да изпълнява функциите си, е необходима постоянна поддръжка от добре обучен персонал. Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на уреда да се възлагат за извършване само на оторизиран търговец-специалист на STIHL. Трябва да спазват следните интервали:

Професионално  
целодневно  
приложение:

Временно  
приложение :

Случайно/нередовно  
използване


всеки 3  
месеца

всеки 6  
месеца

Всяка година

## Пускане на двигателя в действие / изключване на двигателя

### Позиции на комбинирания лост

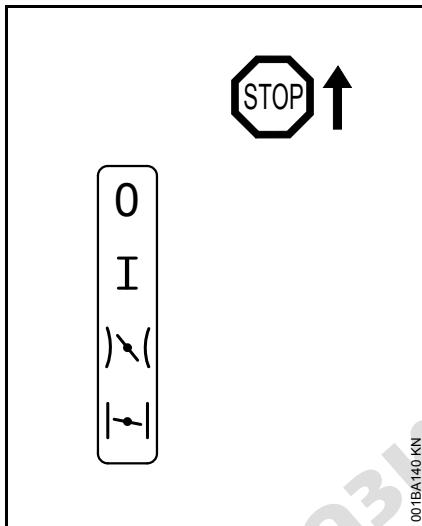

**Stop 0 – (Стоп–0)** двигателят е изключен – запалването е изключено

**Положение за работа I** – двигателят работи или може да бъде запален

**Положение за стартова газ** – в това положение се стартира топлият двигател – при задействане на лоста за газта, комбинираният лост отскача в положение за работа

**Позиция "Затворена стартова клапа"** – в това положение се стартира студеният двигател

### Регулиране на комбинирания лост

За да преместите комбинирания лост от положение за работа I на позиция "Затворена стартова клапа" , натиснете едновременно блокировката на лоста за газта и лоста за газта и ги задръжте така – направете настройка на комбинирания лост.

За да направите настройка за "Стартова газ" , най-напред поставете комбинирания лост на позиция "Затворена стартова клапа" и след това натиснете комбинирания лост на положение за "Стартова газ" .

Смяната в положение за стартова газ е възможна само от позиция "Затворена стартова клапа" .

При едновременно натискане на блокировката на лоста за газта и същевременно леко бутване на лоста за газта, комбинираният лост отскача от положение за стартова газ в положение за работа I.

За изключване на двигателя поставете комбинирания лост на позиция "Stop 0 (Стоп 0)".

### Позиция "Затворена стартова клапа"

- при студен двигател:
- когато двигателят изгасва при подаване на газ след стартирането
- когато сте изразходвали горивото от резервоара докрай (двигателят е изгаснал)


### Положение за стартова газ

- При топъл двигател (веднага щом двигателят е работил приблизително една минута)
- след първото запалване
- след проветряване на горивната камера, ако двигателят е бил задавен

### Как да държим моторния трион

Има две възможности за държане на моторния трион при стартиране

#### На земята

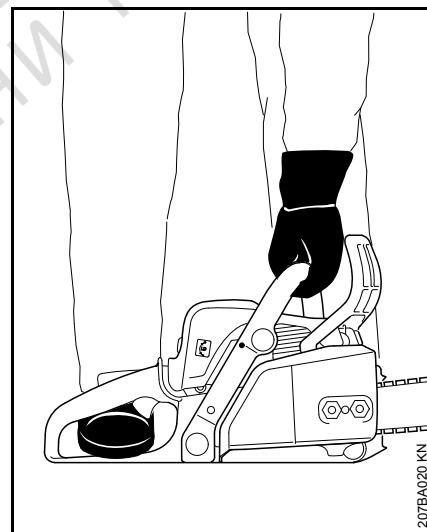


- Поставете моторния трион в стабилно положение на земята – заемете стабилна стойка –

режещата верига не бива да докосва земята или каквото и да било предмети

- Натиснете моторния трион за тръбната дръжка с лявата ръка здраво към земята – палеца под тръбната дръжка
- с десния крак стъпете върху задната дръжка

#### Между коляното и бедрото на работещия

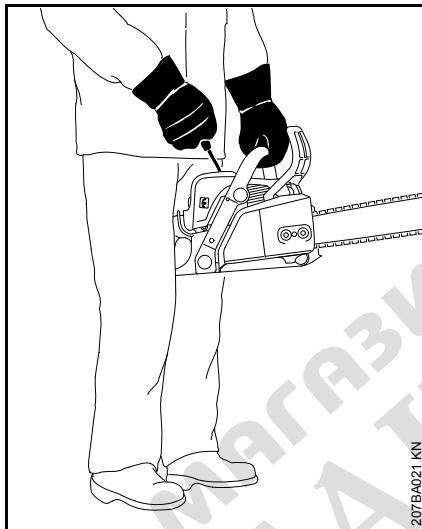


- Захванете здраво задната дръжка между коленете или бедрата си
- Хванете здраво тръбната дръжка с лявата ръка – палеца под тръбната дръжка



MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

#### Стартиране на двигателя

#### Стандартни модели-изпълнения

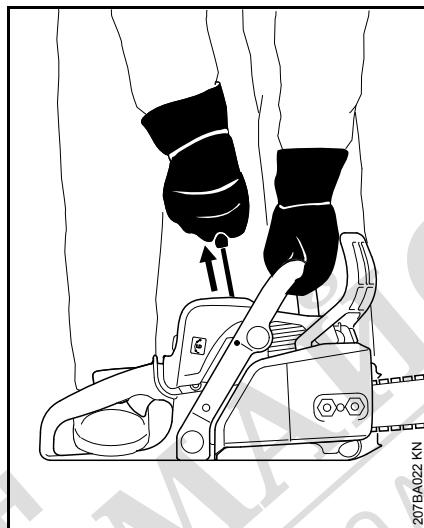

- с дясната ръка издърпайте бавно дръжката за стартиране до упор – след това я издърпайте бързо и силно – като същевременно натискате тръбната ръкохватка надолу – не издърпвайте стартерното въже до края – **опасност от скъсване!** Не пускайте стартерната дръжка да се връща сама – вкарайте я вертикално в обратна посока, за да може стартерното въже да се навие правилно

При нов двигател или ако машината е стояла дълго време в бездействие, то при машини без допълнителна ръчна помпа за гориво може да се окаже необходимо стартерното въже (жило) да се издърпа няколко пъти докрай – докато се подаде достатъчно гориво.

#### Изпълнения с устройство "ErgoStart"

Системата ErgoStart спестява енергия за стартиране на моторния трион. По тази причина между издърпването на дръжката и стартирането на двигателя могат да изминат няколко секунди.


- с лявата ръка издърпайте бавно и равномерно стартерната дръжка – като натискате тръбната дръжка надолу – не издърпвайте стартерното въже до края – **опасност от скъсване!**
- Не пускайте стартерната дръжка да се връща сама – вкарайте я вертикално в обратна посока, за да може стартерното въже да се навие правилно

#### Стартиране на моторния трион

#### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

В обсега на размах на моторния трион е забранено да се намират други лица, освен работещия с него.

- Спазвайте предписанията за безопасност

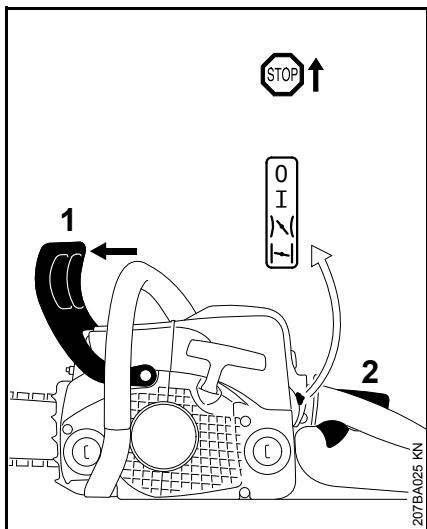При всички модели-изпълнения


- Натиснете предпазителя за ръката (1) напред – режещата верига е блокирана
- Натиснете едновременно блокировката на лоста за газта (2) и лоста за газта и ги дръжте натиснати – преместете комбинирания лост

Позиция "Затворена стартова клапа" 


- При студен двигател (също и тогава, когато двигателят е изгаснал при подаване на газ след стартирането)

Положение за стартова газ 

- При топъл двигател (веднага щом двигателят е работил приблизително една минута)
- Дръжте моторния трион и го стартирайте

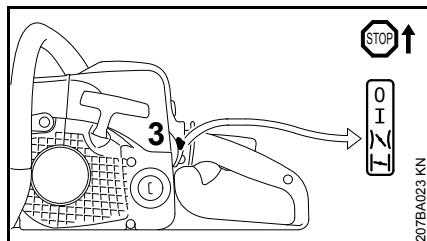След първото запалване


- Поставете комбинирания лост (3) на положение за стартова газ и продължавайте да стартирате

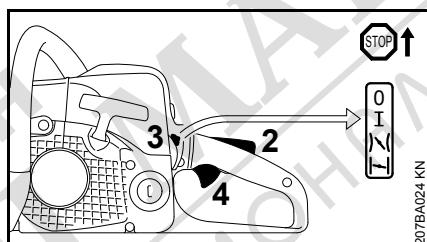Щом двигателят започне да работи

- Натиснете блокировката на лоста за газта (2) и същевременно леко бутнете лоста за газта (4), комбинираният лост (3) отскача в положение за работа I и двигателят преминава на празен ход



Двигателят трябва **веднага** да се пусне на празен ход, в противен случай при блокирана спирачка на веригата може да се повреди кожухът на двигателя и спирачката на веригата.

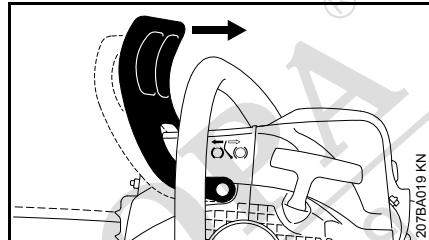

- Издърпайте предпазителя на ръката към дръжката

Спирачката на веригата е освободена – моторният трион е готов за работа



Давайте газ само при отпусната спирачка. При задействана спирачка (режещата верига не се движи) повишенните обороти на двигателя ще причинят още след съвсем кратко време повреди на съединителя и на верижната спирачка.

При много ниски температури:

- оставете двигателя да загрее като давате по малко газ за известно време

Изключете двигателя

- Поставете комбинирания лост на 0

Ако двигателят не иска да запали

След първото запалване на двигателя комбинираният лост не е бил поставен навреме от позиция

"Затворена стартова клапа"  на положение за стартова газ , възможно е двигателят да е задавен.

- Поставете комбинирания лост на 0
- Демонтирайте запалителната свещ – виж "Запалителна свещ"
- Подсушете запалителната свещ
- Издърпайте няколко пъти устройството за стартиране – за проветряване на горивната камера
- Монтирайте отново запалителната свещ – виж раздел "Запалителна свещ"
- Поставете комбинирания лост на положение за стартова газ  – също и при студен двигател
- Старирайте наново двигателя

## Указания за работа

### Работа при първото включване на машината

До третото зареждане на резервоара фабрично новата машина не трябва да работи ненатоварена на високи обороти, за да не се явяват допълнителни натоварвания по време на разработването. По време на разработването всички движещи се части трябва да се наместят – затова в двигателния механизъм има повишено съпротивление на триене. Двигателят достига максималната си мощност след около 5 до 15 зареждания на резервоара.

### По време на работа



#### УКАЗАНИЕ

Не настройвайте карбуратора на горивна смес с прекалени малко масло, като мислите, че по този начин ще постигнете по-голяма мощност – двигателят може в такъв случай да се повреди – виж раздел "Регулиране на карбуратора".



#### УКАЗАНИЕ

Давайте газ само при отпусната спирачка. При задействана спирачка (режещата верига не се движи) повишенияте обороти на двигателя ще причинят повреди в задвижващия механизъм и във верижната предавка (съединител, верижна спирачка).

### **Проверявайте често опъването на веригата**

Новите режещи вериги трябва да се опъват по-често от тези, които вече са използвани по-дълго време.

### **В студено състояние**

Режещата верига трябва да приляга пътно към долната страна на шината, но трябва да може да се издърпа с ръка по направляващата шина. Ако е нужно, доопънете режещата верига – виж раздел "Опъване на режещата верига".

### **При работна температура**

Режещата верига се разтяга от топлината и провисва. Задвижващите звена на долната страна на шината не бива да излизат от жлеба – иначе режещата верига може да изскочи от шината. Доопънете режещата верига – виж раздел "Опъване на режещата верига".



#### УКАЗАНИЕ

При охлаждане режещата верига се свива. Затова ако не е отпусната, режещата верига може да предизвика повреда на коляновия вал и лагерите.

### **След продължителна работа с пълна мощност**

Оставете двигателя да поработи за кратко време на празен ход, докато по-голямата част от топлината се отведе навън от охлажддащия въздушен поток, за да се предотврати екстремно топлинно натоварване на



двигателните компоненти  
(устройство за запалване,  
карбуратор).

### След приключване на работа

- Отпуснете режещата верига, ако сте я обтегнали по време на работа при работна температура

### УКАЗАНИЕ

След работа обезательно отпускайте отново режещата верига! При охлаждане режещата верига се свива. Затова ако не е отпусната, режещата верига може да предизвика повреда на коляновия вал и лагерите.


### **При извеждане на машината от експлоатация за кратък период**

Оставете двигателя да изстине. До следващата експлатация на моторния уред го съхранявайте с пълен резервоар за гориво на сухо място, далеч от източници на огън.

### **При извеждане на машината от експлоатация за по-дълъг период**

виж раздел „Съхранение на моторния уред“

### **Направлящата шина да се поддържа в добро състояние**

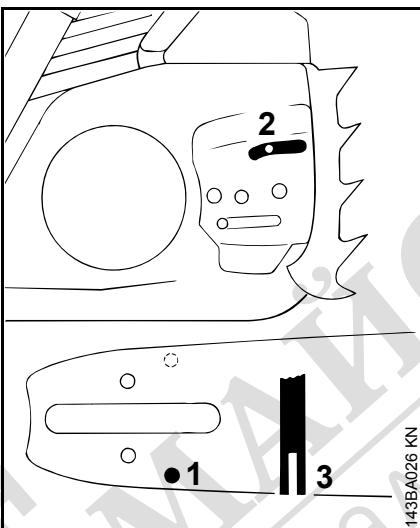

Тип на веригата	Стъпка на веригата	Минимална дълбочина на жлеба
-----------------	--------------------	------------------------------

Picco 1/4" P (Пико) 4,0 mm

Rapid 1/4" (Рапид) 4,0 mm

Picco 3/8" P (Пико) 5,0 mm

Rapid 3/8"; 0,325" (Рапид) 6,0 mm

Rapid 0,404" (Рапид) 7,0 mm

Ако жлебът не е поне толкова дълбок:


- Сменете направляващата шина

В противен случай задвижващите звена стържат по дъното на жлеба – основата на зъба и съединителните звена вече не прилягат върху линията на движение на направляваща шина.

- Обръщайте направляващата шина – след всяко заточване на режещата верига и след всяка смяна на веригата – за да се избегне едностранно износване, особено на отклонителния връх и на долната страна
- Почиствайте редовно отвора за подаване на масло (1), канала за извеждане на маслото (2) и жлеба на шината (3)
- Измервайте дълбочината на жлеба – с измервателната рейка на калибъра за заточване ("Специални принадлежности") – в областта, в която износването на работната повърхност е най-голямо

## Капак

### Демонтиране на капака

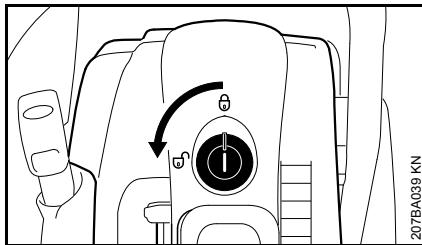

- С помощта на подходящ инструмент отворете приспособлението за затваряне (затвора) чрез завъртане на 90° в посока наляво
- Свалете капака в посока нагоре

### Монтирайте капака


Монтажът се извършва в обратна последователност на действията.

## Почистване на въздушния филтър


### При забележимо намалена мощност на двигателя

- Натиснете блокировката на лоста за газта едновременно с лоста за газта и поставете комбинирания лост на позиция за затворена стартова клапа
- Почистете пространството около филтъра от едрите замърсявания
- Демонтирайте капака – виж раздел "Капак"

### **MS 170, MS 180**

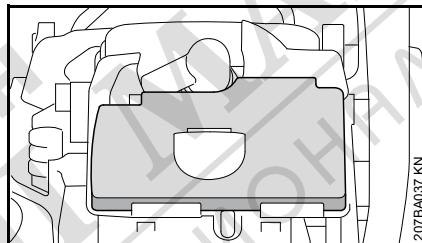

### **MS 170 2-MIX, 180 2-MIX**

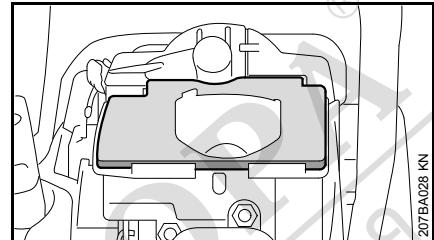

- Извадете филтъра в посока нагоре
- Изтупайте филтъра или го продухайте отвътре навън с въздух под налягане – **не го мийте**

Не изчетквайте филцовите /кечените филтри!

Ако филтърът не може повече да се почиства или е повреден, сменете филтъра


- Отново монтирайте въздушния филтър



## Регулиране на карбуратора

### Основна информация

Карбураторът е регулиран в завода-производител така, че във всички работни състояния да се подава на двигателя оптимална горивно-въздушна смес.

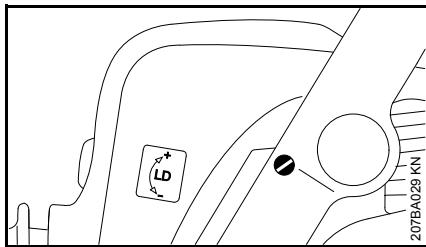

### Стандартна настройка

- Проверете въздушния филтър – ако е необходимо го сменете
- Завъртете винта за регулиране на оборотите на празен ход (LD) внимателно в посока обратна на часовниковата стрелка до неподвижно положение (лява резба), – след това го завъртете на 2 оборота в посока на часовниковата стрелка (стандартна настройка LD = 2)

### Настройка на празния ход

- Пуснете двигателя и го оставете да загрее
- С помощта на винта (LD) за регулиране оборотите на празен ход нагласете правилно празния ход: режещата верига не бива да се движи

### Много ниски обороти на двигателя при празен ход:

- Завъртете бавно винта (LD) за регулиране оборотите на празен ход в посока на часовниковата стрелка, докато режещата верига започне да се движи – след това го завъртете на 1/2 оборот в обратна посока

### Режещата верига се движи при празен ход:

- Завъртете бавно винта (LD) за регулиране оборотите на празен ход в посока обратна на часовниковата стрелка, докато режещата верига престане да се движи – след това го завъртете на 1/2 оборот в същата посока

### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Ако след извършена настройка режещата верига не спира да се върти на празен ход, моторният трион трябва да се даде за ремонт при оторизиран търговец-специалист.


### Запална свещ

- При недостатъчна мощност на двигателя, лошо стартиране или смущения при празни обороти, проверете първо запалната свещ.
- след около 100 експлоатационни часа сменете запалната свещ – при силно обгорели електроди – и по-рано – използвайте само разрешени от STIHL, изчистени от смущения запални свещи – виж раздел "Технически данни"

### Демонтиране на запалителната свещ


- Натиснете блокировката на лоста за газта едновременно с лоста за газта и поставете комбинирания лост на позиция за затворена стартова клапа
- Демонтирайте капака – виж раздел "Капак"

### MS 170, MS 180

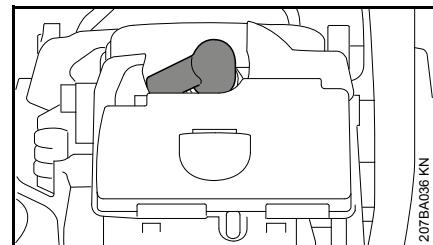


### MS 170 2-MIX, 180 2-MIX

MS 170, MS 170 C, MS 180, MS 180 C

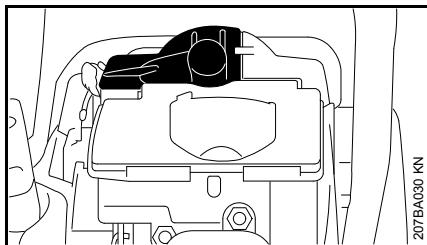

- Извадете щекера на запалителната свещ
- Развийте запалната свещ


#### Проверка на запалната свещ

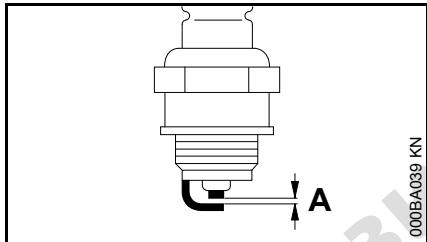

- ако запалната свещ е замърсена, я почистете
- Проверете разстоянието между електродите (A) и ако е необходимо го регулирайте – за стойността за това разстояние – виж раздел "Технически данни"
- Отстранете причините за замърсяване на запалната свещ

Възможни причини за това са:

- прекалено много моторно масло в горивото
- замърсен въздушен филтър
- неблагоприятни условия за работа

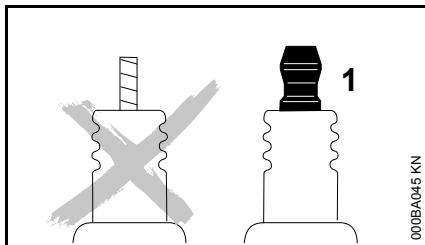

#### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

При запална свещ с отделна съединителна гайка (1) гайката задължително трябва да се навие на резбата и **здраво** да се затегне – **опасност от пожар** поради образуване на искри!

#### Монтаж на запалната свещ

- Завинтете запалната свещ на мястото ѝ и вкарайте отгоре здраво щекера на запалната свещ – слобобете отново частите в обратна последователност на действията

## Устройство за стартиране

За увеличаване дълготрайността /издръжливостта и живота на стартерното въже (жило), трябва да се спазват следните указания:

- Жилото (въжето) да се издърпва само в предписната посока на изтегляне
- Стартерното въже (жило) да не се издърпва през ръба на направляващата на въжето
- Стартерното въже (жило) да не се издърпва повече от описаното
- Водете дръжката за стартиране в обратна посока на издърпването, не пускайте стартерната дръжка да се връща сама по инерция – виж раздел “Пускане на двигателя в действие / изключване на двигателя”

Ако стартерното въже (жило) е повредено, то трябва своевременно да се смени от оторизиран търговец-специалист. Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на уреда да се възлагат за извършване само на оторизиран търговец-специалист на STIHL.

## Съхранение на моторния уред

При спиране на работа за повече от 3 месеца


- На добре проветримо място изпразнете и почистете резервоара за гориво
- Изхвърляйте горивото съгласно предписанията и без да замърсявате околната среда
- Пуснете машината да работи до пълно изпразване на карбуратора – в противен случай мембраните в карбуратора могат да залепнат
- Свалете режещата верига и направляващата шина, почистете ги и ги напръскайте със защитно масло
- Почистете основно моторния уред, особено ребрата на цилиндъра и въздушния филтър
- При употреба на биологично смазочно масло за вериги (например STIHL Bioplus) напълнете догоре резервоара за смазочко масло
- Съхранявайте машината на сухо и сигурно място. Пазете я да не се използва от неуспешноощени за работа с нея (например от деца)



## пружина за навиване на въжето

- Свалете капака на верижното зъбно колело, режещата верига и направляващата шина
- Освободете спирачката на веригата – издърпайте предпазителя на ръката към тръбата на дръжката

### Смяна на верижното зъбно колело с ново

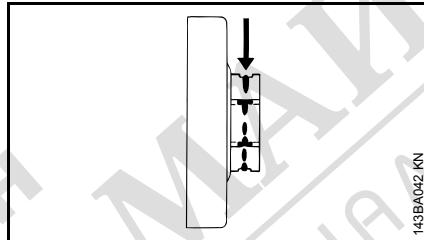


143BA0042 KN

- след смяната на всеки две режещи вериги или дори и по-рано
- ако следите от износване (виж стрелките) са по-дълбоки от 0,5 mm – иначе продължителността на живот на режещата верига ще се намали значително – за проверка на дълбочината на износване използвайте контролен шаблон (специални принадлежности)

Верижното зъбно колело се запазва повече, ако се използват две режещи вериги като непрекъснато се сменят

STIHL препоръчва да се използват само оригинални верижни зъбни колела на STIHL, за да се осигури оптимална функция на спирачката на веригата.

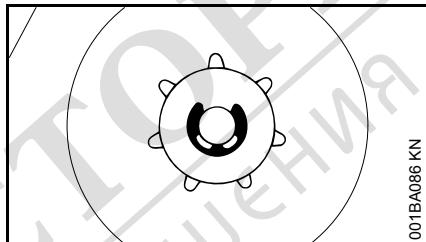

- С помощта на отвертка свалете предпазния диск
- Махнете шайбата
- Свалете от коляновия вал верижното зъбно колело заедно със сепаратора за иглени лагер

### Монтаж на верижното зъбно колело

- Почистете края на коляновия вал и сепаратора на иглени лагер и ги смажете със смазочко масло (грес) на STIHL (специални принадлежности)
- Наденете сепаратора за иглени лагер върху края на стеблото на коляновия вал
- След като закачите верижното зъбно колело, го завъртете на около 1 оборот, за да може захващането на задвижването на маслената помпа да зацепи
- Поставете отново на коляновия вал шайбата и предпазния диск

## Проверка и смяна на верижното зъбно колело

С добре заточена режеща верига се реже лесно и спокойно

Добре заточената режеща верига се врязва в дървото леко и без усилия.

Не работете никога със затъпена или повредена режеща верига – това води до увеличено физическо натоварване на тялото Ви, много силни вибрации, нездадоволителни резултати при рязане и силно износване на моторния трион.

- Почиствайте режещата верига
- Проверявайте режещата верига за скъсване (или пукнатини) на отделните звена и за повредени нитове
- Повредените или износени части на веригата подновявайте и напасвайте тези части по формата и степента на износване на останалите части – и съответно ги дообработвайте


Снабдените с покритие от твърд метал режещи вериги (Duro/"Дуро") са особено устойчиви на износване. За постигане на оптимални резултати при заточване фирмата STIHL препоръчва ползването на услугите на специализирания търговец на STIHL.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Непременно спазвайте дадените по-долу щigli и размери. Една неправилно заточена режеща верига

– особено твърде нисък ограничител на подаването – може да доведе до повишенена тенденция към обратен удар от страна на моторния трион – опасност от нараняване!

### Стъпка на веригата

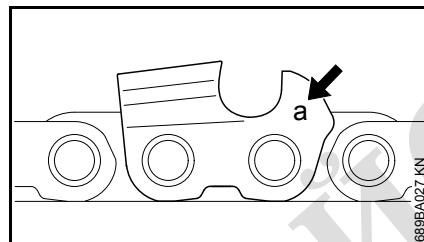

Обозначението (а) на стъпката на веригата е гравирано в участъка на ограничителя на дълбочината на рязане на всеки режещ зъб.


Обозначение (а)	Стъпка на веригата	в	в mm
7	1/4 Р	6,35	цолове

1 или 1/4	1/4	6,35
6, Р или РМ	3/8 Р	9,32
2 или 325	0.325	8,25
3 или 3/8	3/8	9,32
4 или 404	0.404	10,26

Класифицирането на диаметрите на пилите става само според стъпката на веригата – виж таблицата "Инструменти за заточване".

При допълнително заточване на режещата верига трябва да се спазват щиглите на режещите зъби.

### Щигл на заточване или преден щигл

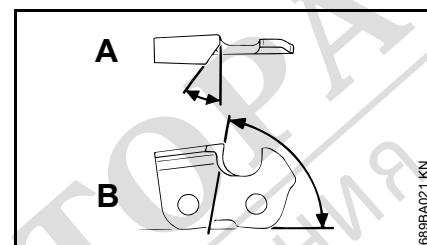

#### A Щигл на заточване

Дърворезните вериги на STIHL се заточват с щигл на заточване на 30°. Изключения правят дърворезни вериги за наддължно рязане с 10° щигл на заточване. Дърворезните вериги за наддължно рязане имат X в обозначението.


#### B Преден щигл

При употреба на предписаната дръжка за точене на пила и диаметър на пила, се получава автоматично правилният преден щигл.

Форми на зъбците	Щигл (°)	
	A	B
Micro (Микро) =	30	75
полудлетовиден режещ зъб, например 63 PM3, 26 RM3, 36 RM		
Super (Супер) =	30	60
длетовиден режещ зъб, например 63 PS3, 26 RS, 36 RS3		
Режещи вериги за наддължно рязане, например 63 PMX, 36 RMX	10	75

Ъглите трябва да са еднакви при всички зъби на режещата верига. При нееднакви ъгли се стига до движение неравномерно движение на режещата верига, по-силно се износване и се скъсване на режещата верига.

## Пилодържател

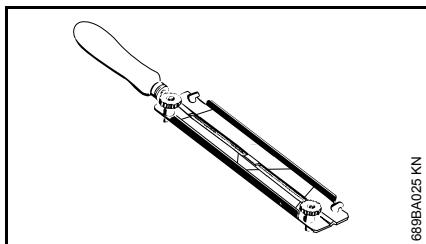

### ● Използвайте пилодържател


Режещите вериги могат да се заточват на ръка само с помощта на пилодържател (специални принадлежности, виж таблицата "Инструменти за заточване") – универсален инструмент за проверка на предния ъгъл и ъгъла на заточване, разстоянието на ограничителя на дълбочината на рязане, дължината на зъбците, дълбочината на жлеба, както и за почистване на жлеба и на отворите за подаване на масло.

Пилодържателите имат маркировка за ъгъла на заточване.

**Използвайте само специални пили за режещи вериги!** Формата и нарезът на други пили са неподходящи.



## За контрол на ъгъла

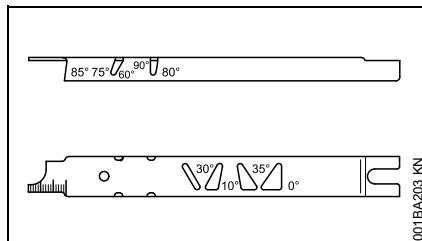



Шаблон за заточване STIHL (специални принадлежности, виж таблицата "Инструменти за заточване") – универсален инструмент за проверка на предния ъгъл и ъгъла на заточване, разстоянието на ограничителя на дълбочината на рязане, дължината на зъбците, дълбочината на жлеба, както и за почистване на жлеба и на отворите за подаване на масло.

## Как се заточва правилно

- подбирайте инструментите за заточване в съответствие със стъпката на веригата
- натегнете направляващата шина ако е необходимо
- блокирайте режещата верига – предпазителя на ръката напред
- за по-нататъшно изтегляне на режещата верига издърпайте предпазителя на ръката към тръбната дръжка: спирачката на веригата е освободена. при система "QuickStop" на

спирачката на веригата, натиснете допълнително и блокировката на лоста за газта

- заточвайте често, но по малко – за обикновено дозаточване са достатъчни две-три движения на пилата

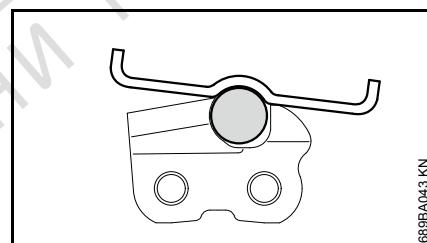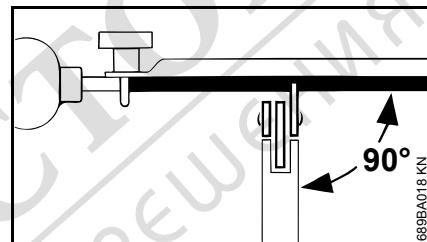

- водете пилата: **хоризонтално** (под прав ъгъл спрямо страничната повърхност на направляващата шина) в съответствие със зададените ъгли – според маркировката на пилодържателя – поставете пилодържателя отгоре на зъба и върху ограничителя на дълбочината на рязане
- пилете само отвътре навън
- пилата захваща само в посока напред – при връщане повдигайте пилата
- не пилете свързвращите и задвижващите звена


- завъртайте по малко пилата на определени равни интервали от време, за да предотвратите едностронно износване
- мустаците отстранявайте с парче твърдо дърво
- проверявайте ъгъла с шаблон за заточване

Всички режещи зъби трябва да са еднакво дълги.

При различно дълги зъби и височините на зъбците са различни и това предизвиква неравномерно движение на веригата и скъсване на веригата.

- изпилете всички зъби по дължината на най-късия резец – най-добре дайте веригата в сервизна работилница да се изпили с електрически уред за заточване.

### Разстояние на ограничителя на дълбочината на рязане

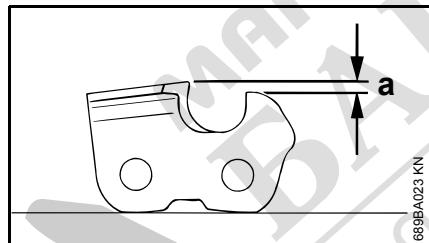

Ограничителят на дълбочината на рязане определя дълбочината на проникване на триона в дървото, а оттам и дебелината на стружката.

- a** задължително разстояние между ограничителя на подаването дълбочината на рязане и режещия ръб


При рязане на място дърво в сезоните без замръзване разстоянието може да бъде до 0,2 mm (0,008") по-голямо.

Стъпка на веригата	Ограничител на дълбочината на рязане	Разстояние (a)	
в цолове	в mm	в mm	(в цолове)
1/4 P	(6,35)	0,45	(0,018)
1/4	(6,35)	0,65	(0,026)
3/8 P	(9,32)	0,65	(0,026)
0.325	(8,25)	0,65	(0,026)
3/8	(9,32)	0,65	(0,026)
0.404	(10,26)	0,80	(0,031)

### Обработка на ограничителя на дълбочината на рязане

При заточване на режещия зъб разстоянието между ограничителя на дълбочината на рязане и режещия ръб намалява.

- След всяко заточване проверявайте разстоянието на ограничителя на дълбочината на рязане

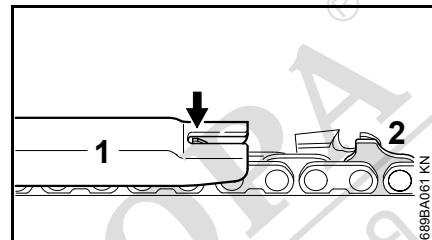


- Поставете върху режещата верига шаблон за заточване (1), съответстващ на стъпката на веригата и го натиснете към режещия зъб, който ще се измерва – ако ограничителят на дълбочината на рязане стърчи над шаблона за заточване, то ограничителят трябва да се дообработи


Режещите вериги със задвижващо звено с "гърбица" (2) – горната част на задвижващото звено с "гърбица" (2) (със сервизна маркировка) се обработва едновременно с ограничителя за дълбочина на режещия зъб.

### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Останалият участък на задвижващото звено с "гърбица" не бива да се обработва, в противен случай това би довело до повишаване склонността на моторния трион към обратен удар.

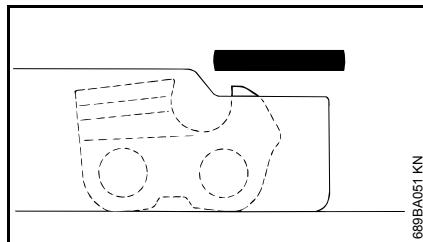

- Запилете ограничителя на дълбината на рязане до еднакво ниво с шаблона за заточване

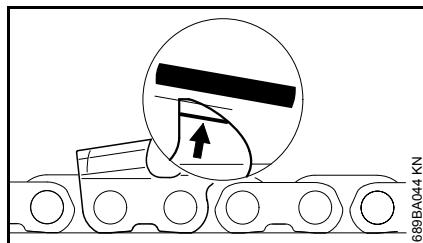


- След това успоредно на маркировката за сервиз (виж стрелката) горната част на

ограничителя на дълбината на рязане се запилва косо – при това най-високото място на ограничителя на дълбината на рязане да не се скъсява повече

### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Прекалено ниските ограничители на дълбината на рязане повишават склонността на моторния трион към обратен удар.

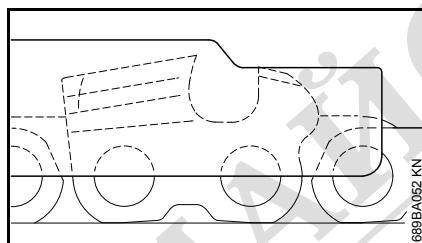

- Поставете шаблона за заточване върху режещата верига – най-високото място на ограничителя

#### **Инструменти за заточване (специални принадлежности)**

Стъпка на веригата в цолове (в mm)	Пила с кръгъл профил Ø в (mm)	Пила с кръгъл профил (в цолове)	Пилодържател Номер на частта	Шаблон за заточване Номер на частта	Плоска пила Номер на частта	Комплект за заточване <sup>1)</sup> Номер на частта
1/4P	(6,35)	3,2 (1/8)	5605 771 3206	5605 750 4300	0000 893 4005	0814 252 3356
1/4	(6,35)	4,0 (5/32)	5605 772 4006	5605 750 4327	1110 893 4000	0814 252 3356
3/8 P	(9,32)	4,0 (5/32)	5605 772 4006	5605 750 4327	1110 893 4000	0814 252 3356
0.325	(8,25)	4,8 (3/16)	5605 772 4806	5605 750 4328	1110 893 4000	0814 252 3356
3/8	(9,32)	5,2 (13/64)	5605 772 5206	5605 750 4329	1110 893 4000	0814 252 3356
0.404	(10,26)	5,5 (7/32)	5605 772 5506	5605 750 4330	1106 893 4000	0814 252 3356

<sup>1)</sup> състоящи се от пилодържател с кръгла пила, плоска пила и шаблон за заточване

## Указания за обслужване и поддръжка

Следните работи се отнасят за нормални работни условия. При усложнени условия (силно запрашаване, дървета отделящи много смола, тропическа растителност и т. н.) и при удължено ежедневно работно време дадените по-долу интервали трябва съответно да се съкратят. Ако с машината се работи само от време на време и нередовно, то интервалите могат съответно да се увеличат.

		Преди започване на работа	След привързване на работа или съответно –	След всяко зареждане на резервоара с гориво	Всяка седмица	Всеки месец	Всяка година	При скучення	При повреда	При необходимост
Цялата машина	Оглед (състояние, уплътняване)	X		X						
	Почистване		X							
Лост за газта, блокировка на лоста за газта, лост на смукача, лост на стартовата клапа, прекъсвач /изключвател, комбиниран лост (в зависимост от оборудването на уреда)	Проверка на функционирането	X		X						
Спирачка на веригата	Проверка на функционирането	X		X						
	Проверка от специализиран търговец <sup>1)</sup>									X
Ръчна горивна помпа (ако има такава)	Проверка	X								
	Ремонт при специализиран търговец <sup>1)</sup>									X
Смукателна глава/филтър в резервоара за гориво	Проверка					X				
	Почистване, смяна на вложката на филтъра					X		X		
	Смяна						X		X	X
Резервоар за гориво	Почистване					X				
Резервоар за смазочно масло	Почистване					X				
Смазване на веригата	Проверка	X								
Режеща верига	Проверка, да се внимава също и за състоянието на заточване	X		X						
	Проверка на опъването на режещата верига	X		X						
	Заточване									X
Направляваща шина	Проверка (износване, повреди)	X								
	Почистване и обръщане									X
	Отстраняване на мустасците				X					
	Смяна								X	X
Верижно зъбно колело	Проверка				X					

Следните работи се отнасят за нормални работни условия. При усложнени условия (силно запрашаване, дървета отделящи много смола, тропическа растителност и т. н.) и при удължено ежедневно работно време дадените по-долу интервали трябва съответно да се съкратят. Ако с машината се работи само от време на време и нередовно, то интервалите могат съответно да се увеличат.		Преди започване на работа	След привършване на работа или съответно –	След всяко зареждане на разервоара с гориво	Всяка седмица	Всеки месец	Всяка година	При смущения	При повреда	При необходимост
Въздушен филтър		Почистване						X		X
		Смяна							X	
Противовибрационни елементи		Проверка	X					X		
		Смяна от специализиран търговец <sup>1)</sup>							X	
Устройство за подаване на въздух при кожуха/кутията на вентилатора		Почистване		X	X					X
Ребра на цилиндъра		Почистване		X		X				X
Карбуратор		Проверка на празния ход, режещата верига не бива да се движи на празен ход	X		X					
		Регулирайте празния ход, при необходимост възложете ремонта на моторния трион на специализирания дистрибутор <sup>1)</sup>								X
Запалителна свещ		Регулиране на разстоянието между електродите						X		
		Сменете съответно след 100 експлоатационни часа								
Достъпни болтове и гайки (без винтовете за регулиране)		Дозатегнете <sup>2)</sup>								X
Ловител на веригата		Проверка	X							
		Смяна							X	
Изпускателен канал		Почистване от нагара след 139 работни часа, сред това на 150 работни часа								X
Лепенка с указания за безопасност		Смяна							X	

1) Фирмата STIHL препоръчва търговеца-специалист на STIHL

2) Винтовете в основата на цилиндъра трябва да се затегнат здраво след 10 до 20 часа работа за първи път с професионалните моторни триони (мощност над 3,4 kW)

## Минимизиране на износа на избягване повреди

При спазване на предписанията в това ръководство за употреба на машината се избягва прекаленото износа и повреди на моторния уред.

Използването, поддръжката и съхранението на моторния уред трябва да се провеждат така внимателно, както е описано в това ръководство за употреба.

Потребителят на моторния уред е сам отговорен за всички повреди, които са възникнали поради неспазване на указанията за безопасност, за експлоатация и за поддръжка на машината. Това важи особено за:

- неразрешени от STIHL промени по изделието
- употребата на инструменти и принадлежности, неразрешени или неподходящи за този уред, или ако те са с ниско качество
- неотговаряющо на предназначението използване на уреда
- Използване на моторния уред при спортни или състезателни мероприятия
- Повреди, които са възникнали вследствие на по-нататъшното ползване на моторния уред с дефектни части

## Работи по поддръжката на уреда

Всички работи по машината, посочени в раздел "Указания за обслужване и поддръжка", трябва да се извършват редовно. В случай, че тези работи по обслужването и поддръжката на уреда не могат да се извършат от самия потребител, това трябва да се възложи за изпълнение на оторизиран търговец-специалист.

Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на уреда да се възлагат за извършване само на оторизиран търговец-специалист на STIHL. За специализираните търговци на STIHL редовно се провеждат квалификационни курсове за обучение и им се предоставят на разположение най-новите технически информации по тези уреди.

Ако тези работи по поддръжката бъдат пропуснати или извършени некачествено, по машината могат да се явят повреди, за които е отговорен самият потребител. Към тях се отнасят предимно:

- Повреди на задвижващия механизъм, причинени вследствие на ненавременно или недостатъчно извършена поддръжка (например въздушен филтър, филтър за гориво), неправилно регулиране на

карбуратора или недостатъчно почистване на устройството за подаване на въздух за охлаждане (процеси за всмукване на въздух, ребра на цилиндъра)


- Корозионни повреди и други последстващи щети вследствие на неправилно съхраняване на уреда
- Повреди по моторния уред, възникнали вследствие употребата на резервни части с ниско качество

## Части, подлежащи на износване

Някои части на моторния уред подлежат на нормално износване дори и при използване съгласно предназначението му и трябва според вида и продължителността на употребата им да се сменят навреме. Към тях се отнасят предимно:

- Режещата верига, направляваща шина
- Части на задвижването (центробежен съединител, барабан на съединителя, верижно зъбно колело)
- Филтри (за въздух, за масло, за гориво)
- Устройство за стартиране
- Запална свещ
- Вибрационнопоглъщащи елементи на противовибрационната система

## Основни части на моторния уред

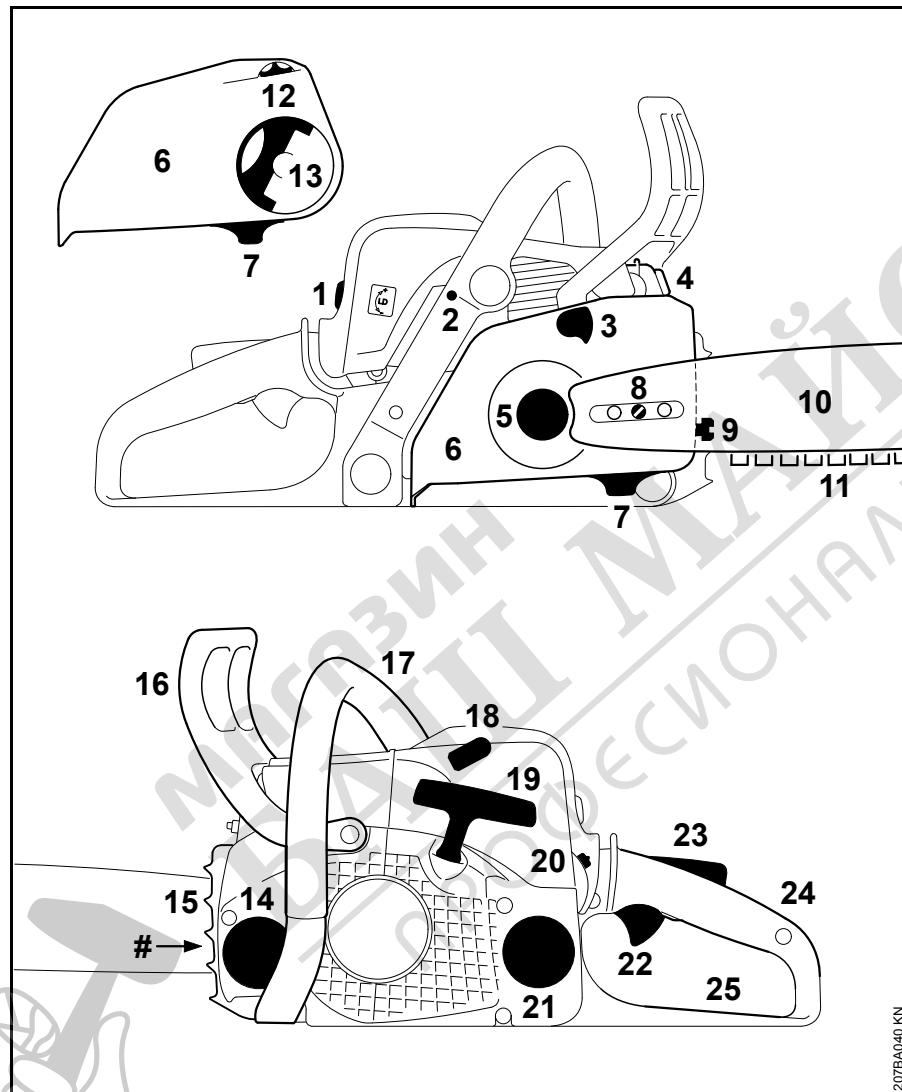

- 1 Приспособление за затваряне (затвор) на капака
- 2 Винт за регулиране на карбуратора
- 3 Спирачка на веригата
- 4 Звукозаглушител
- 5 Верижно зъбно колело
- 6 Капак на верижното зъбно колело
- 7 Ловител на веригата
- 8 Устройство за опъване на веригата (странично)
- 9 Устройство за опъване на режещата верига (фронтално)
- 10 Направляваща шина
- 11 Ойломатична ("Oilomatic") режеща верига
- 12 Колело за опъване на режещата верига (бързо опъване на режещата верига)
- 13 Дръжка
- 14 Капачка на резервоара за масло
- 15 Зъбна опора
- 16 Преден предпазител на ръката
- 17 Предна ръкохватка (тръбна дръжка)
- 18 Щекер на запалителната свещ
- 19 Дръжка за стартиране
- 20 Комбиниран лост
- 21 Капачка на резервоара за гориво
- 22 Лост за газта
- 23 Блокировка на лоста за газта
- 24 Задна ръкохватка
- 25 Заден предпазител на ръката
- # Машинен номер

## Технически данни

### Задвижващ механизъм

Едноцилиндров двутактов двигател STIHL

#### **MS 170, MS 170 C**

Работен ходов обем: 30,1 см<sup>3</sup>

Отвор на цилиндъра: 37 мм

Ход на буталото: 28 мм

Мощност по норматив ISO 7293: при 8500 об./мин

Обороти на празен ход:<sup>1)</sup> 2800 об./мин. (1/min)

#### **MS 170 2-MIX**

Работен ходов обем: 30,1 см<sup>3</sup>

Отвор на цилиндъра: 37 мм

Ход на буталото: 28 мм

Мощност по норматив ISO 7293: при 10000 об./мин.

Обороти на празен ход:<sup>1)</sup> 2800 об./мин. (1/min)

#### **MS 180 2-MIX**

Работен ходов обем: 31,8 см<sup>3</sup>

Отвор на цилиндъра: 38 мм

Ход на буталото: 28 мм

Мощност по норматив ISO 7293: при 10000 об./мин.  
н.

Обороти на празен ход:<sup>1)</sup> 2800 об./мин. (1/min)

#### **MS 180, MS 180 C**

Работен ходов обем: 31,8 см<sup>3</sup>

Отвор на цилиндъра: 38 мм

Ход на буталото: 28 мм

Мощност по норматив ISO 7293: при 9000 об./мин

Обороти на празен ход:<sup>1)</sup> 2800 об./мин. (1/min)

1) съгласно норматива ISO 11681  
+/- 50 об./мин.

### Запалителна система

Електронно управляемо електромагнитно запалване

Запалителна свещ  
(изчистена от смущения):

MS 170, MS 180: Bosch WSR 6 F,  
NGK BPMR 7 A

MS 170 2-MIX,  
MS 180 2-MIX: NGK CMR6H

Разстояние между електродите: 0,5 мм

### Система за гориво

Нечувствителен към разполагането мембраниен карбуратор, с вградена помпа за гориво

Вместимост на резервоара за гориво: 250 см<sup>3</sup> (0,25 л)

### Смазване на веригата

Работеща в зависимост от оборотите, напълно автоматична маслена помпа с въртящо се бутало

Вместимост на резервоара за масло: 145 см<sup>3</sup> (0,145 л)

## Тегло

незареден с гориво, без гарнитура за рязане

MS 170: 3,9 кг

MS 170 C с устройство ErgoStart: 4,2 кг

MS 170 2-MIX: 4,1 кг

MS 180: 3,9 кг

MS 180 C с устройство за бързо опъване на режещата верига и ErgoStart: 4,2 кг

MS 180 2-MIX: 4,1 кг

## Гарнитура за рязане MS 170, MS 170 C

Действителната дължина на рязане може да бъде по-малка от посочената.

## Направляващи шини тип "Rollomatic"

Дължини на рязане (стъпка на веригата 3/8"Р): 30, 35, 40 см

Широчина на жлеба: 1,1 мм

## Режеща верига 3/8" Picco

Picco Micro Mini 3 (61 PMM3) тип 3610

Стъпка на веригата: 3/8"Р (9,32 мм)

Дебелина на задвижващото звено: 1,1 мм

## Верижно зъбно колело

с 6 зъби за 3/8" Р

Максимална скорост на режещата верига съгласно норматива ISO 11681:

MS 170, MS 170 C: 21,1 м/сек.

MS 170 2-MIX: 24,8 м/сек.

По правило средната скорост на режещата верига по време на работа е с около 20% по-ниска от максималната скорост на режещата верига според норматива ISO 11681. За избор на личната предпазна екипировка се свържете със специализирания търговец-дистрибутор на STIHL.

## Гарнитура за рязане MS 180, MS 180 C

Действителната дължина на рязане може да бъде по-малка от посочената.

## Направляващи шини тип "Rollomatic"

Дължини на рязане (стъпка на веригата 3/8"Р): 30, 35, 40 см

Широчина на жлеба: 1,1 мм

Широчина на жлеба: 1,3 мм

## Режещи вериги 3/8"Picco

Picco Micro Mini 3 (61 PMM3) тип 3610

Стъпка на веригата: 3/8"Р (9,32 мм)

Дебелина на задвижващото звено: 1,1 мм

Picco Micro 3 (63 PM3) тип 3636

Picco Duro (63 PD3) тип 3612

Стъпка на веригата: 3/8"Р (9,32 мм)

Дебелина на задвижващото звено: 1,3 мм

## Верижно зъбно колело

с 6 зъби за 3/8" Р

Максимална скорост на режещата верига съгласно норматива ISO 11681:

MS 180, MS 180 C: 22,3 м/сек.

MS 180 2-MIX: 24,8 м/сек.

По правило средната скорост на режещата верига по време на работа е с около 20% по-ниска от максималната скорост на режещата верига според норматива ISO 11681. За избор на личната предпазна екипировка се свържете със специализирания търговец-дистрибутор на STIHL.

## Акустични и вибрационни стойности

За по-нататъшна информация относно изпълнението на Директивата за работодатели "Вибрация 2002/44/EG" – виж интернет страница: [www.stihl.com/vib](http://www.stihl.com/vib)

## Ниво на акустичното налягане $L_{req}$ по норматив ISO 22868

MS 170:	98 dB(A)
MS 170 C:	98 dB(A)
MS 170 2-MIX:	100 dB(A)
MS 180:	98 dB(A)
MS 180 C:	98 dB(A)
MS 180 2-MIX:	100 dB(A)

## Максимално ниво на звука (ниво на звуковата мощност) $L_w$ по норматив ISO 22868

MS 170:	109 dB(A)
MS 170 C:	109 dB(A)
MS 170 2-MIX:	111 dB(A)
MS 180:	110 dB(A)
MS 180 C:	110 dB(A)
MS 180 2-MIX:	112 dB(A)

## Вибрационна стойност $a_{hv,eq}$ по норматив ISO 22867

	Ръкохватк а отляво	Ръкохватк а отдясно
MS 170:	4,2 м/сек <sup>2</sup>	5,9 м/сек <sup>2</sup>
MS 170 C:	4,2 м/сек <sup>2</sup>	5,9 м/сек <sup>2</sup>
MS 170 2-MIX:	5,2 м/сек <sup>2</sup>	5,5 м/сек <sup>2</sup>
MS 180:	6,6 м/сек <sup>2</sup>	7,8 м/сек <sup>2</sup>
MS 180 C:	7,6 м/сек <sup>2</sup>	7,4 м/сек <sup>2</sup>
MS 180 2-MIX	6,6 м/сек <sup>2</sup>	7,8 м/сек <sup>2</sup>

За нивото на акустичното налягане и за максималното ниво на звука (ниво на звуковата мощност) факторът "K"- възлиза съгласно RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A); за стойността на вибрациите факторът "K"- (К-стойност) възлиза съгласно RL 2006/42/EG = 2,0 m/s<sup>2</sup>.

## REACH

Съкращението "REACH" обозначава регламента на ЕГ (Европ. общност) за регистриране, анализ и допустимост на химическите препарати.

За информация относно изпълнението на регламента "REACH" (ЕГ /Европ. общност) номер 1907/2006 виж интернет страница [www.stihl.com/reach](http://www.stihl.com/reach)

## Поддръжка и заточване на режещата верига

При поръчка на резервни части, молим запишете в по-долу стоящата таблица търговското обозначение на моторния трион, машинния номер и номерата на направляващата шина и режещата верига. По този начин си облекчавате процеса по закупуването на нова режеща гарнитура.

При направляващата шина и режещата верига се касае за части, подложени на износване. При закупуване на частите е достатъчно да се зададат търговското обозначение на моторния трион, номерата на нужните части и техните наименования.

Търговско обозначение

--	--	--	--	--	--	--	--

Машинен номер

--	--	--	--	--

Номер на направляващата шина

--	--	--	--	--

Номер на режещата верига

--	--	--	--	--

## Указания за ремонт

Потребителите на този уред имат право да извършват само тези дейности по поддръжката и обслужването на уреда, които са описани в настоящото ръководство за употреба. Всякакви други ремонти трябва да се извършват само от оторизирани специализирани търговци.

Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на уреда да се възлагат за извършване само на оторизиран търговец-специалист на STIHL. За специализираните търговци на STIHL редовно се провеждат квалификационни курсове за обучение и им се предоставят на разположение най-новите технически информации по тези уреди.


При ремонт използвайте само такива резервни части, които са изрично одобрени от STIHL за монтаж на този уред – или технически идентични части. Да се използват само висококачествени резервни части. В противен случай съществува опасност от злополуки за работещите с машината или повреди на моторния уред.

Фирмата STIHL препоръчва да се използват само оригинални резервни части на STIHL.

Оригиналните резервни части на STIHL се познават по номера за резервни части на STIHL, по надписа **STIHL**<sup>®</sup> и понякога по знака за резервни части на фирмата **SI**<sup>®</sup> (на малки части може да е поставен само последният знак).

## Отстраняване (на отпадъци)

При отстраняване / изхвърляне на уреда да се спазват предписанията, специфични за съответната държава на пласмент.

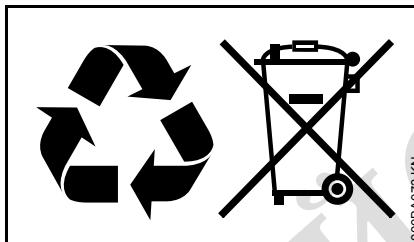

Изделията на STIHL да не се изхвърлят при битовите отпадъци. Изделието на STIHL, акумулаторът (батерията) му, принадлежностите му и опаковката му да се предадат за вторична употреба, незамърсяваща околната среда.

Актуална информация, относяща се до отстраняването на употребявани изделия, може да се получи от търговеца-специалист на STIHL.

## "EG" – декларация за конформитет

ANDREAS STIHL AG & Co. KG  
Badstr. 115  
D-71336 Waiblingen

потвърждава, че

Вид машина:	моторен трион
Фабрична марка:	STIHL
Тип:	MS 170 MS 180 MS 180 C 1130

Серийна идентификация:

Обем на двигателя  
при всички MS 170: 30,1 см<sup>3</sup>  
при всички MS 180: 31,8 см<sup>3</sup>

отговаря на предписанията по прилагане в действие на директивите 2006/42/EO, 2004/108/EO и 2000/14/EO и е разработена и произведена съгласно валидните към датата на производство версии на следните нормативи:

EN ISO 11681-1, EN 55012,  
EN 61000-6-1

За определяне (изчисляване) на измереното и на гарантираният максимално ниво на шума се процедира съгласно директивата 2000/14/EO, приложение V, с прилагане на стандарт ISO 9207.

**Измерено максимално ниво на звука  
(ниво на звуковата мощност)**

при всички MS 170: 109 dB(A)

при всички MS 170 2-MIX: 111 dB(A)

при всички MS 180: 110 dB(A)

при всички MS 180 2-MIX: 112 dB(A)

**Гарантирано максимално ниво на  
звука (ниво на звуковата мощност)**

при всички MS 170: 111 dB(A)

при всички MS 170 2-MIX: 113 dB(A)

при всички MS 180: 112 dB(A)

при всички MS 180 2-MIX: 114 dB(A)

EO изпитването на типов образец е  
извършено от

DPLF

Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle  
für Land- und Forsttechnik GbR  
(NB 0363)

Spremberger Straße 1  
D-64823 Groß-Umstadt

Сертификационен номер

при всички MS 170: K-EG-2009/3408

при всички MS 180: K-EG-2009/3409

Съхранение на техническата  
документация:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Produktzulassung

Годината на производство и  
машинният номер са посочени върху  
уреда.

Waiblingen, 20.08.2014

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

в качеството на заместник



Thomas Elsner

Ръководител управление на  
продуктови групи





магазин  
БАШ МАЙСТОР

0458-206-5421-B

bulgarisch



[www.stihl.com](http://www.stihl.com)

МАЙСТОР®  
профессионали решения



0458-206-5421-B