



# РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

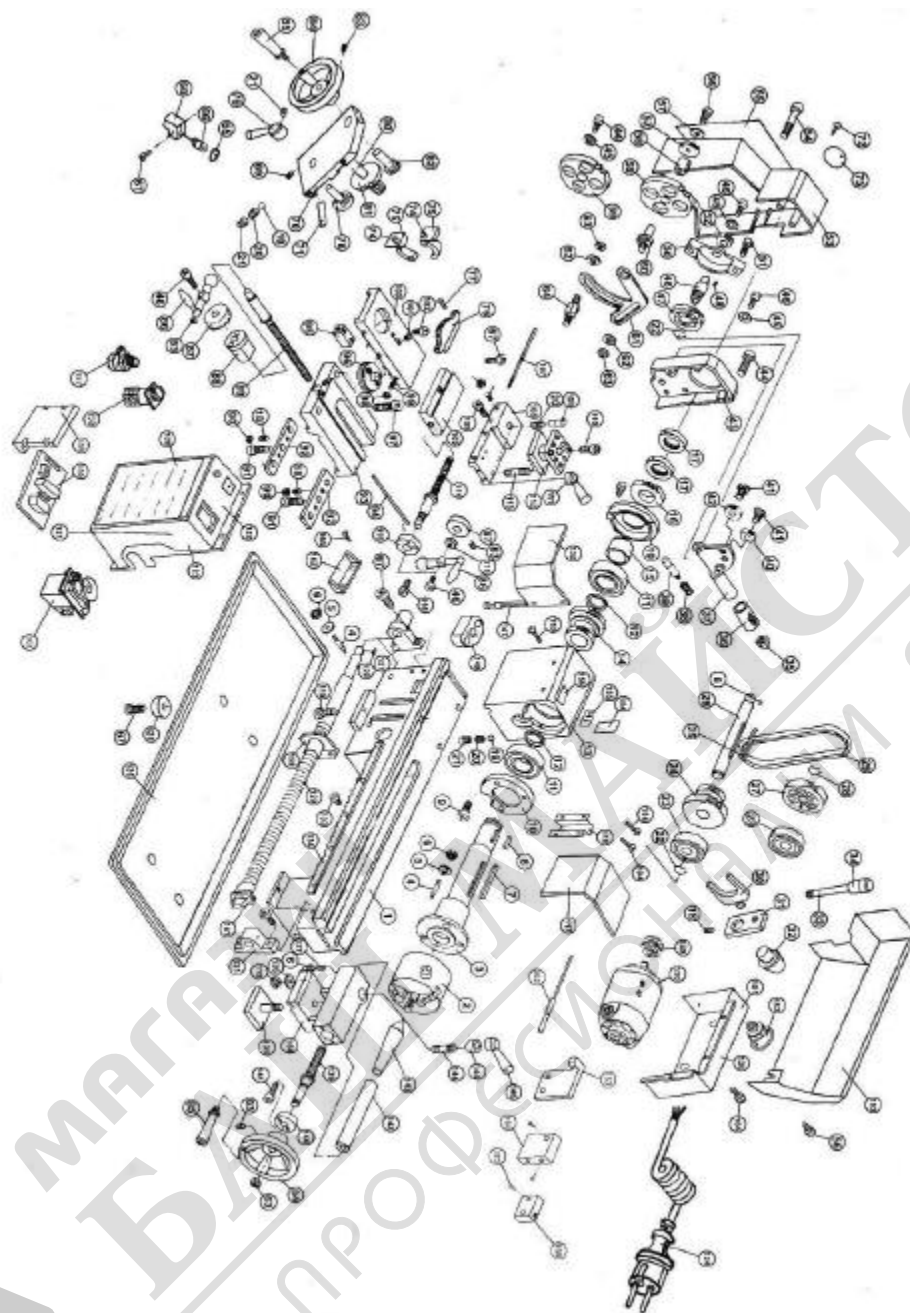


МАГАЗИН ПРОФЕСІОНАЛЬНИХ РЕШЕНЬ  
БІЛАНСІВНИКІВ  
ІНСТОРА®

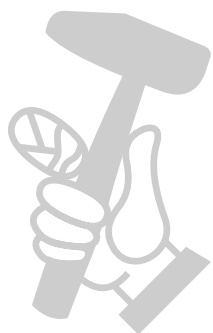

№	Описание	№	Описание
0716/1	Маса	0716/37	Пружина
0716/2	Шпиндел	0716/38	Превключвател
0716/3	Вал на шпиндела	0716/39	Пиньон 25D
0716/4	Винт със скрита глава М6х16	0716/40	Болт
0716/5	Шайба М6	0716/41	Пиньон 20D
0716/6	Гайка М6	0716/42	Капак
0716/7	Ключ	0716/43	Винт М6х20
0716/8	Ключ	0716/44	Винт М5х10
0716/9	Винт с шестостенно гнездо М5х10	0716/45	Зъбно колело 45D
0716/10	Капак	0716/46	Вал
0716/11	Лагер 6206ZZ	0716/47	Ключ 4х8
0716/12	Дистанционен елемент	0716/48	Опора
0716/13	Предно седло	0716/49	Винт М5х15
0716/14	Зъбно колело 21D-29D	0716/50	Пиньон 20D
0716/15	Дистанционен елемент	0716/51	Шайба 16
0716/16	Зъбно колело 45D	0716/52	Винт М5х10
0716/17	Гайка	0716/53	Капак
0716/18	Регулиращ винт М5х8	0716/54	Винт М5х40
0716/19	Сачма с диаметър 5	0716/56	Винт М6х6
0716/20	Пружина 4х9	0716/57	Шайба
0716/21	Винтове М6х6	0716/58	Компас с ключ
0716/22	Еластичен пръстен 12	0716/59	Зъбно колело 80D
0716/23	Лагер 6201ZZ	0716/60	Вал
0716/24	Зъбно колело 12D-20D	0716/61	Регулиране на опората
0716/25	Ключ 4х45	0716/62	Шайба 8
0716/26	Вал	0716/63	Гайка М8
0716/27	Макара	0716/64	Вал
0716/28	Еластичен пръстен 10	0716/67	Винт М6х16
0716/29	Ремък	0716/69	Регулиращ винт М4х10
0716/30	Селектор	0716/70	Чело
0716/31	Рамо	0716/71	Шплинт
0716/32	Селектор на предното седло	0716/74	Вал
0716/33	Лост	0716/75	Полугайка
0716/34	Въртящ се бутон	0716/78	Гърбица на шпиндела
0716/35	Въртящ се бутон	0716/79	Селектор
0716/36	Лост	0716/80	Вал
0716/81	Подаващо зъбно колело А 11Т-54Т	0716/119	Гайка М10
0716/82	Подаващо зъбно колело В 24Т	0716/120	Стикер с име на модела
0716/83	Винт М6х12	0716/121	Предупредителен стикер
0716/84	Ръчно колело	0716/122	Стикер на превключвателя
0716/85	Въртящ се бутон	0716/123	Предавателна кутия за управление
0716/86	Ръчно колело	0716/124	Кабел с щепсел
0716/87	Микрометър	0716/125	Дебела гумена подложка
0716/88	Опора	0716/126	Вана
0716/89	Вал	0716/127	Опора
0716/90	Гайка М5	0716/128	Ключ В4х8
0716/91	Винт М6х12	0716/129	Главен винт
0716/92	Плъзгаща се пластина	0716/131	Опора
0716/93	Седло	0716/133	Винт М3х10
0716/94	Щифт	0716/134	Рейка
0716/95	Подаваща гайка	0716/135	Фиксатор (скоба)
0716/96	Въртяща се маса	0716/136	Шайба 10
0716/97	Винт М8х20	0716/137	Винт М5х15
0716/98	Гайка М4	0716/138	Опора на задното седло
0716/99	Винт М4х16	0716/139	Опорен винт на задното седло

№	Описание	№	Описание
0716/100	Напречен плъзгач	0716/140	Опора
0716/101	Винт М5х10	0716/141	Винт М4х10
0716/102	Винт М4х10	0716/142	Муфа
0716/105	Опора на плъзгача на шейната В	0716/143	Задно седло
0716/106	Винт М4х14	0716/144	Шпилка М8х25
0716/107	Щифт	0716/145	Фиксатор (скоба)
0716/108	Плъзгач А	0716/146	Заключващ лост
0716/109	Позициониращ щифт	0716/148	Макара
0716/110	Винт М8х25	0716/150	Двигател
0716/111	Заключващ лост	0716/151	Предпазно устройство
0716/112	Револверна глава	0716/152	Носач на кабела
0716/113	Шпилка М10х50	0716/153	Предпазно устройство
0716/114	Вал	0716/154	Предупредителен стикер
0716/115	Опора	0716/155	Стикер V/L
0716/116	Винт М4х14	0716/156	Предупредителен стикер

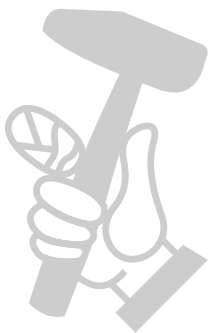

МАГАЗИН  
**БАШ МАЙСТОРА**  
 ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ