


Работа с Bluetooth дистанционно управление и батерия

Свързване на дистанционното управление с прахосмукачката (без Bluetooth батерия)

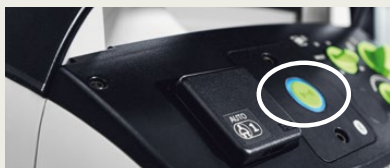

Поставете превключвателя на прахосмукачката на позиция AUTO (Автоматично). Натиснете зеления бутон за свързване на прахосмукачката за 3 секунди, докато се появи бързо въртяща се синя светлина. Прахосмукачката е в режим на свързване за 60 секунди.




Натиснете за кратко големия бутон (MAN) (Ръчно) в горната част на дистанционното управление веднъж. Прахосмукачката е свързана.

Прекъсване на връзката на дистанционното управление с прахосмукачката:

- ▶ Поставете превключвателя на прахосмукачката от позиция AUTO (Автоматично) на позиция 0. След това едновременно натиснете и двата зелени бутона на дистанционното управление за приблизително 10 секунди, докато синята светлина на дистанционното управление светне. Сега връзката с дистанционното управление е прекъсната.

Свързване на акумулаторна машина към прахосмукачка (с Bluetooth акумулаторна батерия)

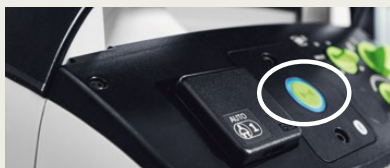

Поставете превключвателя на прахосмукачката на позиция AUTO (Автоматично). Натиснете за кратко зеления бутон на прахосмукачката, докато се появи въртяща се синя светлина. Прахосмукачката е в режим на свързване за 60 секунди.



Включете акумулаторна машина с Bluetooth акумулаторна батерия. Прахосмукачката е свързана с машината.

Прекъсване на връзката на акумулаторната батерия с прахосмукачката:

- ▶ Изключете прахосмукачката (поставете превключвателя в позиция 0)
- ▶ Извадете щепсела на прахосмукачката от контакта
- ▶ Поставете Bluetooth акумулаторната батерия в зарядно устройство

Свързване на акумулаторна машина към прахосмукачка чрез дистанционно управление



Натиснете за кратко малкия зелен бутон за свързване в предната част на дистанционното управление, докато около бутона за оторизиране на предния слот на прахосмукачката се появи въртяща се синя светлина. Прахосмукачката е в режим на свързване за 60 секунди.



Включете машината с Bluetooth акумулаторна батерия. Мобилната прахосмукачка е свързана.

Прекъсване на връзката на акумулаторна батерия с прахосмукачка:

- ▶ Изключете прахосмукачката (поставете превключвателя в позиция 0)
- ▶ Извадете щепсела на прахосмукачката от контакта
- ▶ Поставете Bluetooth батерията в зарядното устройство
- ▶ Изключване на прахосмукачка от дистанционно управление

Внимание:

- ▶ Едновременно могат да са свързани макс. 5 дистанционни управления към една мобилна прахосмукачка.
- ▶ Едно дистанционно управление може да е свързано само с една мобилна прахосмукачка. Ако едно дистанционно управление трябва да се прехвърли от една мобилна прахосмукачка на друга, дистанционното управление трябва първо да се разкачи/да се прекъсне връзката и едва след това да се свърже с друга мобилна прахосмукачка.
- ▶ Само една акумулаторна батерия и не повече от пет дистанционни управления могат да се свързват едновременно с една мобилна прахосмукачка.

Когато достигнете максималния брой на устройствата, устройството, което не е използвано най-дълго време, се изтрива.





МАГАЗИНИ
БАШ МАЙСТОРА®
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

FESTOOL



FESTOOL

www.festool.com/bluetooth

МАГАЗИН: гр. Варна; ул. "Струга" № 23, тел.: 052/64 30 30; факс: 052/64 30 35, моб.: +359 88 925 2963, email: info@bashmajstora.com
СЕРВИЗ: гр. Варна; ул. "Струга" № 25, тел.: 052/64 30 30; факс: 052/64 30 35, моб.: +359 88 806 2122, email: service@bashmajstora.com

www.bashmaistora.bg