

DEWALT

XR LI-ION

Магазин
БАШ МАЙС
профессионали решения




359206 - 19 BG


Превод на оригиналните инструкции

DCN890


Фиг. А

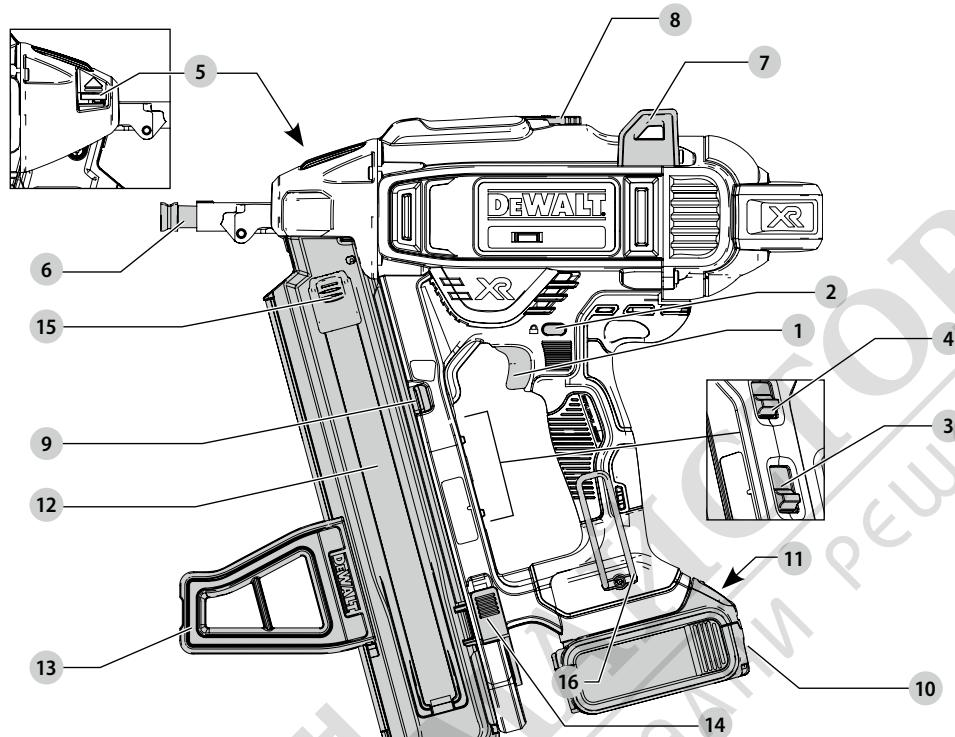


Фиг. В

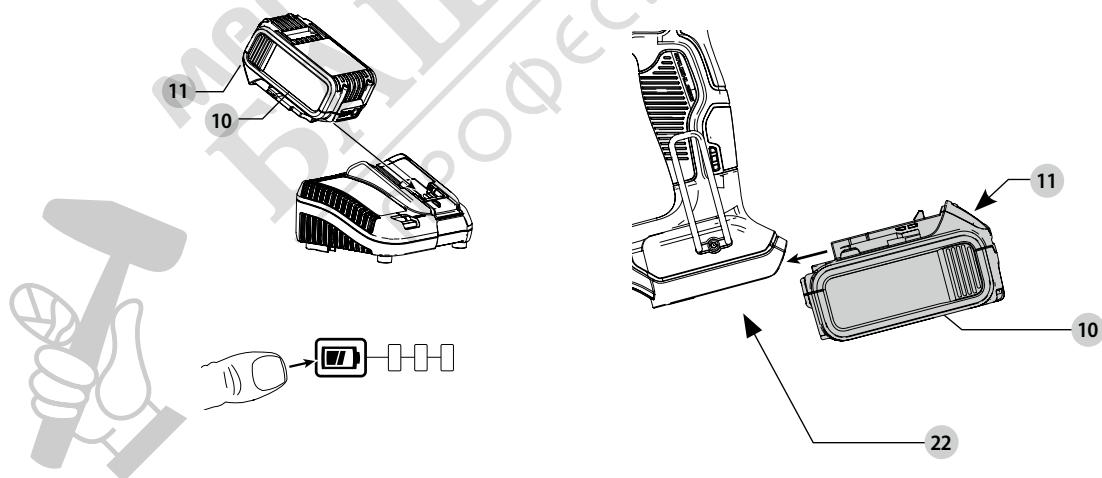


Фиг. С

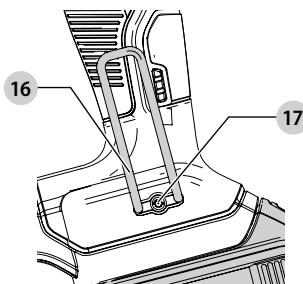


Фиг. D

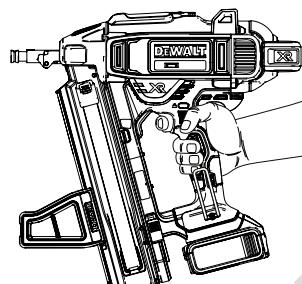


Фиг. Е

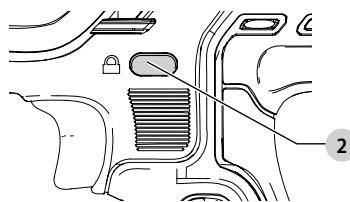


Фиг. F

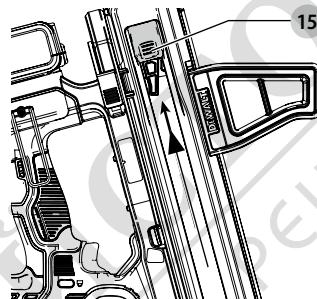


Фиг. G

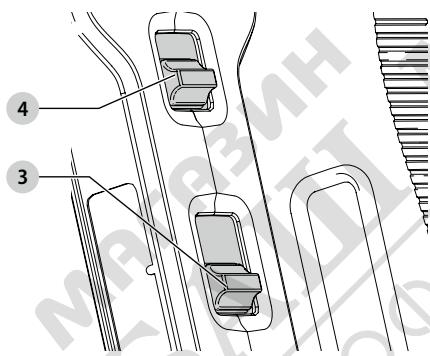


Фиг. Н

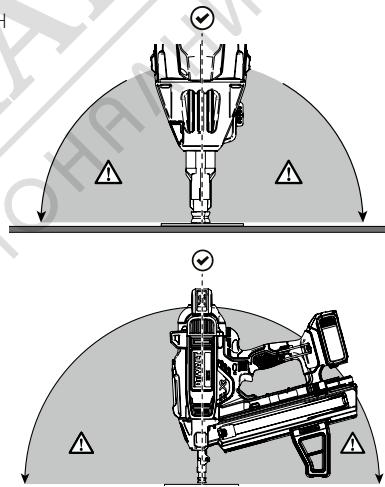


Фиг. I

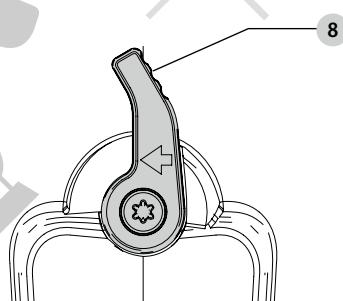


Фиг. J

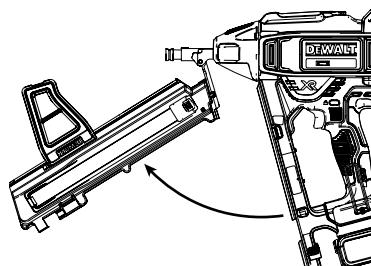


Фиг. К

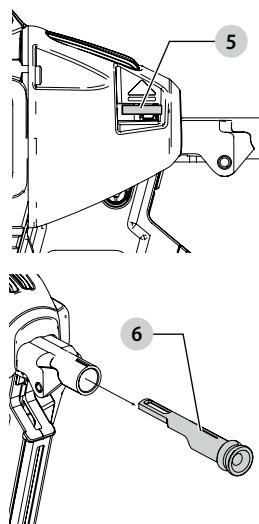


Фиг. Л

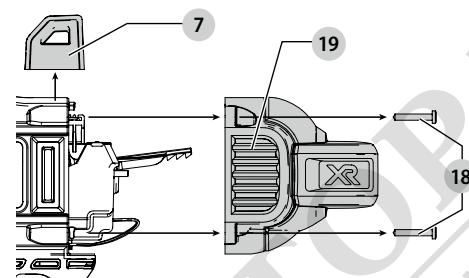

Фиг. М

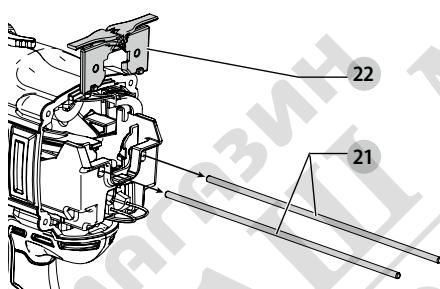

Фиг. Н

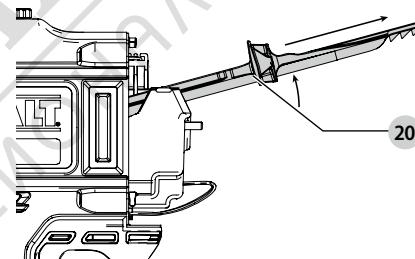

АКУМУЛАТОРЕН ПИСТОЛЕТ ЗА ПИРОНИ ЗА БЕТОН

DCN890

Поздравления!

Вие избрахте инструмент на DEWALT. Дългогодишният опит, задълбоченото разработване на продуктите, както и иновативният подход, правят DEWALT един от най-надеждните партньори на потребителите на професионални електроинструменти.

Технически данни

	DCN890	
Напрежение	B _{DC}	18
Тип		1
Вид на батерията		Литиево-ионни
Ъйъл на касетата		15
Капацитет на натоварване		до 33 щифта
Дължина на щифтовете	мм	13-57
Пълтност на щифта	мм	2,6-3,7
Тегло (без акумулаторния пакет)	кг	4,2

Стойности на шума и стойности на вибрациите (сума на триаксиалния вектор) съгласно EN60745-2-16:

L _A (ниво на налягане на звука)	dB(A)	88,5
L _{WA} (ниво на звуковата мощност)	dB(A)	97,5
K (колебание за даденото ниво на звука)	dB(A)	3,5
Стойност на изльчваните вибрации a _H =	m/s ²	2,8
Колебание K =	m/s ²	1,5

Информацията за нивото на изльчваните вибрации, посочена в този информационен лист, е измерена в съответствие със стандартизираните тестове, зададени в EN60745 и може да бъде използвана за сравнение на един инструмент с друг. Тези данни могат да бъдат използвани за предварителна оценка на излагането.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Декларираните нива на изльчваните вибрации представяват основните приложения на инструмента. Все пак, ако инструментът се използва за различни приложения с различни аксесоари или има лоша поддръжка, изльчваните вибрации може да се различават. Това може значително да увеличи нивото на изльчване през целия работен период.

При оценката на нивото на изльчваните вибрации трябва да се вземат предвид броя на изключванията на инструмента или времето, когато е бил включен, но без да извърши работа. Това може значително да намали нивото на изльчване в рамките на целия период на работа.

Идентифицирайте допълнителните мерки за сигурност, за да се защити оператора от ефектите на вибрацията, като например: поддръжка на инструментите и аксесоарите, пазене на ръцете отопли, организация на режима на работа.

E0 декларация за съответствие

Директива за машините



Акумулаторен пистолет за пирони за бетон

DCN890

DEWALT декларира, че тези продукти, описани в **Технически данни** са в съответствие с:

2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-16:2010.

Тези продукти, също така, са съобразени с Директива 2014/30/EU и 2011/65/EU. За повече информация, моля, свържете се с DEWALT на следния адрес или се обрънете към задната страна на ръководството.

Долуподписаният е отговорен за компилацията на техническия файл и прави тази декларация от името на DEWALT.

Markus Rompel

Директор инженеринг
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия

26.01.2017

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от наранявания, прочетете ръководството с инструкции.

Дефиниции: Насоки за безопасност

Дефинициите по-долу описват нивото на сериозност за всяка сигнална дума. Моля, прочетете ръководството и внимавайте за тези символи.

ОПАСНОСТ: Непосредствено опасна ситуация, която ако не бъде избегната, ще доведе до **смърт или сериозно нараняване**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Непосредствено опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до **смърт или тежки наранявания**.

ВНИМАНИЕ: Показва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде избегната, може да доведе до **леки или средни наранявания**.

Батерии			Зарядни устройства/време за зареждане (минути)						
Кат. №	V _{DC}	Ah	Тегло кг	DCB107	DCB113	DCB115	DCB118	DCB132	DCB119
DCB546	18/54	6,0/2,0	1,05	270	140	90	60	90	X
DCB547	18/54	9,0/3,0	1,25	420	220	140	85	140	X
DCB181	18	1,5	0,35	70	35	22	22	22	45
DCB182	18	4,0	0,61	185	100	60	60	60	120
DCB183/B	18	2,0	0,40	90	50	30	30	30	60
DCB184/B	18	5,0	0,62	240	120	75	75	75	150
DCB185	18	1,3	0,35	60	30	22	22	22	X
DCB187	18	3,0	0,48	140	70	45	45	45	90

БЕЛЕЖКА: Показва практика, **която не е свързана с лични наранявания** и която, ако не се избегне, може да доведе до **имуществени щети**.



Обозначава рисък от токов удар.



Обозначава рисък от пожар.

Общи предупреждения за безопасна работа с електроинструменти



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност.

Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или текки наранявания.

ЗАПАЗЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

Терминът "електроинструмент" във всички предупреждения се отнася до захранвани (със захранващ кабел) или работещи на батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти.

1) Безопасност на работното място

- a) **Пазете работното място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
- b) **Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието на запалителни течности, газове или прах.** Електрическите инструменти създават искри, които могат да запалят праха или парите.
- c) **Дръжте деца и странични лица надалече, докато работите с електроинструмента.** Отвлечение на вниманието може да ви накара да изгубите контрол.

2) Електрическа безопасност

- a) **Щепселите на електроинструмента трябва да са подходящи за използвания контакт.** Никога, по никакъв начин не променяйте щепселя. Не използвайте адаптери за щепселя със заземени (замасени) електрически

инструменти. Непроменените щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.

- b) **Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като например тръби, радиатори, готварски печки и хладилници.** Съществува повишен рисък от токов удар, ако тялото ви е заземено.
- c) **Не излагайте електроинструментите на дъжд и мокри условия.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
- d) **Не злоупотребявайте с кабела.** Никога не използвайте кабела за носене, дърпане или изключване на електроинструмента. Пазете кабела далече от топлина, масло, ости ръбове или движещи се части. Повредените или оплетени кабели увеличават рисък от токов удар.
- e) **Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел, удобен за използване на открито.** Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява рисък от токов удар.
- f) **Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефектнотоковата защита (RCD).** Използването на ДТЗ намалява рисък от токов удар.

3) Лична безопасност

- a) **Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и бъдете разумни, когато работите с електроинструмента.** Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или сте под влияние на наркотици, алкохол или лекарства.
- b) **Един миг невнимание при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.**
- b) **Използвайте лични предпазни средства.** Винаги носете защита за очите. Защитни средства като дихателна маска, неплъзгащи се обувки за безопасност, каска или защита на слуха, използвани при подходящи условия, ще намалят трудовите злополуки.

- c) **Предотвратяване на случайно задействане.**
Преди да вземете или носите инструмента и преди да го свържете към източника на захранване и/или към акумулаторния пакет се уверете, че превключвателят е на позиция "изключен". Носенето на електроинструмент с пръста на превключача или стартерирането на електроинструменти, когато превключача е на позиция "включен", може да доведе до трудаща злополука.
- d) **Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента.**
Прикрепени към въртящи се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове могат да доведат до наранявания.
- e) **Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно на краката си през цялото време.** Това позволява по-добър контрол на електрическия инструмент в неочекани ситуации.
- f) **Обличайте се подходящо. Не носете висящи дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите си и ръкавиците далече от движещите се части.** Висящите дрехи, бижутерия или дълги коси могат да бъдат захванати от движещи се части.
- g) **Ако са предоставени устройства за аспирация или приспособления за събиране на прах, уверете се, че са свързани и използвани правилно.** Използването на тези средства може да намали опасностите свързани с праха.

4) Използване и грижа за електроинструментите

- a) **Не претоварвайте електроинструмента.**
Използвайте правилния инструмент за вашето приложение. Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно работата, при темпото, за което е създаден.
- b) **Не използвайте електроинструмента, ако превключвателят не го включва и изключва.**
Всеки електроинструмент, който не може да се контролира с превключвателя е опасен и трябва да се поправи.
- c) **Изключете щепсела от захранването и/или батерийния комплект на електроинструмента преди извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари или съхраняване на уреда.** Такива предварителни мерки за безопасност намаляват риска от нежелателно задействане на електроинструмента.
- d) **Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте на незапознати лица да работят с него.** Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.

- e) **Поддържайте електроинструментите.**
Проверявайте за разместявания в свързванията на подвижните звена, за счупване на части и всички други условия, които могат да повлият на експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента, задължително го поправете преди да го използвате отново.
Много злополуки се причиняват от лошо поддържани електроинструменти.
- f) **Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти.** Правилно поддържаните режещи инструменти с остри остриета по-трудно могат да се огънат и по-лесно се контролират.
- g) **Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях в съответствие с инструкциите, като вземете предвид работните условия и характера на работата.** Използването на електроинструмента за работи, различни от тези, за които е предписан, може да доведе до опасни ситуации.

5) Употреба и грижа за акумулаторен инструмент

- a) **Презареждайте само с определеното от производителя зарядно устройство.** Зарядно, което е подходящо за един тип батерии може да създава риск от пожар, когато се използват с друг тип батерии.
- b) **Използвайте електроинструмента само с определените за него батерии.** Употребата на всякакви други батерийни пакети може да създава риск от нараняване и пожар.
- c) **Когато батерията не е в употреба, да се пази от други метални предмети, като кламери, монети, ключове, пирони, винтове, или други малки метални предмети, които могат да направят връзка от една клема до друга.**
Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.
- d) **При извънредни обстоятелства от батерията може да изтече течност; избягвайте контакта.**
Ако случайно попадне на кожата, изплакнете с вода. Ако течността попадне на очите ви, потърсете медицинска помощ. Изтеклата от батерията течност може да причини сърбежи и изгаряния.

6) Сервизиране

- a) **Сервизирането на вашия електроинструмент трябва да се извърши само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални резервни части.** Това ще гарантира безопасната употреба на електроинструмента.

Предупреждения за безопасност за пистолета за пирони

- **Винаги предполагайте, че в инструмента има крепежни елементи.** Небрежното боравене с пистолета за пирони може да доведе до неочаквано изстрелване на скрепителни елементи и телесна повреда.
- **Не сочете инструмента към себе си или към някой друг.** Неочаквано задействане би могло изхвърли скрепителният елемент и това може причини наранявания.
- **Не задействайте инструмента, освен ако не е поставен здраво към обработвания детайл.** Ако инструментът не е в контакт с обработвания детайл, скрепителният елемент може да се отклони далече от целта.
- **Изключете инструментът от електрическата мрежа, когато скрепителният елемент се задържи в инструмента.** При отстраняване на заседналия скрепителен елемент, пистолетът за пирони може случайно да се активира, ако е включен към електрическата мрежа.

Допълнителни предупреждения за безопасност за пистолета за пирони

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При употреба на пистолета за пирони, всички предпазни средства, както е отбелоязано по-долу, трябва да се спазват, за да се избегне риска от смърт или сериозни наранявания. Прочетете и разберете всички инструкции преди работа с инструмента.
- **Дръжте инструмента за изолираните повърхности при извършване на операция, при която щифта може да засегне скрито окабеляване.** Контакта с "жив" кабел може да зареди с ток металните части на електроинструмента, в резултат на което оператора може да получи токов удар.
 - **Винаги носете подходяща защита за слуха, както и друга защита по време на употреба.** При някои условия и продължителност на употреба, шумът от този продукт може да допринесе за загубата на слуха.
 - **Раззачете акумулатора от инструмента, когато не го използвате.** Винаги свалйте акумулатора и крепежните елементи от патронника, преди да напуснете зоната, или когато предавате инструмента на друг оператор. Не пренасяйте инструмента до друга работна зона, в която промяната включва използването на строително скеле, стълби, стъпла и други подобни, с поставен акумулатор. Не регулирайте, не извършвайте поддръжка или почистване на задръстени пирони, докато батерията е в инструмента.
 - **Винаги използвайте блокировката на пусковият превключвател, когато инструмента не е в употреба.** Използването на блокировката

на пусковият превключвател ще предотврати инцидентно изстрелване.

- **Не сваляйте, не разглобявайте и въобще не правете нищо, което може да направи инструмента, пусковият превключвател, блокиращото устройство негодни за работа.** Не залепвайте с тиксо и не завързвайте пусковия превключвател на позиция включен. Не сваляйте пружината от контактния връх. Правете ежедневни проверки за свободно движение на пусковия превключвател. Може да възникне неконтролирано изстрелване.
- **Проверявайте инструмента преди употреба.** Не работете с инструмента, ако някоя негова част, пусковия превключвател или устройството за блокиране не работят, са изключени, изменени или работят неправилно. Повредените или липсващи части трябва да се поправят преди употреба. Вижте Поддръжка.
- **Не изменяйте инструмента по никакъв начин.**
- **Винаги предполагайте, че в инструмента има крепежни елементи.**
- **Никога не насочвайте инструмента към колегите си или към себе си.** Не си играйте! Работете безопасно! Уважавайте инструмента като работещо приложение.
- **Дръжте странични лица, деца и посетители надалече, докато работите с електроинструмента.** Всяко отклоняване на вниманието може да ви накара да загубите контрол. Когато не използвате инструмента, заключете го на сигурно място, далече от достъпа на деца.
- **Не се противягайте прекалено.** Стойте стабилно на краката си и пазете баланс през цялото време. Загубата на баланс може да причини телесни повреди.
- **Използвайте инструмента само според предназначението му.** Не изстрелвайте скрепителни елементи във въздуха или в какъвто и да е прекалено твърд за пробиване от щифта материал. Не използвайте корпуса на инструмента или горната капачка като чук. Изстреляният щифт могат да полети в неочаквана посока и да причини наранявания.
- **Винаги пазете пръстите си от контакта, за да предотвратите наранявания при непреднамерено освобождаване на щифта.**
- **Обърнете се към раздела Поддръжка и Ремонт за подробна информация за правилната поддръжка на инструмента.**
- **Винаги работете с инструмента в чиста, осветена зона.** Уверете се, че работната повърхност е изчистена от всякакви остатъци и внимавайте да не губите баланс, когато работите във високи помещения като покриви.
- **Закрепващите елементи трябва да се вкарват направо в материала.** Не накланяйте пистолета за пирон, докато изстрелвате скрепителни елементи.

Може да се стигне до наранявания при рикоширати или заклещени щифтове.

- **Пазете ръцете и тялото си далече от съответната зона на работа.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да избегнете нараняване, дръжте ръцете и тялото далеч от предната зона на инструмента за изстрелване.

- **Не използвайте инструмента в близост до запалим прах, газове или изпарения.** Този инструмент произвежда искри, които могат да възпламенят газове или прах, причиняващи експлозия. Изстрелването на щифт в друг щифт може да причини искри.
- **Пазете лицето си и частите на тялото си далече от задната част на капака на инструмента, когато работите в ограничени зони.** Внезапното отдръпване може да доведе до удар на тялото, особено когато се изстреля в твърд или плътен материал.
- **Придържайте инструмента здраво, за да поддържате контрол, като същевременно позволите на инструмента да се отдръпне от работната повърхност, докато задвижването се задейства.**
- **Бъдете наясно с плътността на материала, когато използвате пистолета за пирони.** Показаващият се щифт може да причини наранявания.
- **Не забивайте щифтове на слъпя в стени, подове или други работни зони.** Изстреляните в живи електрически окабелявания, тръби или друг вид препятствия може да доведе до наранявания.
- **Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и бъдете разумни, когато работите с електроинструмента.** Не използвайте инструмента, когато сте изморени или сте под влияние на наркотици, алкохол или лекарства. Един миг невнимание при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.

Допълнителни рискове

Въпреки прилагането на съответните разпоредби за безопасност и прилагането на предпазни средства, съществуват рискове, които не могат да бъдат избегнати. Това са:

- Увреждане на слуха.
- Риск от лично нараняване поради летящи частици.
- Риск от изгаряния поради нагорещяване на аксесоарите по време на работа.
- Риск от нараняване поради продължителна употреба.

Електрическа безопасност

Електромоторът е създаден само за един волтаж. Винаги проверявайте дали напрежението на батерията отговаря на напрежението на табелката. Също така се уверете, че напрежението на зарядното устройство съответства на това на електрическата мрежа.



Вашето зарядно устройство на DeWALT е двойно изолирано в съответствие с EN60335; следователно не е нужна заземителна жица.

Ако захранващият кабел е повреден, трябва да се смени от специално подгответ кабел, който можете да намерите в сервисите на DeWALT.

Замяна на щепсела (само за Великобритания и Ирландия)

Ако трябва да се сложи нов щепсел:

- Изхвърлете безопасно стария щепсел.
- Свържете кафявата жица към живия терминал в новия щепсел.
- Свържете синята жица към неутралния терминал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не трябва да се прави свързване към заземения терминал.

Следвайте инструкциите за монтаж, които се предоставят с висококачествените щепсли. Препоръчителен предпазител: 3 А.

Използване на удължителен кабел

Можете да използвате удължителен кабел само, ако е абсолютно необходимо. Използвайте одобрен кабел, удобен за входящата мощност на зарядното ви устройство (виж **Технически данни**). Минималният размер на проводника е 1 mm²; максималната дължина е 30 м.

При използване на кабели на макари, винаги развивайте докрай кабела.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Зарядни устройства

Зарядните устройства на DeWALT не изискват регулиране и са създадени да са възможно най-лесни за работа.

Важни инструкции за безопасност за всички зарядни устройства за батерии

СЪХРАНЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ: Това ръководство съдържа важни работни инструкции за безопасност за съвместими зарядни устройства (вижте **Техническите данни**).

- **Преди да използвате зарядното устройство, прочетете всички инструкции и предупредителни надписи по зарядното устройство, по акумулаторния пакет и използвания продукт.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от удар. Не допускайте навлизането на течност в зарядното устройство. Може да доведе до токов удар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ние препоръчваме използването на дефектнотокова защита с остатъчен ток 30mA или по-малко.

ВНИМАНИЕ: Опасност от изгаряне. За да намалите риска от нараняване, зареждайте само зарядни батерии на DeWALT. Други видове батерии може да се пръснат, като причинят телесни повреди и щети.

ВНИМАНИЕ: На децата не трябва да се позволява да играят с уреда.

БЕЛЕЖКА: При определени условия, и когато зарядното устройство е свързано към източника на мощност, изложените зарядни контакти в зарядното устройство може да получат късо съединение от чукъл материал. Чукъди проводни материали, като например стоманена вълна, алюминиево фолио или натрупване на метални частици, както и други подобни трябва да се държат далече от кухините на зарядното устройство. Винаги изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато в кухините няма батерии за зареждане. Изключете зарядното устройство преди да бъде почиствено.

- **НЕ се опитвайте да зареждате акумулаторния пакет с други зарядни устройства, освен с указаните в това ръководство.** Зарядното устройство и акумулаторният пакет са създадени специално съвместими едно с друго.
- **Тези зарядни устройства не са предназначени за друга употреба, освен за зареждане на презареждащите се батерии на DEWALT.** Всяка друга употреба може да доведе до риск от пожар, късо съединение или токов удар.
- **Не излагайте зарядното устройство на дъжд и сняг.**
- **Издърпвайте щепселя, а не кабела, когато изключвате зарядното устройство.** Това ще намали риска от повреда в щепселя или кабела.
- **Внимавайте кабела да не бъде на място, където може да е настъпан, да се спънете в него или да бъде повреден.**
- **Не използвайте удължителен кабел, освен ако не е абсолютно задължително.** Използването на неподходящ удължителен кабел може да доведе до риск от пожар, токов удар или късо съединение.
- **Не поставяйте никакви предмети върху зарядното устройство и не го поставяйте върху мека повърхност, която може да блокира вентилационните отвори и да доведе до прекомерна вътрешна топлина.** Поставете зарядното устройство далече от нагорещени уреди. Зарядното устройство се охлажда чрез отвори отгоре и отдолу на корпуса.
- **Не работете със зарядно устройство с повреден кабел или щепсел — веднага го предайте за смяна.**
- **Не работете със зарядното устройство, ако е ударено рязко, ако е изпуснато или повредено по никакъв начин.** Занесете го в упълномощен сервизен център.
- **Не разглобявайте зарядното устройство; когато се изисква сервизиране или поправка, занесете го в упълномощен сервизен център.** Неправилното склоняване може да доведе до токов удар, късо съединение или пожар.
- **В случай на повреден захранващ кабел, същият трябва да бъде заменен веднага**

от производителя, неговия сервизен агент или подобно квалифицирано лице, за да се предотврати всяка опасност.

- **Изключете зарядното устройство от контакта преди да го почистите.** Това ще намали риска от токов удар. Изваждането на акумулаторния пакет няма да намали този риск.
- **НИКОГА не се опитвайте да свържете две зарядни устройства заедно.**
- **Зарядното устройство е създадено за работа със стандартен битов 230V ток. Не се опитвайте да го използвате при други волtagи.** Това не се отнася до зарядните устройства за употреба в превозни средства.

Зареждане на батерия (Фиг. В)

1. Включете зарядното устройство в подходящ контакт, преди да вкарате батерийния пакет.
2. Вкарайте акумулаторния пакет **10** в зарядното устройство, уверете се, че акумулаторният пакет е напълно влязъл в зарядното устройство. Червената светлина (зареждане) ще присветва продължително, за да покаже, че зареждането е започнало.
3. Завършването на зареждането ще бъде обелязано с непрекъснато включена червената светлинка. Батерийният пакет е напълно зареден и може да се използва или да се остави в зарядното устройство. За да свалите акумулаторния пакет от зарядното устройство, натиснете бутона за освобождаване на батерията **11** на акумулаторния пакет.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да подсигурите максимална работа и живот на литиево-йонни акумулаторни пакети, заредете напълно акумулаторния пакет преди първа употреба.

Работа на зарядното устройство

Вижте индикаторите по-долу за статуса за зареждане на акумулаторния пакет.

Индикатори за зареждане



*Червената светлина ще продължи да мига, но жълтата индикаторна лампичка ще свети по време на тази работа. Когато акумулаторният пакет достигне подходящата температура, жълтата светлинка ще се изключи и зарядното устройство ще възстанови зареждането.

Това съвместимо зарядно устройство(а) няма да зарежда погрешен акумулаторен пакет. Зарядното устройство ще покаже, че батерийте са дефектни, като няма да светне или като покаже знака за проблем в пакета или мигащият индикатор на зарядното.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това може и да означава проблем със зарядното устройство.

Ако зарядното устройство показва проблем, занесете зарядното устройство заедно с акумулаторния пакет, за да бъдат тествани в упълномощен сервизен център.

Горещ/студен пакет закъснение

Когато зарядното устройство открие прекалено нагорещена или прекалено студена батерия, то автоматично активира закъснение поради горещ/студен батерийен пакет и спира зареждането, докато батерията не достигне подходяща температура. Зарядното устройство тогава автоматично се превключва към режим на зареждане. Тази характеристика осигурява максимален живот на акумулаторния пакет.

Студеният батерийен пакет се зарежда на по-бавен режим в сравнение с топъл батерийен пакет. Батерийният пакет се зарежда с това бавно темпо през целия цикъл на зареждане и няма да се промени в максимално темпо, дори ако батерийният пакет се затопли.

Зарядното устройство DCB118 е оборудвано с вътрешен вентилатор, създаден за охлаждане на батерийния пакет. Вентилаторът ще се включи автоматично, когато батерийният пакет има нужда от охлаждане. Никога не работете със зарядното устройство, ако вентилаторът не работи правилно или ако отворите са блокирани. Не допускайте поставянето на чужди обекти във вътрешността на зарядното устройство.

Система за електронна защита

XR Li-Ion инструменти са направени със система за електронна защита, която да защитава батерийния пакет спрещу пренатоварване, пренагряване или дълбоко изпразване.

Инструментът автоматично ще се изключи, ако се включи системата за електронна защита. Ако това се случи, поставете литиево-йонния акумулаторен пакет на зарядното устройство, докато се зареди напълно.

Окачване за стена

Тези зарядни устройства са създадени за монтаж на стени или за поставяне в право положение на маса или работна повърхност. Ако е монтиран на стена, поставете зарядното устройство в близост до електрически контакт и далече от ъгъл или други прегради, които може да попречат на притока на въздух. Използвайте задната страна на зарядното устройство като мярка за мястото на монтажните винтове на стената. Монтирайте зарядното устройство здраво с помощта на винтове за гипсокартон (закупени допълнително) поне 25,4 mm дълги и глава на винтовете с диаметър 7–9 mm, завинтени в дърво до оптимална дължина с допълнително издадена дължина от 5,5 mm. Подравнете отворите отзад на зарядното устройство с издадените винтове и ги поставете докрай в отворите.

Инструкции за почистване на зарядното устройство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от удар. Не използвайте вода или други почистващи разтвори. С помощта на кърпа или мека неметална четка свалете прахта и мастигите на трупувания от външната част на зарядното

устройство. Не използвайте вода или други почистващи разтвори. Никога не допускайте влизането на течности в инструмента; никога не потапяйте в течност която и да е част на инструмента.

Батерийни пакети

Важни инструкции за безопасност за всички акумулаторни пакети

При поръчка на резервни батерии, не забравяйте да включите каталожен номер и напрежение. Батерията не е напълно заредена от картонената опаковка. Преди да използвате акумулаторния пакет и зарядното устройство, прочетете инструкциите за безопасност по-долу. След това следвайте дадената процедура за зареждане.

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИТЕ ИНСТРУКЦИИ

- **Не зареждайте и не използвайте батерии в експлозивна атмосфера, като например наличието на запалителни течности, газове или прах.** Поставянето или изваждането на батерията от зарядното устройство може да възпламени прахообразни материали или пари.
- **Никога не вкарвайте със сила акумулаторен пакет в зарядното устройство. Не изменяйте батерийният пакет по никакъв начин, за да го напъхате в несъвместимо зарядно устройство, понеже може да се повреди и да причини сериозни наранявания.**
- **Зареждайте батерийните пакети само в зарядни устройства на DEWALT.**
- **НЕ мокрете и не потапяйте във вода или други течности.**
- **Не съхранявайте и не използвайте инструмента на места, където температурите може да достигнат или надхвърлят 40°C (104°F) (като открыти или метални сгради през лятото).**
- **Не изгаряйте акумулаторния пакет, дори да е сериозно повреден или напълно изхабен.** Акумулаторният пакет може да експлодира в огъня. При изгарянето на литиево-йонен акумулаторен пакет се образуват токсични изпарения и материали.
- **Ако батерийното съдържание влезе в контаккт с кожата, веднага я измийте с мек сапун и вода.** Ако в окото влезе батерийна течност, изплакнете с вода на отворено око за 15 минути или докато не премине дразненето. Ако е необходима медицинска помощ, батерийния електролит е съставен от смесица от течни органични карбонати и литиеви соли.
- **Съдържанието от отворени батерийни клетки може да причини дразнене в дихателната система.** Необходим е свеж въздух. Ако симптомите продължават, потърсете медицинска помощ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от изгаряне. Батерийната течност може да е запалителна, ако е изложена на искра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога и по никаква причина не се опитвайте да отворите акумулаторен пакет. Ако акумулаторният пакет е спукан или повреден, не включвайте зарядното устройство. Не чупете, не изпускате и не повреждайте акумулаторния пакет. Не използвайте акумулаторен пакет или зарядно устройство, което е било ударено силно, изпуснато, прегазено или повредено по някакъв начин (като прободено с прът, ударено с чук, настъпено). Може да се стигне до токов удар. Повредените акумулаторни пакети трябва да бъдат върнати на сервизния център за рециклиране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар.
Не съхранявайте и не пренасяйте акумулаторния пакет така, че да се получи контакт на батерийните клеми с метални предмети. Например, не поставяйте акумулаторния пакет в престилка, джобове, кутии с инструменти, чекмеджета и др., в които има пирони, винтове, ключове и др.

ВНИМАНИЕ: Когато не го използвате, поставете инструментата на едната му страна на стабилна повърхност, където няма да представя опасност от препъване и падане. Някои инструменти с големи акумулаторни пакети могат да стоят изправени на акумулаторния пакет, но могат да бъдат лесно съборени.

Транспортиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар.
Транспортирането на батерии може да доведе до пожар, ако клемите на батерията по невнимание докоснат проводни материали. При транспортирането на батерии се уверете, че клемите на батерията са защитени и добре изолирани от материали, които могат да влязат в контакт с тях и да причинят късо съединение.

Батерите DeWALT са в съответствие с всички приложими наредби за транспортиране, както се препоръчва от стандартите на индустрията и законовите стандарти, които включват препоръките на ООН относно превоз на опасни товари; Наредбите за Транспортиране на опасни стоки на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), наречдите на Международни опасни товари по море (IMDG) и Европейската спогодба за международен Транспортиране на опасни товари по шосе (ADR). Литиево-йонните клетки и батерии са били тествани в раздел 38.3 от Ръководството за тестове и критерии с препоръки на ООН относно превоза на опасни товари.

В повечето случаи, транспортирането на пакет батерии DeWALT ще бъде изключено от класификация като напълно регулиран клас 9 опасни материали. По принцип, само практики, които съдържат литиево-йонни батерии с енергийна номинална мощност по-голяма от 100 Ват часа (Wh) трябва да се изпращат като напълно регулирани продукти от Клас 9. Всичките литиево-йонни батерии имат обелязана енергия във ват часа на пакета. Допълнително,

поради регулативни усложнения, DeWALT не препоръчва транспортиране по въздух на литиево-йонни акумулаторни пакети без значение от номиналната мощност на Ват часа. Превозването на инструменти с батерии (комплект) може да бъде извършвано по въздуха по изключение, ако номиналната мощност на Ват часа на батерийния пакет не е по-голяма от 100 Whr.

Независимо от това дали дадена практика се счита за изключение или е напълно регламентирана, отговорността пада на изпращача да се консулира за най-новите разпоредби за опаковане, етикетиране/маркиране и изисквания за документация.

Информацията, предоставена в този раздел на ръководството е предоставена добросъвестно и се счита за точна към момента на създаване на документа. Въпреки това, обявена или подразбираща се гаранция не се предоставя. Отговорността е на купувача да гарантира, че неговите дейности са в съответствие с приложимите разпоредби.

Транспортиране на FLEXVOLT™ батерия

Батерията на DeWALT FLEXVOLT™ има два режима: **Употреба** и **превоз**.

Режим на употреба: Когато батерията FLEXVOLT™ стои поотделно или е в продукт от DEWALT 18V, ще работи като 18V батерия. Когато батерията FLEXVOLT™ е в продукт с 54V или 108V (две 54V батерии) ще работи като 54V батерия.


Режим на превоз: Когато капацето е поставено към батерията FLEXVOLT™ батерията е в режим за превоз. Пазете капацето за транспортиране.

Когато е в Режим за превоз, линиите на клетките са електрически разкочани в пакета, което прави

3 батерии с по-ниска номинална мощност на Ват часа (Wh) в сравнение с 1 батерия с по-висока номинална мощност на Ват часа. Това увеличено количество от 3 батерии с по-ниска номинална мощност на Ват часа може да изключи пакета от някои регулативни изисквания за превоз, които важат само за батерии с висока номинална мощност на Ват часа.

Например, номиналната мощност Ват часа указва 3 x 36 Wh, което означава

3 батерии от 36 Wh всяка. Използването на номинална мощност Ват часа указва 108 Wh (означава само 1 батерия).



Примерни маркировки за употреба и превоз

Use: 108 Wh
 Transport: 3x36 Wh

Препоръки за съхранение

1. Най-доброто място за съхраняване е това, което е хладно и сухо, далече от директна слънчева светлина и прекалена жега или студ. За оптимална работа и живот, когато не са в употреба, съхранявайте батерийните пакети при стайна температура.
2. За дълго съхранение, препоръчително е да съхранявате напълно зареденият батерийен пакет на хладно, сухо

място извън зарядното устройство, за оптимални резултати.

ЗАБЕЛЕЖКА: Акумулаторните пакети не трябва да се съхраняват напълно изпразнени. Акумулаторният пакет трябва да се презареди преди употреба.

Етикети на зарядното устройство и акумулаторния пакет

В допълнение към пиктограмите, използвани в това ръководство, етикетите на зарядното устройство и акумулаторния пакет може да показват следните пиктограми:



Преди употреба, прочетете ръководството с инструкциите.



Вижте **Технически данни** за времето на зареждане.



Не докосвайте с проводими предмети.



Не зареждайте повредени акумулаторни пакети.



Не излагайте на вода.



Веднага сменяйте повредените кабели.



Зареждайте само между 4°C и 40°C.



Само за употреба на закрито.



Извърлете батерията с дължимата грижа за околната среда.



Зареждайте акумулаторните пакети DEWALT само със съответните зарядни устройства на DEWALT.

Зареждането на батерийни пакети, различни от определените DEWALT батерии със зарядно устройство DEWALT могат да ги взривят или да доведе до други опасни ситуации.



Не изгаряйте акумулаторния пакет.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ (без капака за транспортиране).
Пример: Wh номиналната мощност указва 108 Wh (1 батерия с 108 Wh).



TRANSPORTIRANE (с вграден капак за транспортиране). Пример: Номиналната мощност Wh указва 3 x 36 Wh (3 батерии от 36 Wh).

Вид батерии

DCN890 работи на 18 волтови батериен пакет.

Тези акумулаторни пакети може да се използват с: DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546, DCB547. Вижте раздела **Технически данни** за повече информация.

Съдържание на пакета

Съдържанието на пакета включва:

- 1 Пистолет за пирони за бетон
- 1 Зарядно устройство (само за модели P2)
- 2 Батерийни пакета (само за модели P2)
- 1 Кутия с инструменти (само за модели P2)
- 1 Контактен връх за гипскартон (DCN8904)
- 1 Немагнитен контактен връх (DCN8903)
- 1 Ръководство с инструкции
 - Проверете инструмента за повреда на частите или аксесоарите, която може да е възникнала по време на транспортирането.
 - Вземете си време да прочетете задълбочено и с разбиране това ръководство преди започване на работа.

Маркировка върху инструментите

На инструмента са показани следните пиктограми:



Преди употреба, прочетете ръководството с инструкциите.



Носете защита за ушите.



Носете защита за очите.



Видимо изльзване. Не гледайте директно в лъча.



Дължина на пироните.



Пълност на пирона.



Капацитет на натоварване.



Подходящ ъгъл на огъване на пироните.

Позиция на кода с датата (Фиг. В)

Кода с датата **22**, който също така включва годината на производство, е отпечатана на корпуса.

Пример:

2017 XX XX

Година на производство

Описание (фиг. А)

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никога не променяйте инструмента или неговите части. Това може да доведе до лични наранявания и щети.
- | | |
|--|--|
| 1 Пусков превключвател | 9 Индикаторни светлинки за слаба батерия и заклещване/спиране (x2) |
| 2 Заключване за пусковия превключвател | 10 Батериен пакет |
| 3 Превключвател за избор на обороти | 11 Бутон за освобождаване на батерията |
| 4 Последователен и бърз превключвател | 12 Касета |
| 5 Лост за освобождаване на контактния връх | 13 Поддържащо краче на касетата |
| 6 Контактен връх | 14 Лост за освобождаване на касетата |
| 7 Сменяема горна стойка | 15 Бутало |
| 8 Лост за освобождаване на блокажа | 16 Кука за окачване |

Употреба по предназначение

Вашият пистолет за пирони за бетон е предназначен САМО за изстреляне на щифтове в структурна стомана ИЛИ бетонни основни материали ИЛИ закрепване на дърво към бетон. Този инструмент има два режима на работа, последователен режим на работа и уникален бърз последователен режим на работа (RapidCycle). Прочетете раздела на ръководството **Избор на режим** преди да използвате инструмента, за да сте сигурни, че сте избрали правилния режим за вашето приложение.

НЕ използвайте в мокри условия или в среда на запалителни течности или газове.

Вашият акумулаторен пистолет за пирони за бетон е професионален електроинструмент.

С този инструмент трябва да се използват само щифтове DeWALT, препоръчани от производителя на хардуер за щифтове и отговарящи на изискванията на приложимия строителен код.

Този инструмент е предназначен за използване от професионалисти в строителството.

НЕ допускайте деца в близост до инструмента. Необходим е надзор, когато този инструмент се използва от неопитен оператор.

- Малки деца и хора с увреждания.** Този уред не е предназначен за употреба от малки деца или хора с увреждания без наблюдение.
- Този продукт не е предназначен за употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или с липса на знания, освен ако не са под наблюдение или не са били инструктирани относно употребата на устройството от човек, отговорен за тяхната безопасност. Никога не оставяйте сами деца с този продукт.

Заключване на сухо изстреляване

Този пистолет за пирони за бетон е оборудван със заключване на сухо изстреляване, което предотвръща задействането на инструмента, когато касетата е почти празна. Когато останат 3 щифта в касетата, инструмента спира да работи. Вижте раздела **Зареждане на инструмента** за презареждане на пръчка със сглобени щифтове.

СГЛОБЯВАНЕ И РЕГУЛИРАНЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозно нараняване, изключете инструмента от електрическата мрежа, преди да регулирате или сваляте/поставяте представки или аксесоари. Едно нежелано задействане на инструмента може да предизвика наранявания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само DeWALT акумулаторни пакети и зарядни устройства.

Поставяне и сваляне на акумулаторния

пакет от инструмента (Фиг. В)

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че батерийния пакет **10** е напълно зареден.

Монтиране на акумулаторния пакет на дръжката на инструмента

- Подравнете батерийния пакет **10** с релсите вътре в дръжката на инструмента (Фиг. В).
- Припълнете го в дръжката, докато батерийният пакет се вмести пътно в инструмента и внимавайте да чуете щракване, когато е поставен на място.

Сваляне на батерийния пакет от инструмента

- Натиснете бутона за освобождаване **11** и силно издърпайте батерийния пакет от дръжката на инструмента.
- Вкарайте батерийния пакет в зарядното устройство, както е описано в раздела за зареждане от това ръководство.

Акумулаторни пакети за нивото на зареждане (Фиг. В)

Някои батерийни пакети на DeWALT включват индикатори за нивото на зареденост на батерийте и се състоят от три зелени светодиодни лампички, които отчитат моментното ниво на зареденост на батерийте.

За да задействате индикатора за зареждане, натиснете и задръжте бутона към него. Ще светне комбинация от трите светодиодни лампи, които ще укажат нивото на зареждане. Когато нивото на заряд в батерията е под използвания лимит, индикатора за горивото няма да светне и батерията ще трябва да се презарежда.

ЗАБЕЛЕЖКА: Индикаторът на горивото е само показател на нивото на зареждане на акумулаторния пакет. Той не указва

функционалността на инструмента и е обект на промяна, въз основа на продуктовите компоненти, температурата и приложението за крайния потребител.

Кука за окачване (Фиг. С)

Акумулаторният пистолет за пирони от DeWALT включва интегрирана кука за окачване **16** и може да бъде окачен от двете страни на инструмента, за да е удобен за левици и десничари.

Ако куката не ви е необходима, може да бъде свалена от инструмента.

Свояне на куката за окачване

1. Свалете акумулатора от инструмента.
2. За да превключите инструмента отдясно наляво, просто свалете винта **17** от противоположната страна на инструмента и слободете отново на другата страна.
3. Смяна на батерийния пакет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Свалете щифтовете от патронника, преди да правите регулирания или сервиз на инструмента. Неспазването на това може да доведе до телесни наранявания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Разкачете батерийния пакет от инструмента преди да регулирате, да сменяте аксесоари, сервизирате или преместване на инструмента. Такива предварителни мерки за безопасност намаляват риска от нежелателно здействане на инструмента.

ВНИМАНИЕ: Когато не го използвате, поставете инструмента на едната ми страна на стабилна повърхност, където няма да представлява опасност от препъване и падане. Някои инструменти с големи акумулаторни пакети могат да стоят изправени на акумулаторния пакет, но могат да бъдат лесно съборени.

РАБОТА

Инструкции за употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги спазвайте инструкциите за безопасност и приложимите разпоредби.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозно нараняване, изключете инструмента от електрическата мрежа, преди да регулирате или сваляте/поставяте представки или аксесоари. Едно нежелано здействане на инструмента може да предизвика наранявания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете раздела, озаглавен Предупреждения за безопасност на пистолета за пирони в началото на това ръководство. Винаги носете предпазни средства за очите и ушите, когато работите с този инструмент. Дръжте пистолета за патрони насочен далече от вас и другите. За безопасна работа трябва да изпълните следните процедури и проверки преди всяка употреба на машината.

1. Носете подходяща защита за очите, слуха и дихателна защита.
2. Свалете акумулатора от инструмента.
3. Застопорете буталото **15** в задната позиция и извадете всички щифтове от касетата.
4. Проверете за плавна и подходяща работа на сглобките на контактния изключвател и ключето на буталото. Не използвайте инструмента, ако някоя от сглобките не функционира правилно. **НИКОГА** не използвайте инструмент, чито контактен връх е ограничен в позиция нагоре.
5. **НИКОГА** не използвайте инструмент с повредени части.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от нараняване, изключете батерията от инструмента преди извършване на поддръжката, изчистване на заклещен щифт, напускане на работната зона, преместване на инструмента на друго място или предаване на инструмента на друго лице.

Правилна позиция на ръцете (фиг. D)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозно нараняване, **ВИНАГИ** използвайте подходяща позиция на ръцете, както е показано.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За нараняване на риска от сериозно нараняване, **ВИНАГИ** дръжте здраво в очакване на неочекана реакция.

Правилната позиция на ръцете изисква едната ръка да е на основната ръкохватка, както е показано на Фиг. D.

Подготовка на инструмента (Фиг. А)

БЕЛЕЖКА: **НИКОГА** не напръскайте, не прилагайте лубриканти или почистващи препарати по каквато и да е начин вътре в инструмента. Това може сериозно да повлияе на живота и работата на инструмента.



ЗАБЕЛЕЖКА: Батерията не е напълно заредена от картонената опаковка. Следвайте инструкциите (за справка вижте раздела **Зареждане**).

1. Прочетете раздела **Инструкции за безопасност на пистолета за пирони в това ръководство**.
2. Носете защита за очите и ушите.
3. Свалете акумулатора от инструмента.
4. Уверете се, че патронника е празен от всички крепежни елементи.
5. Проверете за плавна и подходяща работа на сглобките на контактния изключвател и ключето на буталото **15**. Не използвайте инструмента, ако някоя от сглобките не функционира правилно. **НИКОГА** не използвайте инструмент, чито контактен връх е ограничен в позиция за здействане.
6. Дръжте инструмента насочен далече от себе си и другите.
7. Вкарайте напълно заредения батериен пакет.

Използване заключващия превключвател (Фиг. Е)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозни наранявания, не дръжте пусковия превключвател натиснат, когато инструмента не се използва. Дръжте заключването на пусковия превключвател на позиция ЗАКЛЮЧЕН (Фиг. Е) когато инструмента не се използва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да се намали рисък от сериозно нараняване, заключете пусковия превключвател, разкажете притока на въздух от инструмента и извадете батерията от инструмента и свалете щифтовете от касетата преди да регулирате инструмента.

Всеки пистолет за пирони на DeWALT е оборудван със заключване на пусковият превключвател **2** който, ако е натиснат надясно, както е показано на Фигура Е, предотвратява изстрелване на щифтове от инструмента, като заключва превключвателя предава мощност към мотора.

Когато заключването на пусковият превключвател е натиснат наляво, инструмента ще е в напълно работно състояние. Заключването на пусковият превключвател трябва винаги да е блокирано (Фиг. Е) когато се регулира нещо или когато инструмента не се използва.

БЕЛЕЖКА: Не съхранявайте инструмента с батерийния пакет в него. За да се предотврати увреждане на батерийния пакет и да се осигури по-дългото му използване, съхранявайте батерийния пакет извън инструмента или зарядното устройство на хладно и сухо място.

Зареждане на инструмента (фиг. F)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дръжте инструмента насочен далече от себе си и другите.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не зареждайте щифтове с активирани контактни изключватели или пусков превключвател.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги сваляйте батерийния пакет преди зареждане или сваляне на щифтове.

ВНИМАНИЕ: Пазете пръстите си от пътя на буталото, за да предотвратите наранявания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заключването на пусковият превключвател трябва винаги да е активирано, когато се регулира нещо или когато инструмента не се използва.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Закрепвайте елементи, използвани за монтаж на метални съединители, трябва да отговарят на изискванията на приложимите строителни кодове и трябва да бъдат инсталирани в съответствие с изискванията на кода и спецификациите на доставчика на метални съединители.

Неправилното инсталлиране на съединителите може да доведе до структурни повреди.

- Обърнете пистолета за пирони на обратно.
- Пълзнете пружинното притискащо лостче **15** към основата на касетата, за да го заключите на място.
- Поставете лентите с щифтове в гнездото за зареждане на касетата, като се уверите, че главите на щифтовете са правилно подправнени с отвора на гнездото.
(Вижте раздела **Технически данни** за да потвърдите съответствието на размера.)
- Като държите пръстите си чисти, затворете касетата, като освободите лостчето на буталото. Внимателно оставете фиксатора да се пълзне напред и да захване лентата с щифтове.

Освобождаване на инструмента от пирони

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заключването на пусковият превключвател трябва винаги да е блокирано, когато се регулира нещо или когато инструмента не се използва.

- Свалете батерията от вашият пистолет за пирони.
- Пълзнете пружинното притискащо лостче към основата на касетата; за да го заключите на място.
- Насочете инструмента нагоре, докато лентата с крепежни елементи излезе свободно от касетата.
- След като сте свалили батерията, проверете носовата част, за да проверите дали няма останали щифтове.

ЗАБЕЛЕЖКА: Инструментът е оборудван с магнит в областта на носа, за да подобри работата на инструмента. Когато разтоварвате, винаги проверявайте дали малките пръчки на щифтовете не са задържани към магнетизираната носова част.

Настройка на обратите (Фигури А, G, H)

Този пистолет за пирони е оборудван с превключвател за избор на обратоти **3** за да регулирате инструмента при изстрелване в различни материали.

Обрати 1: По-меки материали (нискоякостен бетон/циментов блок)

Обрати 2: Материали със средна твърдост (бетон с висока здравина)

Обрати 3: Твърди материали (структурна стомана)

В случай, че щифтовете не се забиват на нуждата дълбочина при обрати 1, можете да превключите на обрати 2 или 3 за допълнителна мощност на забиване.

БЕЛЕЖКА: *Забиването на щифтове в меки материали при настройки за високи обрати може да причини изключително износване на вашия инструмент и да доведе до преждевременни дефекти.*

Настройки на оборотите	Приложение	Типична дължина на щифта
1	Закрепване на стомана/дърво към бетон/зидария със слаба здравина (<4000 psi)	19–25 мм
2	Закрепване на стомана/дърво към бетон с висока здравина (>4000 psi)	19–29 мм
3	Закрепване към структурна стомана; 2x4 към бетон	13–57 мм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Втulkите трябва да се вкарват направо в материала. Не накланяйте пистолета за пирон, докато изстреляте скрепителни елементи. Вижте Фиг. Н. Стойностите за задържане на щифтовете се подобряват, когато с инструмента се изстрелява перпендикулярно на материала.

Инструментът може да се задейства/изстреля чрез издързване на спуска **1** в един от двата режима: последователен режим или режим RapidCycle. Вижте раздела **Избор на режим** за подробни инструкции за изстреляне във всеки един режим.

Избор на режим (Фиг. А, G)

За да изберете стандартния последователен режим, пълзнете превключвателя за избор на режим **4** за да покажете иконата с една стрелка (◀).

За да изберете бърз последователен режим на работа (RapidCycle) пълзнете превключвателя за избор на режим **4** за да се покаже иконата с двойната стрелка (◀◀).

ЗАБЕЛЕЖКА: Животът на батерията в режим RapidCycle ще бъде по-кратък, отколкото в стандартния последователен режим. Оставянето на инструмента в стандартен последователен режим ще осигури максимален живот на батерията.

Последователен режим

Последователният режим се използва за прекъснато изстреляне на пирони. Той предлага максимален живот на батерията за изстреляне на щифтове.

- С помощта на превключвателя за режим **4** изберете режим за последователен режим.
- Освободете пусковият блокиращ превключвател **2**.
- Натиснете контактният прекъсвач **6** към работната повърхност.
- Издърпайте пусковият превключвател **1** за да стартирате инструмента.
- Освободете пусковият превключвател и повдигнете пистолета за пирони от работната повърхност.
- Повторете стъпки от 3–5 за изстреляне на следващия пирон.

Режим RapidCycle

В режим на бърз цикъл, оборотите на въртене на мотора се възстановяват автоматично след изстреляне на щифт, за да се осигури бързо последователно забиване на щифтове. Докато предлага възможността за изстреляне на повече

щифтове за по-кратко време, този режим бързо изчерпва заряда на батерията.

- С помощта на превключвателя за режим **4** изберете режим Бърз цикъл.
- Освободете пусковият блокиращ превключвател **2**.
- Натиснете контактният прекъсвач **6** към работната повърхност.
- Издърпайте пусковият превключвател **1** за да стартирате инструмента.
- Освободете пусковият превключвател и повдигнете пистолета за пирони от работната повърхност.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Моторът на инструмента автоматично се връща на пълни обороти, без да се натиска прекъсвач **6**.
- Повторете стъпки от 3–5 за изстреляне на следващия пирон.

Отстраняване на неизправности при щифтовете/скрепителните елементи



Правилно изстрелян щифт Бързо изстреляне на щифт

БЕТОН


Щифтът не се държи в бетона.

Причина:

- Прекалено твърд/високоякостен бетон
- Твърд или голям агрегат в бетона

Действие:

- Използвайте по-къс щифт.
- Превключете на настройка за по-високи обороти.

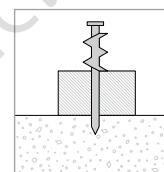


Щифтът не се забива достатъчно надълбоко.

Причина:

- Щифтът е прекалено дълъг
- Настройките на оборотите са прекалено ниски

Действие:

- Използвайте по-къс щифт.
- Превключете на настройка за по-високи обороти.

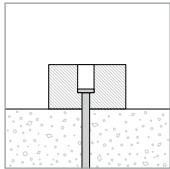


Щифтът се забива прекалено надълбоко.

Причина:

- Щифтът е прекалено къс за приложението
- Настройките на оборотите са прекалено високи

Действие:

- Използвайте по-дълъг щифт.
- Превключете към настройки с по-ниски обороти.

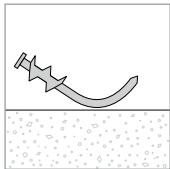

Щифта се огъва.

Причина:

- Щифтът е ударил голям агрегат на влизане
- Прекалено твърд/високоякостен бетон
- Щифтът се е ударил в дървения материал под повърхността

Действие:

- Използвайте по-къс щифт.
- Уверете се, че пистолета за прорези е перпендикулярен на работната повърхност.
- Преместете с 8 см и опитайте отново.

СТОМАНА



Щифта не пробива повърхността.

Причина:

- Настройките на оборотите са прекалено ниски
- Материалът е прекалено твърд за този тип щифт

Действие:

- Увеличете настройките на оборотите на инструмента

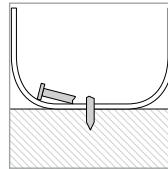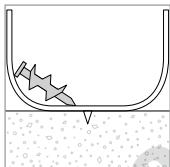


Щифтът се чупи или огъва.

Причина:

- Щифтът е прекалено дълъг
- Настройките на оборотите са прекалено ниски
- Материалът е прекалено твърд за този тип щифт

Действие:

- Използвайте по-къс щифт.
- Превключете на настройка за по-високи обороти.

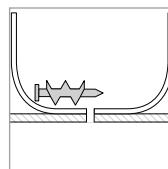

Щифтът не се държи в стоманата.

Причина:

- Основният материал на стоманата е прекалено тънък

Действие:

- Използвайте алтернативни средства за обезопасяване на основния материал.

Предни светлини/LED индикатор (Фиг. А)

Има индикатори за ниска батерия и индикаторни светлини за задръстване/спиране **9** разположени отпред на инструмента от всяка страна на касетата.

	СЛАБА БАТЕРИЯ Сменете батерията със зареден пакет.
	НАГОРЕЩЕН ПАКЕТ Оставете батерията да се охлади или я сменете с охладен пакет.
	УСЛОВИЕ НА ЗАДРЪСТВАНЕ/СПИРАНЕ Завъртете лоста за освобождаване от спиране. Вижте Освобождаване от спиране или Разчистване на заклещен щифт .
	НАГОРЕЩЕН ИНСТРУМЕНТ (Присветване на двете LED лампи) Оставете инструмента да се охлади преди да продължите с работата.
 или всяка друга комбинация.	ГРЕШКА Пренастройте инструмента чрез сваляне и преинсталиране на батерийния пакет или чрез задействане на заключващия превключвател. Ако кодът за грешка продължава, занесете инструмента в упълномощен сервизен център на DEWALT.

Освобождаване от внезапно спиране (Фиг. I)

Ако пистолетът за пирони се използва в по-твърд материал, където цялата енергия в двигателя използвана за изстрелване на крепежни елементи, инструментът може да спре внезапно. Уредът за изстрелване няма да завърши цикъла на задвижване и индикатора за задържане/внезапно спиране ще започне да присветва. Завъртете лоста за освобождаване от внезапно спиране **8** върху инструмента и механизъмът ще започне да освободи. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Инструментът ще се изключи и няма да се възстанови, докато батерийният пакет не бъде свален и сложен отново. Ако уредът за изстрелване не се върне автоматично в начината позиция, продължете с **Разчистване на заклещен щифт**. Ако уредът продължава да спира/прекъсва, моля, прегледайте дължината на материала и на скрепителния елемент, за да сте сигурни, че приложението не е прекалено взискателно. Пистолетът за пирони може също да се прогрее и се нуждае от време, за да се охлади преди по-нататъшна употреба.

Почистване на заседнал щифт (Фиг. A, J)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозни наранявания, раззакачете батерийният пакет от инструмента, преди да регулирате, да сменяте аксесоари, сервизирате или премествате инструмента.

Такива предварителни мерки за безопасност намаляват риска от нежелателно задействане на инструмента.

ВНИМАНИЕ: Когато изваждате заклещен щифт, НЕ насочвайте пистолета за пирони с носа нагоре или с петата на батерията нагоре. Поставянето на пистолета за пирони по този начин прави заклещения щифт или парчета от щифта по-вероятно да бъдат погълнати в пистолета. Ако някоя част от щифта е погълната в инструмента, щифтът трябва да бъде изведен чрез отстраняване на горната капачка.

Ако се заклещи щифт в носовата част, пазете инструмента насочен далече от вас и следвайте тези инструкции за почистване:

- Свалете батерийния пакет от инструмента и задействайте безопасното заключване на пусковия превключвател.
- След като положите инструмента на едната му страна, пълните пружинното притискащо бутало **15** към основата на касетата, за да го заключите на място и да освободите щифтовата лента.
- Завъртете лоста за освобождаване на касетата **14** и завъртете касетата **12** напред.
- Свалете заклещения/изкривен щифт, като използвате клещи при необходимост. Ако е необходимо, контактният връх може да бъде свален. Вижте главата **Смяна на контактния връх**.



ВНИМАНИЕ: Ако някоя част от щифта е погълната в инструмента, щифтът трябва да бъде изведен чрез отстраняване на горната капачка.

- Ако устройството за изстрелване е в положение "надолу", завъртете лоста за освобождаване от спиране/прекъсване отгоре на пистолета.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако устройството за изстрелване не се върне след завъртане на лостчето за освобождаване от спиране, може да се наложи ръчно да рестартирате остирието с дълъг винтоверт.

- Завъртете касетата обратно в позиция под носа на инструмента и затворете лоста за освобождаване на касетата.
- Вкарайте отново батерийният пакет.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Инструментът ще се изключи и няма да се възстанови, докато батерийният пакет не бъде свален и сложен отново.
- Вкарайте отново щифтовете в касетата (вижте **Зареждане на инструмента**)
- Освободете ключето на буталото.
- Освободете блокиранката на спусъка, когато сте готови да продължите да забивате пирони.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако щифтовете се заклещват често или устройството за изстрелване непрекъснато отказва да се рестартира, инструментът трябва да се обслужи от уполномощен сервизен център на DeWALT.

Работа при студено време

Когато работите с инструмента при температури под нивото на замръзване:

- Поддържайте инструмента топъл преди употреба, доколкото е възможно.
- Активирайте инструмента 10 или 15 пъти в отпадъчен дървен материал преди употреба.

Работа при горещо време

Инструментът трябва да работи нормално. Все пак, пазете инструмента от директна слънчева светлина, понеже изключителното нагряване може да измени гумените части и повърхности, което да доведе до увеличена поддръжка.

ПОДДРЪЖКА

Вашият електроинструмент на DeWALT е създаден за продължителна и дългосрочна работа с минимална поддръжка. Продължителната и задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента и от редовното почистване.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозно нараняване, иззакачете инструмента от електрическата мрежа, преди да регулирате или сваляте/поставяте представки или аксесоари. Едно нежелано задействане на инструмента може да предизвика наранявания.

Зарядното устройство и акумулаторният пакет не могат да се сервизират.

ГРАФИК ЗА ДНЕВНА ПОДДРЪЖКА

ДЕЙСТВИЕ Разчистване на касетата, буталото и механизма на контактния връх.

ЗАЩО Разрешава гладкото функциониране на касетата, намалява износването и предотвратява задръстванията.

КАК Издуването на инструмента със състен въздух е най-ефективният начин за почистване на инструмента. Не се препоръчва периодично използване на масла, смазаци прематки или разтворители, тъй като те са склонни да привличат отломки и/или да повреждат пластмасовите части на инструмента.

ДЕЙСТВИЕ Преди всяка употреба проверете дали всички винтове и крепежни елементи са здрави и не са повредени.

ЗАЩО Предотвратява задръстванията и преждевременната повреда на частите на инструмента.

КАК Затегнете свободните винтове, като използвате подходящия шестостен или отвертка.



Смазване

БЕЛЕЖКА: НИКОГА не напръскайте, не прилагайте лубриканти или почистващи препарати по какъвто и да е начин вътре в инструмента. Това може сериозно да повлияе на живота и работата на инструмента.



Инструментите на DEWALT са смазани по подходящ начин в завода и са готови за употреба. Препоръчваме обаче, веднъж годишно, да занесете или изпратите инструмента в сертифициран сервизен център за цялостно почистване и проверка.



Почистване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Издухвайте замърсяванията и праха на основния корпус със сух въздух винаги, когато забележите събиране на пръстия в и около вентилационните отвори. Носете одобрена защита за очите и одобрена защитна противопрахова маска, когато извършвате тази процедура.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте разтворители или други химикали за почистване на неметалните части на инструмента.

Тези химикали могат да влошат качеството на материалиите, използвани за тези части.

Използвайте намокрена с вода и мек сапун кърпа. Никога не допускайте влизането на течности в инструмента; никога не попавяйте в течност, която и да е част на инструмента.

Допълнителни аксесоари

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Понеже с този инструмент не са тествани аксесоари, различни от предложените от DEWALT, използването на такива аксесоари с този инструмент може да е опасно. За да се намали риска от нараняване, използвайте само препоръчаните от DEWALT аксесоари с този продукт.

Посъветвайте се с вашия доставчик за по-подробна информация относно подходящите аксесоари.

Смяна на контактния връх (Фиг. F)

За някои приложения може да е желателно да използвате различна контактна връзка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За ваша собствена безопасност, прочетете ръководството с инструкциите за инструмента, преди да използвате някакъв аксесоар. Неспазването на тези предупреждения може да доведе до нараняване и сериозно повреждане на инструмента и аксесоара. При обслужване на този инструмент, използвайте само идентични резервни части.

Замяна на контактна връзка:

- Натиснете лоста за освобождаване на контактната връзка **5**.
- Издърпайте контакта **6** от носа на инструмента.
- Задръжте лоста за освобождаване на задействането
- С маркера за изравняване на контактната връзка, сочещ нагоре, както е показано на фигура K, пъхнете контактната връзка изцяло в носа на инструмента.
- Освободете лоста.

DCN8901 комплект за смяна на острите на изстрелящото устройство (Фиг. L, M, N)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За ваша собствена безопасност, прочетете ръководството с инструкциите за инструмента, преди да използвате някакъв аксесоар. Неспазването на тези предупреждения може да доведе до сериозни наранявания и повреди в инструмента и аксесоара. При сервизиране на този инструмент, използвайте само идентични резервни части.

БЕЛЕЖКА: Всички механични части на комплекта за смяна на изстрелящото устройство са показани за удобство и проверка на включването.

За да промените износеното острие на устройството за изстреливане:

- С помощта на T-20 Torx разхлабете четирите винта **18** от двете страни на устройството.
- Свалете четирите винта и подвижната горна стойка **7**. Справка на Фигура L.

- Свалете крайното капаче на корпуса **19**. Справка на Фигура L.
- Натиснете нагоре задната част на устройството за изстрелване **20** докато чуете щракване, след което натиснете буталото, докато го държите в това положение, докато не премине горния монтажен възел **22**.
- Извадете водещите пръти **21**. Справка на Фигура M.
- Свалете горанана слобка на бронята.
- Повдигнете задната част на устройството за изстрелване под ъгъл и издърпайте водача навън. Справка на Фигура N.
- Заменете устройството за изстрелване и следвайте стъпките в обратен ред, за да го монтирате отново.
- Уверете се, че новото устройство за изстрелване се пълзга гладко през инструмента, преди пълното му слобобяване.
- Върнете устройството за изстрелване, направляващите пръти, броните, капачката на корпуса и подвижната горна стойка. Важно е да опитате подравняването на устройството за изстрелване и маховика, преди да завиете отново капачката на корпуса към устройството. Това може да стане чрез свързване на батерията и избутване, а след това освобождаване на носа на устройството на пейка или твърда повърхност. Това ще стартира въртенето на двигателя.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато водачът и маховикът са правилно подравнени, ще чуете двигателът се връща обратно от пълната скорост. Ако водачът и маховикът не са правилно подравнени, моторът може да не стартира, може да се забави много по-бързо от нормалното, заедно със силен шум от уреда. Ако това се случи, извадете и поставете обратно устройството за изстрелване, като се уверите, че броните са поставени правилно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Винаги проверявайте устройството, като изстрелвате щифтове от 15 mm, 20 mm или 25 mm в Обороти 1 в отпадъчен материал, за да се уверите, че инструментът работи правилно. Ако инструментът не работи правилно, незабавно се свържете с уполномощен сервизен център на DeWALT.

Заштита на околната среда

 Разделно събиране. Продуктите и батериите, отбележани с този символ не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.

Продуктите и батериите съдържат материали, които могат да бъдат възстановени или рециклирани, което намаляване търсенето на сировини. Моля, рециклирайте електрически продукти и батериите в съответствие с местните разпоредби. Повече информация можете да намерите на www.2helpU.com.

Презареждащ се акумулаторен пакет

Този акумулаторен пакет с продължителен живот трябва да се презарежда, когато вече не може да отдава достатъчно мощност при работи, където преди е работел с лекота. В края на своя технически живот, го изхвърлете с внимание за околната среда:

- Напълно изтощете батерийния пакет, след това го свалете от инструмента.
- Li-Ion клетки могат да се рециклират. Занесете ги на своя дилър или на местната станция за рециклиране. Събранныите акумулаторни пакети ще бъдат рециклирани или изхвърлени подходящо.

РЪКОВОДСТВО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от сериозно нараняване, изключете инструмента от електрическата мрежа, преди да регулирате или свалите/поставяте представки или аксесоари.
Едно нежелано задействане на инструмента може да предизвика наранявания.

СИМПТОМ	ПРИЧИНА	ФИКС
Моторът не работи при натисната контактна връзка	Заключване на пусковия превключвател в заключено положение	Отключване на пусковия превключвател.
	Активирано заключване на сухо изстрелване, което блокира обратната връзка от пълно придвижване	Заредете повече щифтове в касетата.
	Инструментът е спрян, като блокира въртенето на мотора	Завъртете лоста за освобождаване от внезапно спиране върху инструмента и механизъмът ще се освободи. Ако устройството за изстрелване не се върне, извадете батерията и ръчно натиснете водача обратно в начальная позиция.
	Инструментът е нагорещен. (Проверете LED индикатора за потвърждение на тези условия.)	Оставете инструмента да се охлади, преди да продължите с употребата.
	Батерията е нагорещена. (Проверете LED индикатора за потвърждение на тези условия.)	Оставете батерията да се охлади или сменете с охладен батерийен пакет.
	Огъната контактна връзка	Вижте упълномощен сервизен център.
	Моторът спира да се върти след 5 секунди	Нормална работа, освободете контактната връзка и натиснете отново.
	Клемите са замърсени или повредени	Вижте упълномощен сервизен център.
	Повредена вътрешна електроника	Вижте упълномощен сервизен център.
	Повреден пусков превключвател	Вижте упълномощен сервизен център.
Инструментът не се включва (моторът работи, но не изстреля)	Активирано заключване на сухо изстрелване, което блокира обратната връзка от пълно придвижване	Заредете щифтове в касетата.
	Бавно зареждане на батерията или повредена батерия	Проверете нивото на зареждане, ако пакетът показва състоянието на зареждане. Ако е необходимо, заредете или сменете батерията.
	Повреденият щифт/задвижащото острие не се връща в начальная позиция	Извадете батерията, изчистете задръстния щифт, освободете лоста за освобождаване от внезапно спиране (ако е необходимо, натиснете ръчния бутон) отново поставете батерията.
	Повредено устройство за изстрелване	Сменете устройството за изстрелване с помощта на комплекта с инструменти.
	Задръстен вътрешен механизъм	Вижте упълномощен сервизен център.
	Повредена вътрешна електроника	Вижте упълномощен сервизен център.
Моторът стартира, но генерира много шум	Заклещеният щифт и устройството за изстрелване са заклещени в долната позиция	Използвайте лоста за освобождаване от внезапно спиране, изчистете заклещените щифтове и при необходимост върнете ръчно устройството за изстрелване.
	Повредено устройство за изстрелване	Сменете устройството за изстрелване с помощта на комплекта с инструменти.
Острието на устройството за изстрелване продължава да се заклещено в позиция надолу	Заклещеният щифт и устройството за изстрелване са заклещени в долната позиция	Използвайте лоста за освобождаване от внезапно спиране, изчистете заклещените щифтове и при необходимост върнете ръчно устройството за изстрелване.
	Отпадъци в носовата част	Изчистете носовата зона и прегледайте отблизо за малки частици от счупени щифтове, заклещени в улея. Вижте главата Разчистване на заклещен щифт .
	Повредено или износено устройство за изстрелване	Сменете устройството за изстрелване с помощта на комплекта с инструменти.

СИМПТОМ	ПРИЧИНА	ФИКС
Инструментът работи, но не изстреля напълно скрепителни елементи	Настройките за избор на оборотите е в погрешната позиция.	Настройте оборотите на подходящите настройки.
	Инструментът не е опрян здраво в обработвания детайл	Приложете подходяща сила върху инструмента, като го закрепите пълно към детайла. Вижте ръководството с инструкции.
	Дължина на материала и дължината на скрепителния елемент	Ако уредът продължава да спира/прекъсва (което изисква да се завърти лоста за освобождаване от спиране) изберете подходящ материал и дължина на скрепителния елемент, който не е прекалено високателен за приложение.
	Използване на неправилни обороти	Ако се опитвате да изстрелявате по-дълги щифтове в мека дървесина или в по-твърди материали, използвайте обороти 1 - регулирайте оборотите до позиция 2.
	Повреден или износен връх на устройството за изстреляване	Сменете устройството за изстреляване с помощта на комплекта с инструменти.
	Повреден пусков механизъм	Вижте упълномощен сервизен център.
Инструментът работи, но не изстреля скрепителни елементи	В касетата няма щифтове	Заредете щифтове в касетата.
	Погрешен размер или ъгъл на щифтовете	Използвайте само препоръчените щифтове. Вижте раздела Технически данни .
	Отпадъци в носовата част	Изчистете носовата зона и прегледайте отблизо за малки частици от счупени щифтове, заклещени в улея.
	Отпадъци в касетата	Почистете касетата
	Повредено или износено устройство за изстреляване	Сменете устройството за изстреляване с помощта на комплекта с инструменти.
	Износена касета	Сменете касетата. Вижте упълномощен сервизен център.
Задръстени пирони	Износена пружина на буталото	Сменете пружината. Вижте упълномощен сервизен център.
	Погрешен размер или ъгъл на щифтовете	Използвайте само препоръчените щифтове, вижте раздела Технически данни .
	Касетата не е закрепена след предишното почистване/преглед за задръствания	Уверете се, че касетата е заключена правилно.
	Повредено или износено устройство за изстреляване	Сменете устройството за изстреляване.
	Дължина на материала и дължината на скрепителния елемент	Ако уредът продължава да спира/прекъсва (което изисква да се завърти лоста за освобождаване от спиране) изберете подходящ материал и дължина на скрепителния елемент, който не е прекалено високателен за приложение.
	Отпадъци в носовата част	Изчистете носовата зона и прегледайте отблизо за малки частици от счупени щифтове, заклещени в улея.
	Износена пружина на буталото	Сменете пружините. Вижте упълномощен сервизен център.
	Заключването за сухо изстреляване е активирано със само 2–4 останали щифта в касетата и потребителят прилага прекалена сила върху контактната връзка, като деактивира заключването	Заредете повече щифтове в касетата, за да деактивирате заключването за сухо изстреляване.
	Инструментът още не е спрял	За новите инструменти са необходими 100–500 щифта за да се наместят заедно частите. Изстреляйте по-къси щифтове по време на този период, ако изпитвате трудности за напълно изстреляване на щифтовете.
	Използване на неправилни обороти	Ако се опитвате да изстрелявате по-дълги щифтове в меки материали или в по-твърди материали, използвайте обороти 1 - регулирайте оборотите до позиция 2 или 3.
	Износена касета	Сменете касетата. Вижте упълномощен сервизен център.

СИМПТОМ	ПРИЧИНА	ФИКС
Острието на устройството за изстрелване не се пълзга назад и напред плавно през пътечката за изстрелване	Острието на устройството за изстрелване е огънато	Сменете устройството за изстрелване.

Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturalelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05

магазин
БАШ МАЙСТОРА
профессионални решения

