

# KÄRCHER

makes a difference

## LTR 36-33 Battery



Deutsch	6
English	15
Français	23
Italiano	32
Nederlands	41
Español	50
Português	59
Dansk	68
Norsk	76
Svenska	84
Suomi	92
Ελληνικά	100
Türkçe	109
Русский	118
Magyar	129
Čeština	137
Slovenščina	146
Polski	154
Românește	163
Slovenčina	172
Hrvatski	180
Srpski	188
Български	197
Eesti	207
Latviešu	215
Lietuviškai	223
Українська	232
Қазақша	242
日本語	252
العربية	261



Register  
your product  
[www.kaercher.com/welcome](http://www.kaercher.com/welcome)












# EAC













5.968-705.0 (08/19)

A

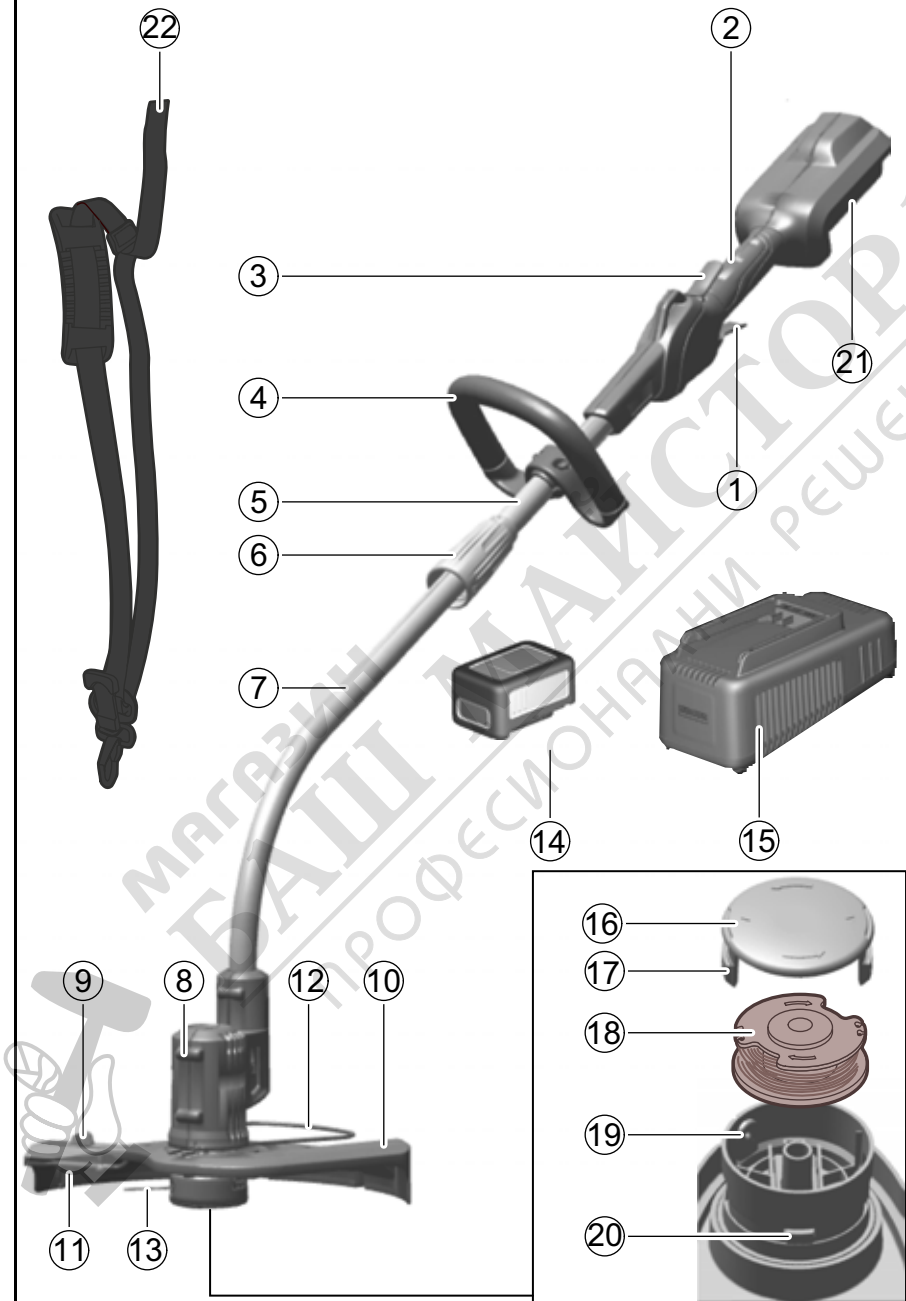

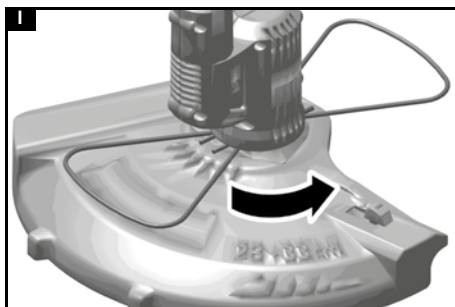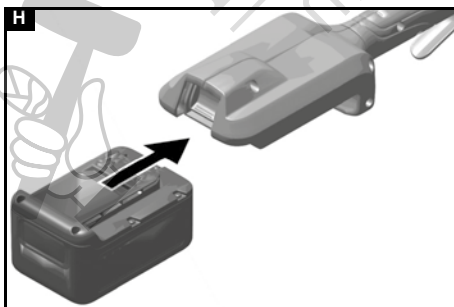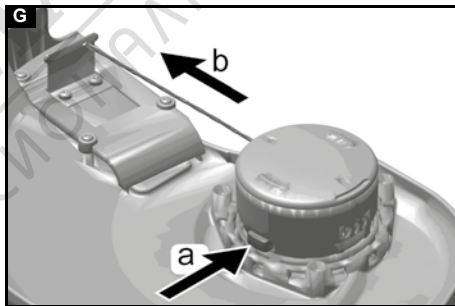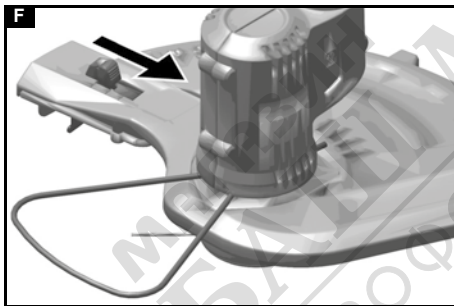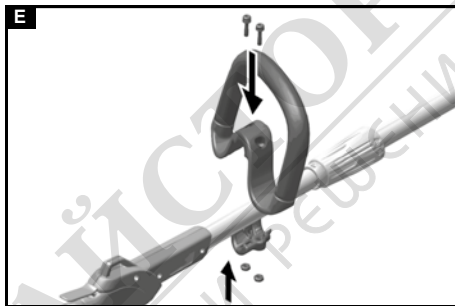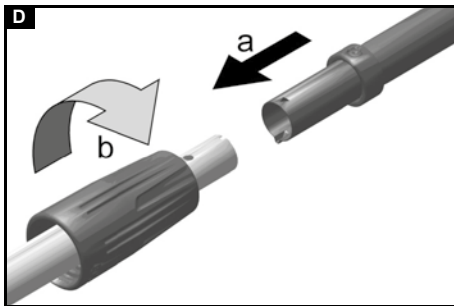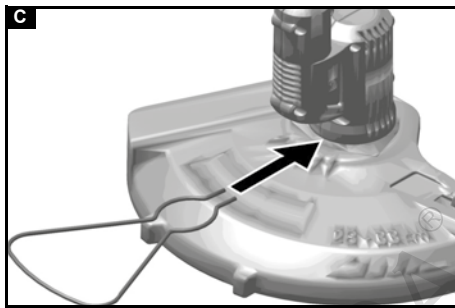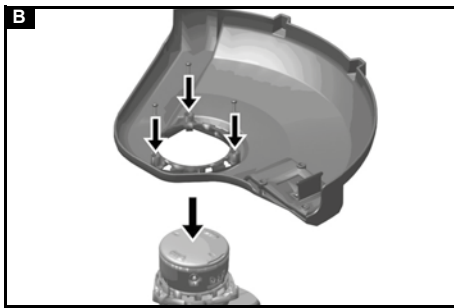

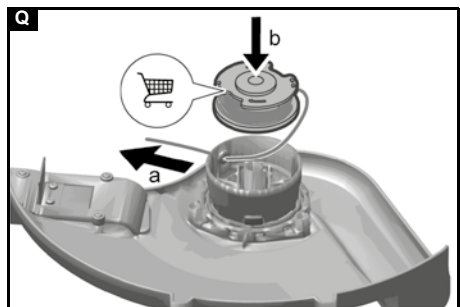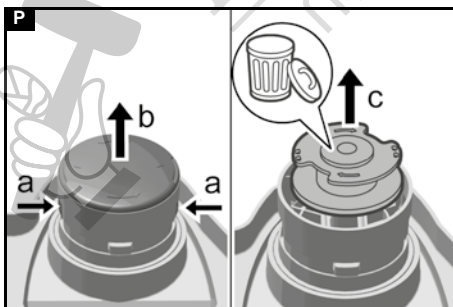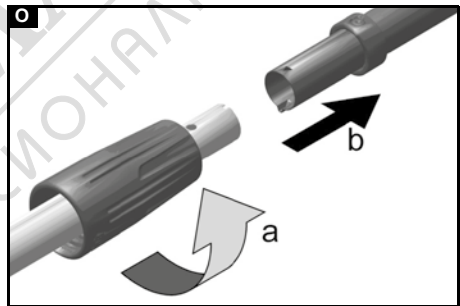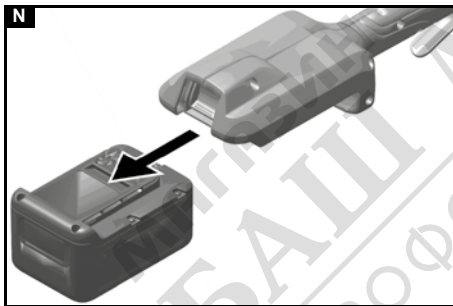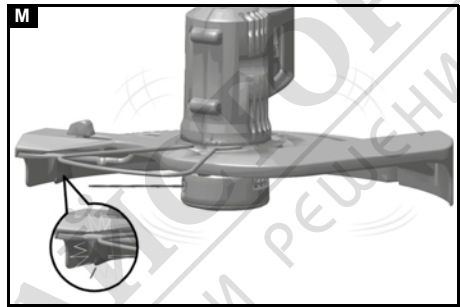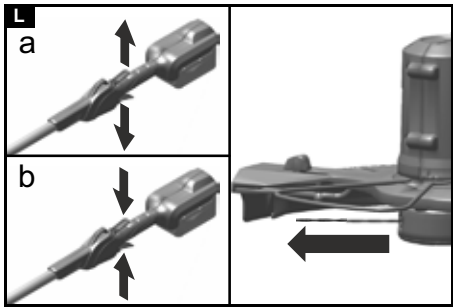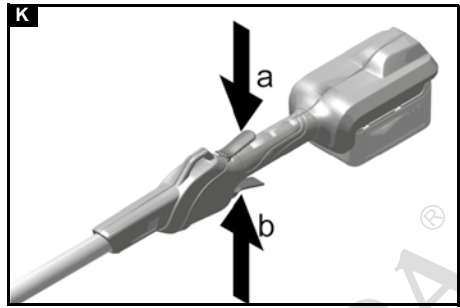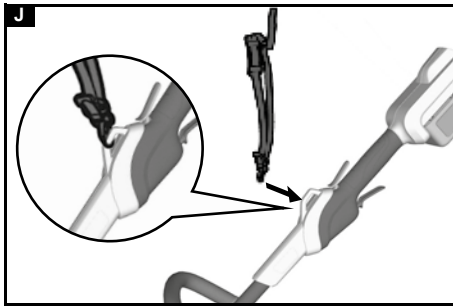

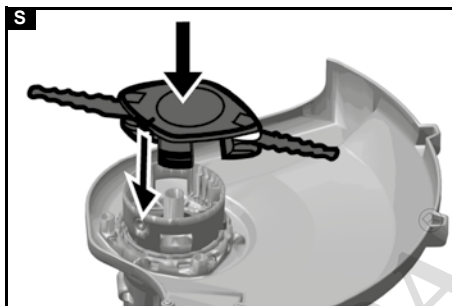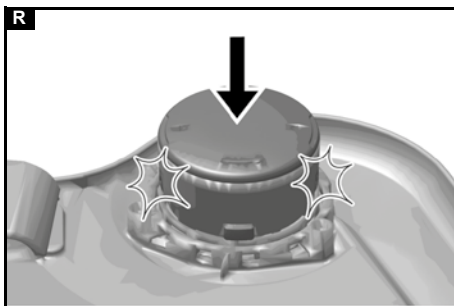

МАГАЗИН  
БАШ МАЙСТОРА  
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ



Tillystraße 2  
D-90431 Nürnberg

### Nivo zvučne snage dB(A)

Izmereno: 91,4

Garantovano: 95

Potpisnici deluju po nalogu i uz punomoć upravnog odbora.



H. Jenner

Chairman of the Board of Management



S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Lice ovlašćeno za dokumentaciju: S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2018/07/01

## Съдържание

Указания за безопасност.....	197
Употреба по предназначение.....	203
Защита на околната среда.....	203
Акcesoари и резервни части.....	203
Обхват на доставка.....	203
Символи върху уреда.....	203
Описание на уреда.....	203
Монтаж.....	204
Пускане в експлоатация.....	204
Обслужване.....	204
Транспортiranje.....	205
Съхранение.....	205
Грижа и поддръжка.....	205
Помощ при повреди.....	206
Гаранция.....	206
Технически данни.....	206
Стойност на вибрации.....	206
Декларация за съответствие на ЕС.....	207

## Указания за безопасност



Преди първото използване на уреда прочетете тези указания за безопасност, това оригинално ръководство за експлоатация, приложените към акумулиращата батерия указания за безопасност и приложеното оригинално ръководство за експлоатация Акумулираща батерия/ Стандартно зарядно устройство. Процедирайте

съответно. Запазете книжките за последващо използване или за следващия собственик. Освен указанията в ръководството за експлоатация, трябва да спазвате и общовалидните законови предписания за безопасност и избягване на злополуки.

## Степени на опасност

### ⚠ ОПАСНОСТ

- Указание за непосредствена опасност, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

### ⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни повреди.

## ВНИМАНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

## Общи указания за безопасност

⚠ **ОПАСНОСТ** ● Опасност от експлозия. Уредът генерира искри, които могат

да възпламенят прах, газ или пари. Не работете с уреда в експлозивна среда, в която има запалими течности, газове или прахове.

### **△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

● Опасност от злополука. Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. ● Дръжте децата и страничните хора далеч от зоната на работа, докато използвате уреда.

● Опасност от токов удар. Пазете уреда от дъжд и влага. ● Избягвайте неволно включване. Уверявайте се, че преди свързването на акумулиращата батерия, повдигането или носенето на уреда прекъсвачът Вкл./Изкл. е в положение Изкл.

● Наранявания поради останал върху въртяща се част на инструмента ключ за настройка. Преди да включите уреда, отстранете ключовете за настройка. ● При работа с уреда не тичайте, а ходете. Не вървете назад.

Избягвайте необичайна позиция на тялото, осигурете си устойчиво, стабилно положение и пазете равновесие. ● Никога не работете с уреда, ако прекъсвачът за вкл./изкл. на ръкохватката не включва и

изключва правилно. ● Не претоварвайте уреда.

● Поддържайте режещите инструменти винаги остри и чисти. Острите режещи инструменти могат да се контролират по-лесно и не се блокират лесно.

● Изключете двигателя, извадете акумулиращата батерия и се уверете, че всички движещи се части са напълно спрени:

● Преди да предприемете настройки.

● Преди да оставите уреда без надзор.

● Преди да проверите, почистите или да извършите поддръжка на уреда.

● Преди да отстраните блокиращ предмет или да почистите отвора за изхвърляне.

● Преди да сменяте принадлежности.

● След като сте ударили чуждо тяло. Преди да стартирате уреда отново, първо го проверете за повреди и го ремонтирайте.

● Ако уредът вибрира необичайно. Преди да стартирате уреда отново, първо го проверете за повреди и го ремонтирайте.

**△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ** • Не трябва да работите с уреда, ако сте под влияние на медикаменти или упойващи вещества, които ограничават способността за реакция. Използвайте уреда само когато сте отпочинали и здрави. • При работата с уреда носете подходящо лично защитно оборудване. Защитно оборудване като маски за прах, устойчиви на хлъзгане обувки, защитна каска или защита за слуха намаляват риска от наранявания. • Носете цялостна защита за очите и слуха.

• Защитата за слуха може да ограничи способността Ви да чувате предупредителни сигнали, затова внимавайте за възможни опасности в близост и в работната зона.

• При работи в зони, в които има опасност от падащи предмети, носете защита за главата. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИ**

**Е** • При работа с уреда носете дълги, здрави панталони, облекло с дълги ръкави и устойчиви на подхлъзване ботуши. Не работете боси. Не носете сандали или къси панталони. Избягвайте свободно облекло или облекло с шнурове и

ленти. **ПРЕДПАЗЛИВОСТ**

• Опасност от наранявания при захващане на свободно облекло, косите или накити от движещи се части на уреда. Дръжте облеклото и накитите далеч от движещи се части на машината. Връзвайте дългите коси назад. • Използвайте уреда и неговите принадлежности само в съответствие с настоящите инструкции, вземайте под внимание работните условия и работата, която ще се извършва, за да избегнете опасни ситуации.

### **Безопасна експлоатация**

**△ ОПАСНОСТ** • Тежки наранявания при отхвърляне на предмети с висока скорост от режещия нож или при оплитане на тел или шнур в режещия инструмент. Преди употреба проверете основно работната зона за наличие на предмети като камъни, пръчки, метал, тел, кости или играчки и ги премахнете.

### **△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

• Уредът не е предназначен за употреба от деца или лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или от лица, които не са запознати с



настоящите инструкции.

● Използвайте уреда само на дневна светлина или при добро изкуствено осветление. ● Не работете с уреда по мокра трева или при дъжд. ● Спазвайте минимално разстояние от 15 m от хора и животни. Спирайте уреда, когато в тази зона навлезе човек.

● Дръжте режещата приставка под височината на бедрата. ● Никога не използвайте уреда с повредени или без монтирани предпазни приспособления. ● Никога не използвайте метални режещи корди.

● Използвайте уреда само навън. ● Дръжте ръцете и краката си далеч от работната повърхност на рязане, особено когато включвате двигателя.

● Опасност от наранявания, режещите инструменти продължават да се въртят, след като сте изключили двигателя. ● Опасност от нараняване. Ножът на предпазното покритие за скъсяване на режещата корда е много остър, избягвайте всякакъв контакт, особено при почистването. ● Уверете се, че вентилационните отвори

са чисти от отлагания.

● Преди всяка употреба и след всеки удар проверявайте уреда за повреди. Повредените части, напр. прекъсвач, трябва да бъдат ремонтирани или сменени от оторизирания сервиз.

● Уверете се, че приставката на задвижващата глава е монтирана и закрепена правилно. ● Уверете се, че всички предпазни приспособления, предпазният щит и дръжките са закрепени в съответствие с правилата и сигурно. ● Преди всяка употреба се уверявайте, че приспособлението за отрязване на кордата е правилно позиционирано и фиксирано. ● Използвайте само резервна режеща корда на производителя. Не използвайте никаква друга режеща приставка.

● Опасност от нараняване. Не предприемайте никакви промени по уреда.

**Указание** ● В някои региони употребата на този уред може да бъде ограничавана от предписания. Потърсете консултация с компетентния орган във Вашето населено място.

## Безопасна поддръжка и грижа

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● След изваждането на нова корда първо приведете уреда в нормалната работна позиция, преди да го включите. ● Уверявайте се, че уредът е в безопасно състояние, като периодично проверявате дали болтовете, гайките и винтовете са здраво затегнати. ● Проверявайте дали движещите се части функционират безупречно и не блокират, дали има счупени или повредени части. Предайте повредения уред за ремонт, преди да го използвате. ● Изключете двигателя, извадете акумулиращата батерия и се уверете, че всички движещи се части са напълно спрени:

- Преди да почистите или извършите поддръжка на уреда.
- Преди да сменят принадлежности.

### ⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

● Използвайте само аксесоари и резервни части, които са одобрени от производителя.

Оригиналните аксесоари и оригиналните резервни части осигуряват

безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

**ВНИМАНИЕ** ● След всяка употреба почиствайте

продукта с мека, суха кърпа.

**Указание** ● Сервизни работи и работи по поддръжка могат да се извършват само от квалифициран и специално обучен

специализиран персонал. Препоръчваме продуктът да се изпраща за ремонт на оторизиран сервиз. ● Вие имате право да извършвате само описаните в настоящото ръководство за експлоатация настройки и ремонти. При ремонти извън описаните тук се свържете с Вашия оторизиран сервиз.

● Възлагайте смяната на повредени или нечетливи предупредителни табелки върху уреда на оторизирания сервиз.

## Безопасно транспортиране и съхранение

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Изключете уреда, оставете го да се охлади и извадете акумулиращата батерия, преди да го приберете за съхранение или да го транспортирате.

### ⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

● Опасност от наранявания и повреди по уреда. При

транспортирането осигурявайте уреда срещу движение или падане.

### **ВНИМАНИЕ**

- Отстранявайте всички чужди тела от уреда, преди да го транспортирате или приберете за съхранение.
- Съхранявайте уреда на сухо и добре проветрявано място, недостъпно за деца. Дръжте уреда далеч от вещества с корозивно действие, като химикали за градинска употреба.
- Не съхранявайте уреда на открито.

### **Остатъчни рискове**

#### **△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Дори когато уредът се използва, както е предписано, продължават да съществуват определени остатъчни рискове. При използването на уреда могат да възникнат следните опасности:
- Вибрацията може да причини наранявания. За всяка работа използвайте правилния инструмент, използвайте предвидените ръкохватки и ограничавайте работното време и излагането на вибрация.

- Шумът може да причини увреждания на слуха. Носете защита за слуха и ограничавайте натоварването.
- Наранявания поради отхвърлени с висока скорост предмети.

### **Намаляване на риска**

#### **△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ**

- По-дългото време на използване на уреда може да доведе до нарушения в кръвообращението в областта на ръцете, причинени от вибрациите. Общовалидно време на използване не може да се установи, тъй като това зависи от множество фактори, които оказват влияние:
- Персоналните проблеми с кръвообращението (честа поява на усещане за студ и изтръпване на пръстите на ръцете)
- Ниска температура на околната среда. Носете топли ръкавици за защита на ръцете.
- Затруднено кръвообращение поради здраво хващане.
- Непрекъснатата работа е по-вредна от работата, прекъсвана от почивки.

При редовно, дълготрайно използване на уреда и при повторна поява на симптоми, като напр. изтръпване и усещане за студ в пръстите на ръцете, трябва да потърсите лекар.

## Употреба по предназначение

### ⚠ ОПАСНОСТ

#### Употреба не по предназначение

Опасност за живота поради порезни наранявания. Използвайте уреда само по предназначение.

Не използвайте метални ножове като дискове на трион или ножове за хрости.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Отхвърлящи наоколо предмети

Опасност от наранявания и повреди

Спазвайте минимално разстояние от 15 м от хора, животни и предмети.

- Уредът е предназначен за работа на открито.
- Уредът може да се използва за подрязване на треви, които растат покрай стени, огради, дървета или бордюри.
- Уредът може да се използва за окосяване на места, които се достигат трудно с косачка за тревни площи, напр. изкопи, склонове и поляни.
- Забранени са преустройства и неоторизирани от производителя промени.
- Не използвайте уреда във влажна заобикаляща среда или при дъжд.
- Не косете влажен материал за косене.

## Защита на околната среда



Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.



Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло,

които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

### Указания за съставни вещества (REACH)

Актуална информация относно съставни вещества можете да намерите тук: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Акcesoари и резервни части

Използвайте само оригинални акcesoари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

Информация относно акcesoари и резервни части ще намерите тук: [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Обхват на доставка

Обхватът на доставката на уреда е изобразен върху опаковката. При разопаковане проверете съдържането за цялост. При липсващи акcesoари или при транспортни щети, моля, обърнете се към Вашия дистрибутор.

## Символи върху уреда



Следвайте всички предупреждения и указания за безопасност. Преди да използвате продукта, прочетете и разберете всички инструкции.



При работата с уреда носете подходяща защита за очите и слуха.



Не излагайте уреда на дъжд и влага.



Не използвайте нито дискове на трион, нито метални ножове.



Опасност поради отхвърлени с висока скорост предмети. Спазвайте разстояние.



Наранявания на ръцете поради остър режещ инструмент.



Издърпване: Механизъм за бързо заключване за носещ ремък

## Описание на уреда

В това упътване за работа е описано максималното оборудване. В комплекта на доставката има разлики в зависимост от модела (вижте опаковката).

Вижте изображенията на страницата с графики

### Фигура А

- 1 Прекъсвач на уреда с променливо регулиране на скоростта
- 2 Задна ръкохватка
- 3 Бутон за деблокиране
- 4 Предна ръкохватка
- 5 Горна част на тялото
- 6 Кулпунг на тялото
- 7 Долна част на тялото
- 8 Корпус на двигателя
- 9 Превключвател за настройка на работната ширина
- 10 Протектор на кордата
- 11 Режещ нож
- 12 Защитна скоба за растения

- ⑬ Режеща корда
- ⑭ \*Акумулираща батерия
- ⑮ \*Зарядно устройство
- ⑯ Капак на бобината
- ⑰ Деблокиращ механизъм на капака на бобината
- ⑱ Режещ инструмент
  - а) Бобина на кордата
  - б) Нож за тример
- ⑲ Ухо
- ⑳ Бутон за освобождаване на кордата
- ㉑ Типова табелка
- ㉒ Носещ ремък (2 445-242.0)

\* опционално

### Акумулираща батерия

Уредът може да работи с една Kärcher 36 V Battery Power акумулираща батерия.

## Монтаж

### Монтиране на протектора на кордата

#### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Нож на протектора на кордата**

Порезни наранявания

Монтирайте протектора на кордата преди първото пускане в експлоатация на уреда.

#### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Открита корда**

Порезни наранявания

Никога не използвайте уреда без протектор на кордата.

**Фигура В**

Протекторът на кордата трябва да сочи към оператора.

1. Поставете протектора на кордата върху държача.
2. Завинтете протектора на кордата към държача.

### Монтиране на защитната скоба за растения

1. Монтирайте защитната скоба за растения.  
**Фигура С**

### Монтиране на тялото

1. Свържете горната и долната част на тялото.  
**Фигура D**

### Монтиране на предната ръкохватка

1. Завинтете предната ръкохватка на желаната височина на горната част на тялото.  
**Фигура E**

## Пускане в експлоатация

### Настройка на дължината на кордата

1. С превключвателя настройте желаната работна ширина.  
**Фигура F**
2. Натиснете копчето за освобождаване на кордата и издърпайте кордата от бобината до режещия ръб. При това натиснете копчето многократно, ако е необходимо.  
**Фигура G**

## Монтиране на акумулиращата батерия

1. Пъхнете акумулиращата батерия в гнездото на уреда, докато се чуе фиксирането ѝ.

**Фигура H**

## Обслужване

### Поставяне на защитно устройство за растения в работна позиция

1. Преди началото на косенето, издърпайте защитното устройство за растения и го поставете в работна позиция.

**Фигура I**

### Закачване на носещия ремък

1. Поставете ремъка на едното рамо.  
**Фигура J**
2. Притиснете куката на носещия ремък в ухото на тялото на уреда.

### Техники на работа

#### △ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

**Препятствия в зоната на косене**

Опасност от наранявания и повреди

Преди началото на косенето проверявайте работната зона за обекти, които могат да бъдат отхвърлени надалеч с висока скорост, напр. тел, камъни, нишки или стъкло.

1. Натиснете бутона за деблокиране.

**Фигура K**

2. Натиснете прекъсвача на уреда.

**Указание**

Прекъсвачът на уреда функционира и като регулатор на оборотите. Колкото по-навътре натиснете прекъсвача, толкова по-бързо се върти режещата корда. Затова не натискайте прекъсвача на уреда веднага докрай.

Уредът стартира.

3. Движете режещата глава успоредно на земната повърхност.
4. При косене придвижвайте уреда през материала за косене с полукръгово движение.
5. Окосявайте високата трева в няколко работни стъпки.

### Удължаване на кордата по време на работа

При косене кордата на уреда се износва, тя се скъсява поради накъсане и скъсане. Твърде къса корда води до незадоволителен резултат от косенето.

**Указание**

Кордата може да се удължава по време на работа.

1. Освободете бутона за деблокиране и прекъсвача на уреда.  
**Фигура L**
2. Натиснете бутона за деблокиране и прекъсвача на уреда.  
Кордата се удължава автоматично и се намалява до съответстващата дължина на режещото острие.  
**Фигура M**

**Указание**

Ако кордата вече не се удължава автоматично, трябва да смените бобината на кордата (вж. глава Смяна на бобината на кордата).

## Смяна на режещ инструмент

В качеството на режещ инструмент са налични бобината на кордата и ножът за тример.

1. Извадете акумулиращата батерия (вж. глава Изваждане на акумулиращата батерия).
2. Свалете ненужния режещ инструмент и поставете желаните такъв (вж. глава Смяна на режещ инструмент).

## Изваждане на акумулиращата батерия

### Указание

При продължителни прекъсвания на работата изваждайте акумулиращата батерия от уреда и я осигурявайте срещу неоправомощено ползване.

1. Дръпнете бутона за деблокиране на акумулиращата батерия по посока на акумулиращата батерия.  
**Фигура N**
2. Натиснете бутона за деблокиране на акумулиращата батерия, за да освободите акумулиращата батерия.
3. Извадете акумулиращата батерия от уреда.

## Приключване на работата

1. Извадете акумулиращата батерия от уреда (вж. глава Изваждане на акумулиращата батерия).
2. Почистете уреда (вж. глава Почистване на уреда).

## Транспортиране

### ⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

#### Несъблюдаване на теллото

Опасност от наранявания и повреди

При съхранението вземайте под внимание теллото на уреда.

1. Извадете акумулиращата батерия (вж. глава Изваждане на акумулиращата батерия).
2. При транспортиране в превозни средства осигурявайте уреда срещу изплъзване и преобръщане.

## Съхранение

Преди всяко съхранение почиствайте уреда (вж. глава Почистване на уреда).

1. Развийте куплунга на тялото и разделете двете части на тялото.  
**Фигура O**
2. Съхранявайте двете части на уреда на сухо и добре проветрявано място. Дръжте далече от предизвикващи корозия вещества като химикали за градинска употреба и размразяващи соли. Не съхранявайте уреда на открито.

## Грижа и поддръжка

### ⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

#### Неконтролирано задвижване

Порезни наранявания

Преди всякакви работи по уреда изваждайте акумулиращата батерия от него.

### ⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност от наранявания от остри ножове

При всякакви работи по уреда носете защитни очила и защитни ръкавици.

## Почистване на уреда

1. Отстранете остатъци от окосен материал от протектора на кордата и от режещата глава.

2. При необходимост избършете частите на уреда с влажна кърпа.
3. Редовно почиствайте гнездото на акумулиращата батерия и електрическите контакти от замърсявания и чужди тела.

## Смяна на режещ инструмент

### Смяна на бобината на кордата

1. Натиснете механизма за деблокиране на капака на кордата и свалете капака на кордата.  
**Фигура P**
2. Извадете бобината на кордата и я изхвърлете.
3. Вденете края на кордата на новата бобина през ухото.  
**Фигура Q**
4. Поставете бобината на кордата в държача.
5. Поставете капака на бобината върху държача. Следете да се чуе фиксирането на капака на бобината.  
**Фигура R**
6. Настройте дължината на кордата (вж. глава Пускане в експлоатация).

### Смяна на ножа за тример

1. Натиснете механизма за деблокиране на ножа за тример и свалете ножа за тример.
2. Поставете новия нож за тример в държача. С помощта на маркировката осигурете правилната позиция.  
**Фигура S**

## Помощ при повреди

Много често причините за повреда са елементарни и с помощта на следните указания може сами да ги отстраните. Ако не сте сигурни или повредите не са описани тук, обърнете се към оторизирания сервис.

С увеличаване на стареенето капацитетът на акумулаторната батерия намалява дори при добра грижа, така че и при напълно заредено състояние вече не се достига пълното време на работа. Това не е дефект.

Грешка	Причина	Отстраняване
Уредът не сработва	Акумулиращата батерия не е поставена правилно.	● Пъхнете акумулиращата батерия в гнездото, докато се фиксира.
	Акумулиращата батерия е празна.	● Заредете акумулиращата батерия.
	Акумулиращата батерия е дефектна.	● Сменете акумулиращата батерия.
Уредът спира по време на работа	Кордата е твърде дълга и причинява претоварване на мотора	● Монтирайте протектора на кордата. Кордата се скъсява автоматично.
	Режещата глава е блокирана от остатъци от материал за косене	● Отстранете остатъците от материал за косене.
	Моторът е претоварен	● Косете само подходящ материал за косене, вж. глава Употреба по предназначение.
	Моторът е прегрял	● Прекратете работата и оставете мотора да се охлади.
	Акумулиращата батерия е прегряла	● Прекратете работата и изчакайте, докато температурата на акумулиращата батерия влезе отново в рамките на нормалния диапазон.

## Гаранция

Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гаранционни условия. Еwentуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случай на предявяване на право на гаранция, се обърнете към Вашия дистрибутор или към най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка. (Адрес, вж. задната страна)

## Технически данни

Данни за мощността на уреда		
Работно напрежение	V	36
Работна ширина	mm	280 - 330
Режеща корда, диаметър	mm	2,0
Макс. обороти (± 10%)	/min	7000
Установени стойности съгласно EN 50636-2-91		
Ниво на звуково налягане $L_{pA}$	dB(A)	79,3
Неустойчивост $K_{pA}$	dB(A)	3,0
Ниво на звукова мощност $L_{WA}$ + Неустойчивост $K_{WA}$	dB(A)	95
Стойност на вибрацията ръка-рамо, предна ръкохватка	$m/s^2$	3,4
Стойност на вибрацията ръка-рамо, задна ръкохватка	$m/s^2$	3,3
Неустойчивост K	dB(A)	1,5
Размери и тегла		
Дължина x ширина x височина	mm	1474 x 346 x 511
Тегло (без акумулираща батерия)	kg	2,8

Запазваме си правото на технически промени.

## Стойност на вибрации

### △ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Посочената стойност на вибрации е измерена при прилагане на стандартен метод за проверка и може да се използва за сравнение на уредите. Посочената стойност на вибрации може да се използва в рамките на предварителна оценка на натоварването.

В зависимост от вида и начина, по който се използва уредът, емисиите на вибрации по време на моментното ползване на уреда могат да се различават от посочената обща стойност.

**Уреди със стойност на вибрацията ръка-рамо > 2,5  $m/s^2$  (вж. глава Технически данни от ръководството за експлоатация)**

### △ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

● Многочасовото, непрекъснато използване на уреда може да доведе до изтръпване. ● Носете топли ръкавици за защита на ръцете. ● Правете периодични паузи при работа.