

KÄRCHER

makes a difference

LMO 36-40 Battery



Deutsch	7
English	15
Français	23
Italiano	31
Nederlands	40
Español	48
Português	56
Dansk	64
Norsk	72
Svenska	79
Suomi	87
Ελληνικά	94
Türkçe	103
Русский	111
Magyar	120
Čeština	129
Slovenščina	137
Polski	144
Românește	153
Slovenčina	161
Hrvatski	169
Srpski	176
Български	184
Eesti	194
Latviešu	201
Lietuviškai	209
Українська	217
Қазақша	226
日本語	235
العربية	243












Register
your product









www.karcher.com/welcome










59688810 (12/19)

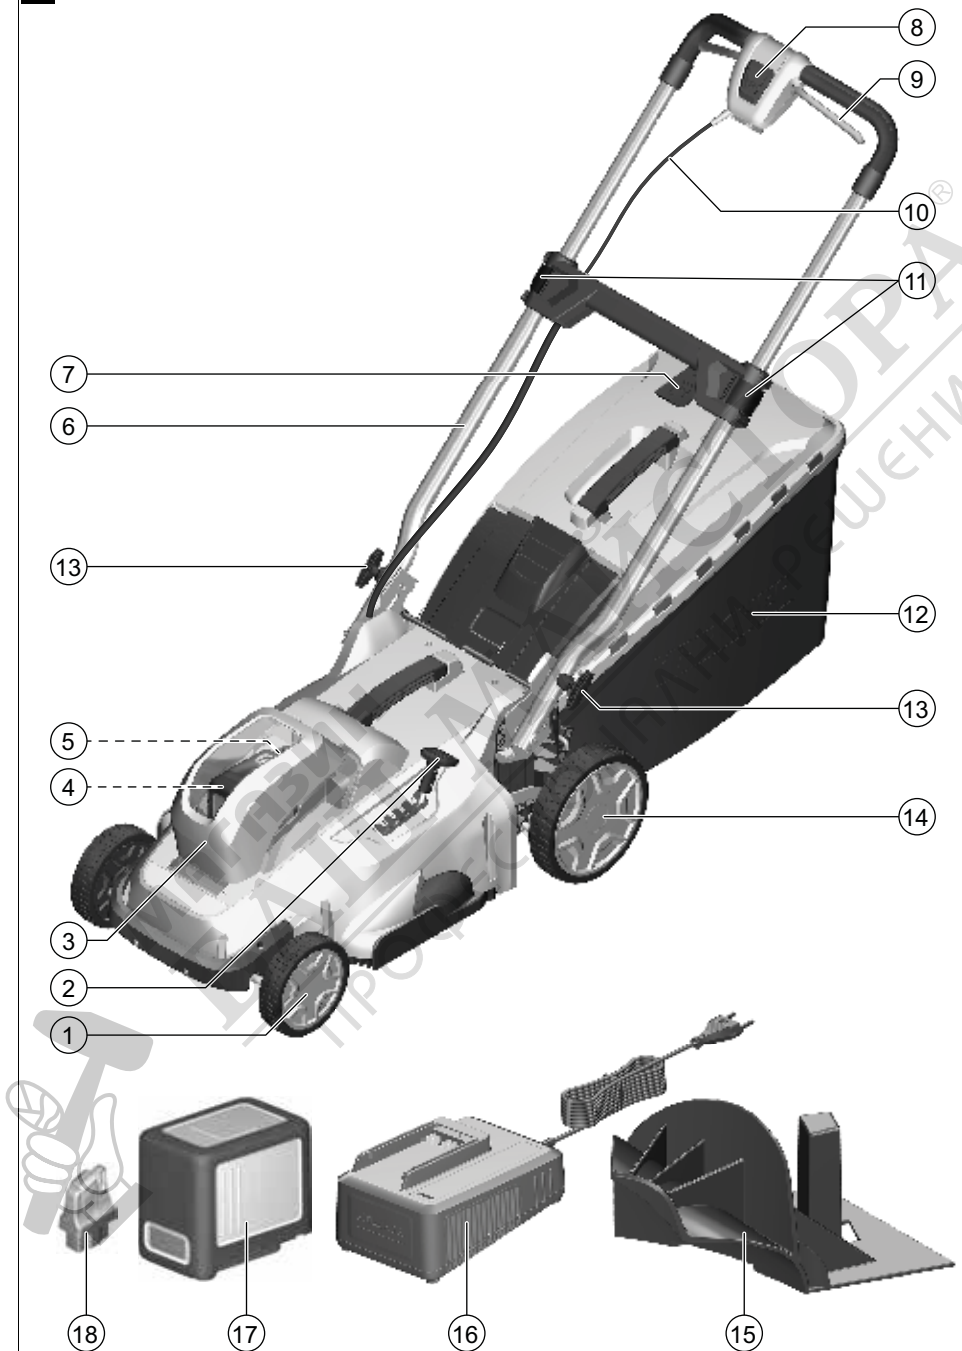A

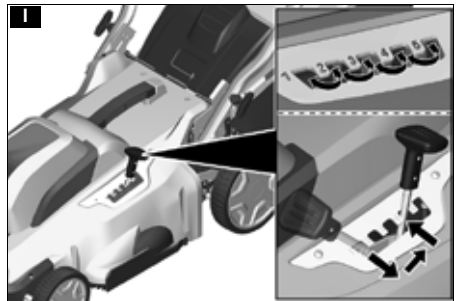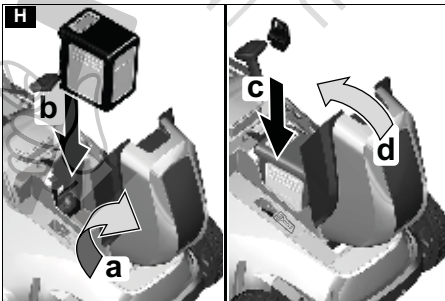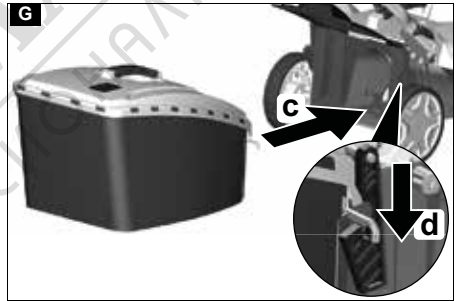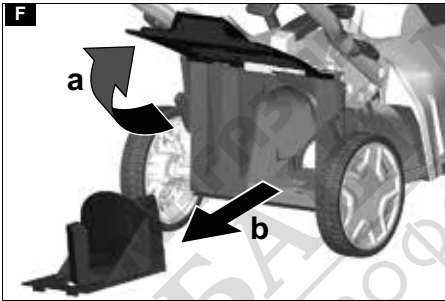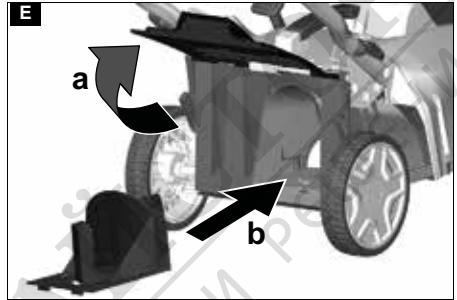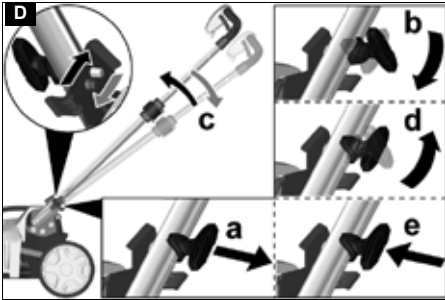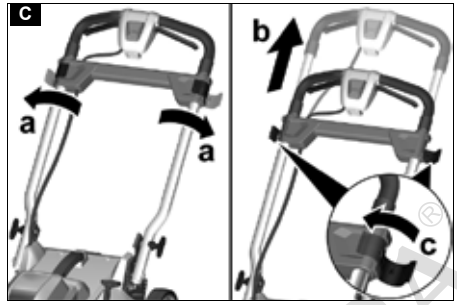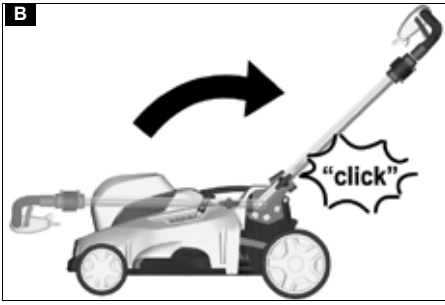

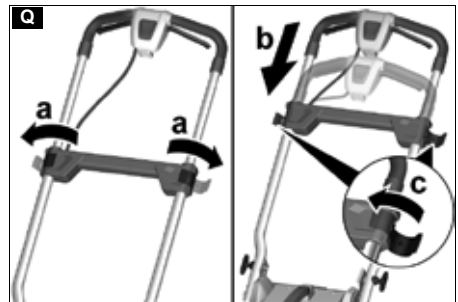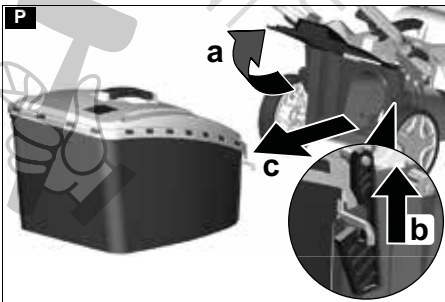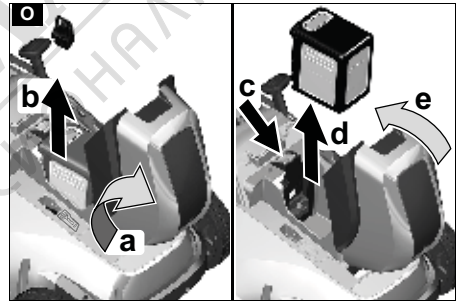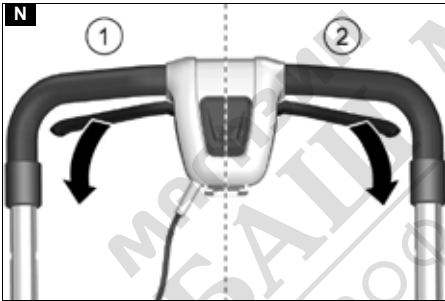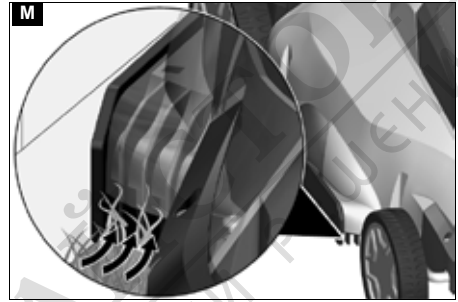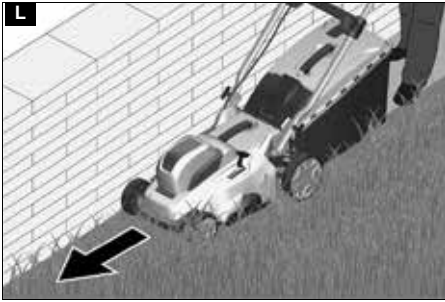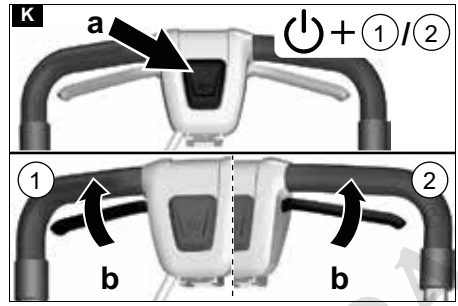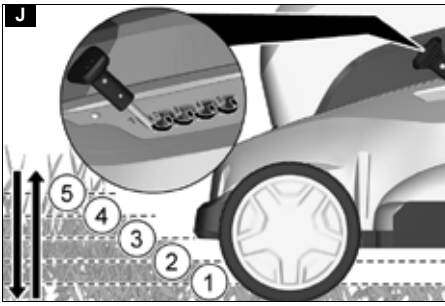

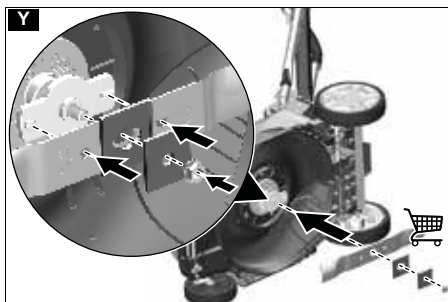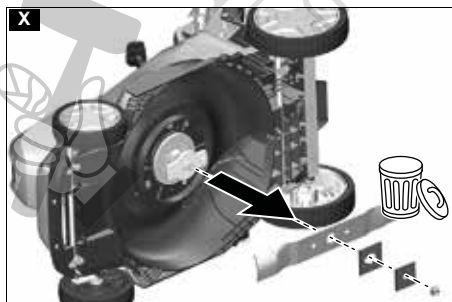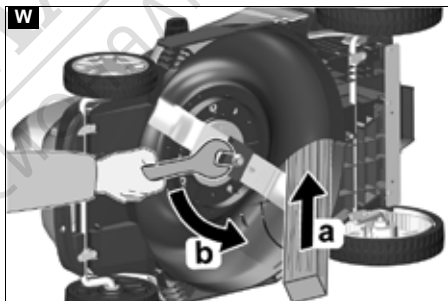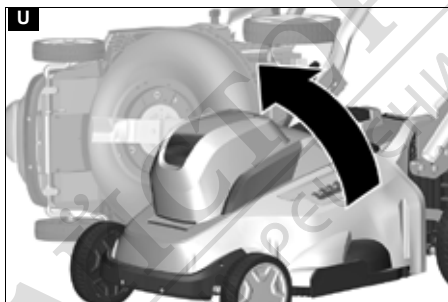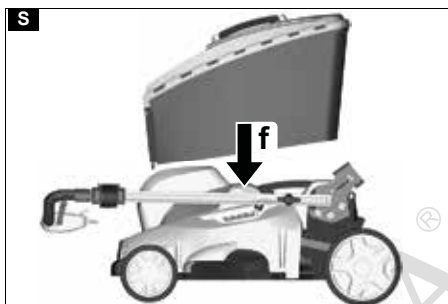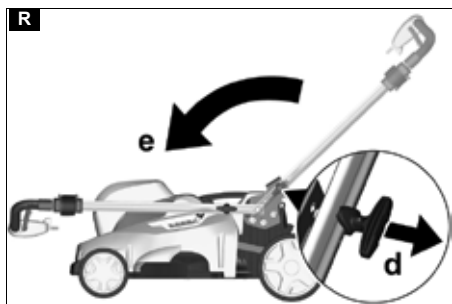

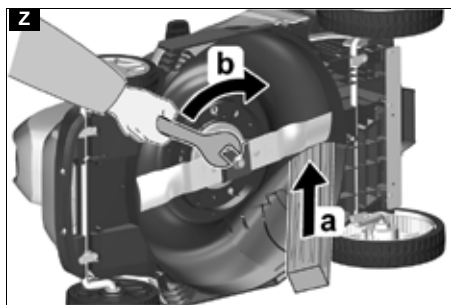

МАГАЗИН
БАШ МАЙСТОРА[®]
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

Ниво звучног притиска L_{pA}	dB(A)	80,1
Непоузданост K_{pA}	dB(A)	2,5
Ниво звучне снаге L_{WA} + непоузданост K_{WA}	dB(A)	94
Вредност вибрације на шаџи-руџи, десни руковхат	m/s^2	1,5
Вредност вибрације на шаџи-руџи, леви руковхат	m/s^2	1,2
Непоузданост K	m/s^2	1,5
Димензије и тежине		
Дужина x ширина x висина	mm	1300 x 433 x 995
Тежина (без акумулаторског пакovanja)	kg	18,5

Задржано право на техниџке промене.

Гаранџија

У свакој земљи важе услови гаранџије које је издала наша надлежна дистрибутивна организација. Било какве сметње на уредају откланјано бесплатно у гарантном року, уколико је узрок сметње грешка у материјалу или производњи. У случају који подлеже гаранџији обратите се са рачуном вашем дистрибутеру или наредној овлашћеној локацији сервисне службе.
(Адресу види на полеђини)

EU изјава о усклађености

Овим путем изјављујемо да машина означиена у наставку, на основу своје концепције и конструкције као и у изведби коју смо пустили у промет, одговара важећим основним захтевима за безбедност и здравље из EU директива. У случају измена на машини без наше сагласности ова изјава престaje да важи.
Производ: Косилица са батеријским погоним
Тип: LMO 36-40 Battery: 1.444-45x.x

Важеће директиве EU

2000/14/EZ (+2005/88/EZ)
2014/30/EU
2006/42/EZ (+2009/127/EZ)
2011/65/EU

Применјене хармонизоване нормe

EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-77:2010
EN 62233: 2008

Применјени поступак оценовања усклађености

2000/14/EZ / изменјено кроз 2005/88/EZ: Прилог V1

Ниво звучне снаге dB(A)

Измерено: 91,4
Гарантовано: 94

Назив и адреса наведене службе која је спровела поступак

Société Nationale de Certification et d'Homologation
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
Ident. br. 0499
Потписници делују по налогу и уз пуномоћ управног одбора.


H. Jenner

Chairman of the Board of Management


S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Лице овлашћено за документацију: S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2018/11/01

Съдържание

Указанија за безопасност	184
Употреба по предназначеније	190
Заштита на околната среда	190
Аксесоари и резервни части	190
Обхват на доставка	190
Предпазни устројства	190
Описаније на уреда	190
Пусканије в експлоатација	191
Експлоатација	191
Транспортираније	192
Съхраненије	192
Грижа и поддржјка	192
Помощ при повреди	193
Технически данни	193
Гаранџија	193
Декларација за съответствие на ЕС	193

Указанија за безопасност



Преди първото

използване на уреда

прочетете тези указания за безопасност, това оригинално ръководство за експлоатација, приложените към акумулиращата батерија указания за безопасност и приложеното оригинално ръководство за експлоатација Акумулираща батерија/ Стандартно зарядно устројство. Процедирайте съответно. Запазете книжките за последващо използване или за следващия собственик. Освен указанията в ръководството за

експлоатация, трябва да спазвате и общовалидните законови предписания за безопасност и избягване на злополуки.

Степени на опасност

△ ОПАСНОСТ

- Указание за непосредствена опасност, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни повреди или до смърт.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки телесни повреди.

ВНИМАНИЕ

- Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

Общи указания за безопасност

△ ОПАСНОСТ ● Поради способността да ампутира ръце и крака уредът може да доведе до смърт и до тежки наранявания на хора, както и да отхвърля предмети с висока скорост. ● Тежки наранявания вследствие на

работа без концентрация. Не използвайте уреда, ако сте под влияние на наркотични вещества, алкохол или медикаменти, или ако сте уморени.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Деца и хора, които не са запознати с това ръководство, не трябва да работят с този уред. Валидни на мястото разпоредби могат да налагат ограничения за възраст на обслужващото лице. ● Децата не бива да си играят с уреда. ● Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че не си играят с уреда.

● Използвайте уреда само с изрично посочената в това ръководство за експлоатация акумулираща батерия. При употреба на уреди, работещи с акумулиращи батерии, съблюдавайте основните предпазни мерки, за да намалите риска от наранявания, пожар и свършваща акумулираща батерия. ● При работа с уреда носете дълги, здрави панталони, облекло с дълги ръкави и устойчиви на подхлъзване ботуши. Не работете боси. Не носете сандали или къси панталони.

Избягвайте свободно облекло или облекло с шнурове и ленти. ● Носете защитни или предпазни очила със странична защита.

● Винаги направлявайте уреда напречно по продължение на склон. Опасност от тежки наранявания, ако при работата направлявате уреда нагоре и надолу по склонове. ● При работа с уреда не тичайте, а ходете.

Осигурете си стабилно, устойчиво положение и пазете равновесие, особено при работа по склонове.

● Опасност от злополука поради подхлъзване. Не използвайте уреда по ръба на склонове, изкопи, на прекалено големи възвишения или откоси.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

● Запознайте се с обслужващите елементи и правилната употреба на уреда.

Сигурност на работното място

△ ОПАСНОСТ ● Тежки наранявания при отхвърляне на предмети с висока скорост от режещия нож или при оплитане на тел или шнур в режещия инструмент. Преди

употреба проверете основно работната зона за наличие на предмети като камъни, пръчки, метал, тел, кости или играчки и ги премахнете.

● Никога не използвайте уреда, ако в радиус от 15 m има хора, особено деца, или животни, тъй като има опасност режещият нож да отхвърли предмети с висока скорост. ● Опасност от експлозия. Уредът генерира искри, които могат да възпламенят прах, газ или пари. Не работете с уреда в експлозивна среда, в която има запалими течности, газове или прахове. ● Тежки злополуки с деца. Децата могат да бъдат заинтересовани от уреда и дейността. Наблюдавайте децата, тъй като не е задължително те да стоят там, където сте ги видели за последен път.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ● Не работете с уреда по мокра трева или при дъжд. ● Не използвайте уреда при опасност от мълнии.

● Косете винаги на дневна светлина или на добро изкуствено осветление.

● Дръжте децата далече от зоната на косене и под надзора на възрастен, който не е обслужващото лице;

бъдете бдителни и изключвайте уреда, когато в зоната на косене навлезе дете. ● Бъдете внимателни, когато се приближавате към слепи ъгли, храсти, дървета или обекти, които могат да възпрепятстват Вашата видимост.

ВНИМАНИЕ

● Обслужващото лице на уреда е отговорно за злополуки с други хора или с тяхно имущество.

Безопасна експлоатация

⚠ **ОПАСНОСТ** ● Преди всяка употреба на уреда се уверявайте, че ножът, болтовете на ножа и модулет на ножа не са нито износени, нито повредени. ● Никога не блокирайте прекъсвача за вкл./изкл. в положение ВКЛ., това е изключително опасно.

● Дърпайте уреда назад само ако това е абсолютно необходимо. Ако трябва да издърпате уреда от стена или препятствие, тогава първо погледнете надолу, за да избегнете препъване или преминаване на уреда през краката Ви. ● Опасност от контакт с открития нож или удар от отхвърлени с висока скорост предмети. Не наклоняйте уреда, когато

стартирате двигателя или докато двигателят работи. Ако съществува абсолютна необходимост от наклоняване, напр. за да се улесни стартирането, можете да повдигнете предната част на уреда с 5 ст. За целта внимателно натиснете ръкохватката надолу. Трябва да приведете уреда в нормалната работна позиция (което означава всичките четири колела да стоят на основата), преди да започнете косенето.

● Ножове, които влизат в контакт с провеждащ ток кабел, могат да генерират ток по открити метални части на уреда и да причинят електрически удар.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

● Ножовете на уреда са остри. Носете здрави защитни ръкавици и работете внимателно, когато монтирате, сменяте, почиствате или проверявате положението на винтовете. ● Сменяйте износените или повредени части в комплект, за да запазите баланса.

● Уверявайте се, че уредът е в безопасно състояние, като периодично проверявате дали болтовете, гайките и винтовете са здраво

затегнати. ● Преди да пуснете уреда в експлоатация, сменяйте износените или повредени части. ● Никога не работете с уреда, ако прекъсвачът за вкл./изкл. на ръкохватката не включва и изключва правилно. ● Не задействайте уреда със сила. ● Изключете двигателя, за да спрете ножовете, когато транспортирате уреда към или извън зоната на косене, или накланяте уреда при преминаване по настилка, различна от трева. ● Спирайте ножа, преди да преминете по площи с чакълена настилка. ● Никога не използвайте уреда с дефектни предпазни приспособления или без такива, като напр. отбивачи и/или коша за събиране на трева. ● Не дръжте ръцете или краката си близо до или под въртящи се части. Включвайте двигателя в съответствие с инструкцията. ● Никога не вдигайте или носете уреда с работещ двигател. ● Неравният терен е свързан с повишена опасност от подхлъзване и злополука. Избягвайте дупки, бразди, неравности, камъни или

други закрити обекти.

- Стартирайте уреда само когато се намирате в безопасната зона зад ръкохватката.
- Всичките четири колела стоят на основата.
- Шахтата за изхвърляне на тревата не е открита, а защитена от коша за събиране на трева или от капака на отвора за изхвърляне.
- Ръцете и краката на всички хора са далеч от режещия корпус.
 - Изключете двигателя и извадете защитния ключ. Уверявайте се, че всички подвижни части са напълно спрени.
- Винаги, когато оставяте уреда зад себе си без надзор, включително при изхвърлянето на окосената трева.
- Преди да отстраните блокиращ предмет или да почистите отвора за изхвърляне.
- Преди да проверявате, почистете или работите по уреда.
- След като сте ударили чуждо тяло. Преди да стартирате уреда отново, първо го проверете за повреди и го ремонтирайте.

- Преди да свалите коша за събиране на трева или да отворите капака на отвора за изхвърляне на трева.
- Ако уредът започне да вибрира необичайно. Незабавно проверете уреда:
 - За разхлабени части. При необходимост затегнете разхлабените части.
 - За повреди, особено по ножа. Ремонтирайте или сменете повредените части.
- Вибрацията може да причини наранявания. За всяка работа използвайте правилния инструмент, използвайте предвидените ръкохватки и ограничавайте работното време и излагането на вибрация.
- Шумът може да причини увреждания на слуха. Носете защита за слуха и ограничавайте натоварването.
- Наранявания поради контакт с ножовете.
- Наранявания поради отхвърлени с висока скорост предмети.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

● Редовно проверявайте коша за събиране на трева за износване и захаяване.

ВНИМАНИЕ ● Уверявайте се, че контролният кабел на двигателя никога не се прищипва или поврежда по друг начин при монтажа или сгъването на ръкохватката.

Остатъчни рискове

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

● Дори когато уредът се използва, както е предписано, продължават да съществуват определени остатъчни рискове. При използването на уреда могат да възникнат следните опасности:

Намаляване на риска

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

- По-дългото време на използване на уреда може да доведе до нарушения в кръвообращението в областта на ръцете, причинени от вибрациите. Общовалидно време на използване не може да се установи, тъй като това зависи от множество фактори, които оказват влияние:
- Персоналните проблеми с кръвообращението (честа поява на усещане за студ и изтръпване на пръстите на ръцете)

- **Ниска температура на околната среда. Носете топли ръкавици за защита на ръцете.**
- **Затруднено кръвообращение поради здраво хващане.**
- **Непрекъснатата работа е по-вредна от работата, прекъсвана от почивки. При редовно, дълготрайно използване на уреда и при повторна поява на симптоми, като напр. изтръпване и усещане за студ в пръстите на ръцете, трябва да потърсите лекар.**

Употреба по предназначение

⚠ ОПАСНОСТ

Употреба не по предназначение

Опасност за живота поради порезни наранявания. Използвайте уреда само по предназначение.

- Използвайте акумулаторната косачка за тревни площи само в частно домакинство.
- Уредът е предназначен само за употреба на открито.
- Уредът е предназначен за косене на домашни градински тревни площи.
- Уредът е предвиден за бутане с ръка. Уредът не трябва да се тегли.
- Не се допуска возенето върху уреда.

Всяка друга употреба е недопустима. За повреди при използване не по предназначение отговорността се носи от потребителя.

Защита на околната среда

Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.

Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло,

които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

Указания за съставни вещества (REACH)

Актуална информация относно съставни вещества можете да намерите тук: www.kaercher.com/REACH

Акcesoари и резервни части

Използвайте само оригинални акcesoари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

Информация относно акcesoари и резервни части ще намерите тук: www.kaercher.com.

Обхват на доставка

Обхватът на доставката на уреда е изобразен върху опаковката. При разопаковане проверете съдържането за цялост. При липсващи акcesoари или при транспортни щети, моля, обърнете се към Вашия дистрибутор.

Предпазни устройства

Символи върху уреда



Следвайте предупрежденията и указанията за безопасност. Преди да използвате продукта, прочетете и разберете всички инструкции.



Внимавайте за отхвърлени с висока скорост или летящи обекти.



Дръжте всички наблюдатели, особено деца и домашни любимци, на минимално разстояние 15 m от работната зона.



Внимавайте за остри ножове. Остриятата продължават да се въртят, след като двигателят е изключен.



Преди поддръжка изваждайте защитния ключ.



При работата носете подходяща защита за очите и слуха.



Не работете по стръмни склонове.



Не излагайте уреда на дъжд и влага.

Защита от претоварване

Уредът е оборудван със защита от претоварване. Ако се установи претоварване, уредът се изключва автоматично.

Описание на уреда

В това упътване за работа е описано максималното оборудване. В комплекта на доставката има разлики в зависимост от модела (вижте опаковката).

Вижте изображенията на страницата с графики.

Фигура А

- 1 Предно колело

- ② Лост за регулиране на височината на косене
- ③ Капак за акумулиращата батерия
- ④ Типова табелка
- ⑤ Деблокиращ механизъм на акумулиращата батерия
- ⑥ Телескопична ръкохватка
- ⑦ Индикация за нивото на напълване на коша за събиране на трева
- ⑧ Бутон за старт
- ⑨ Прекъсвач ВКЛ./ИЗКЛ.
- ⑩ Контролен кабел на двигателя
- ⑪ Блокировка на ръкохватката
- ⑫ Кош за събиране на трева
- ⑬ Механизъм за бързо заключване
- ⑭ Задно колело
- ⑮ Клин за мулчиране
- ⑯ *Зарядно устройство
- ⑰ *Акумулираща батерия
- ⑱ Защитен ключ

* опционално

Акумулираща батерия

Уредът може да работи с една акумулираща батерия 36V Kärcher Battery Power .

Пускане в експлоатация

Настройка на ръкохватката

1. Спуснете телескопичната ръкохватка, докато се чуе фиксирането.
Фигура В
2. Освободете блокировките на ръкохватката.
Фигура С
3. Изтеглете напълно телескопичната ръкохватка.
4. Фиксирайте блокировките на ръкохватката.

Указание

Уредът функционира само ако телескопичната ръкохватка е изцяло изтеглена и блокировките на ръкохватката са фиксирани.

5. При необходимост настройте ъгъла на наклон на ръкохватката.
 - a Развийте двата механизма за бързо заключване.
Фигура D
 - b Изберете ъгъла на наклон.
 - c Фиксирайте механизмите за бързо заключване.

Монтиране на клина за мулчиране

Клинтът за мулчиране се използва, когато окосената трева трябва да остане върху тревната площ.

1. Отворете капака на шахтата за изхвърляне.
Фигура Е
2. Пъхнете клина за мулчиране в шахтата за изхвърляне.
3. Затворете капака на шахтата за изхвърляне.

Монтиране на коша за събиране на трева

Кошът за събиране на трева се използва, когато окосената трева трябва да се събира, за да бъде изхвърлена.

1. Отворете капака на шахтата за изхвърляне.
Фигура F
2. Извадете клина за мулчиране.
3. Монтирайте коша за събиране на трева на шахтата за изхвърляне. Внимавайте капакът на шахтата за изхвърляне да блокира коша за събиране на трева.
Фигура G

Монтиране на акумулиращата батерия

1. Отворете капака за акумулиращата батерия.
Фигура H
2. Поставете акумулиращата батерия в гнездото на уреда.
3. Пъхнете защитния ключ.
4. Затворете капака за акумулиращата батерия. Следете капакът за акумулиращата батерия да се фиксира.

Експлоатация

Общи указания за боравене с косачката за тревни площи

Времето на работа на акумулиращата батерия зависи от множество фактори:

- от състоянието, дължината и плътността на тревата
 - от настроената височина на косене
- Максимална мощност на единица площ, в зависимост от характеристиките на тревата, с акумулираща батерия 5 Ah: припл. 550 m². Резултатът от косенето може да се оптимизира, както следва:
- Косене на максимално една трета от височината на тревата.
 - При косене на висока трева намалявайте скоростта, с която уредът се бута.

Указание

Не косете мокра трева. Мократа трева полепва по долната част на косачката за тревни площи и възпрепятства правилното събиране в коша за събиране на трева или изхвърлянето на окосения материал.

Косене на тревни площи

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Повдигане или накланяне на косачката за тревни площи по време на работа
Порезни наранявания

Ножът на акумулаторната косачка за тревни площи се върти приблизително успоредно на основата, над която се движи. Следете всичките четири колела при косенето да допират основата.

1. Монтирайте коша за събиране на трева или клина за мулчиране (вж. глава Пускане в експлоатация).
2. С лоста за регулиране на височината на косене настройте височината на косене.
Фигура I
Височината на косене се определя според състоянието, дължината и плътността на

тревата (вж. глава Общи указания за боравене с косачката за тревни площи).

Фигура J

3. Натиснете бутона за старт и прекъсвача ВКЛ./ИЗКЛ.

Фигура K

Уредът стартира.

4. Отпуснете бутона за старт и оставете прекъсвача ВКЛ./ИЗКЛ. натиснат.

При употреба на коша за събиране на трева го изпразвайте редовно, тъй като в противен случай шахтата за изхвърляне може да се запуши от окосена трева (вж. глава Изпразване на коша за събиране на трева).

Окосяване на зона на ръбове

С уреда може да се окосява и зоната на ръбове, напр. покрай стена.

1. Бутайте косачката за тревни площи плътно покрай стената.

Фигура L

Страничната тяга осигурява притеглянето на тревата в зоната на косене.

Фигура M

Приключване на работата

1. Отпуснете прекъсвача ВКЛ./ИЗКЛ.

Фигура N

Двигателят спира.

Изваждане на акумулиращата батерия

1. Отворете капака за акумулиращата батерия.
2. Извадете защитния ключ.
3. Натиснете деблокиращия механизъм на акумулиращата батерия.
4. Извадете акумулиращата батерия.
5. Затворете капака за акумулиращата батерия.

Изпразване на коша за събиране на трева

Ако кошът за събиране на трева е пълен, капачето на индикацията за ниво на напълване на коша за събиране на трева се затваря. В такъв случай изпразнете коша за събиране на трева.

1. Вдигнете капака на шахтата за изхвърляне.

Фигура P

2. Свалете коша за събиране на трева. При свалянето на коша за събиране на трева внимавайте контролният кабел на двигателя да остане в държача на кабела.
3. Изпразнете коша за събиране на трева.

Транспортиране

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Остър нож

Порезни наранявания

Бъдете внимателни, когато наклоняте или повдигате уреда.

Дръжте всички части на тялото далече от ножа.

1. Изключете уреда (вж. глава Приключване на работата).
2. Уверете се, че ножът не се върти повече.
3. Оставете уреда да се охлади.
4. Извадете защитния ключ (вж. глава Изваждане на акумулиращата батерия).
5. Извадете акумулиращата батерия.
6. При транспортиране в превозни средства осигурявайте уреда срещу изплъзване и преобръщане.

Съхранение

Преди всяко съхранение почиствайте уреда (вж. глава Почистване на уреда).

1. Извадете защитния ключ.
 2. Извадете акумулиращата батерия (вж. глава Изваждане на акумулиращата батерия).
 3. Освободете блокировките на ръкохватката.
- #### **Фигура Q**
4. Приберете напълно телескопичната ръкохватка.
 5. Фиксирайте блокировките на ръкохватката.
 6. Развийте механизма за бързо заключване и сгънете ръкохватката.
- #### **Фигура R**
7. Поставете коша за събиране на трева върху ръкохватката и уреда.
- #### **Фигура S**
8. Съхранявайте уреда на сухо и добре проветрявано място. Дръжте далече от предизвикващи корозия вещества като химикали за градинска употреба и размразяващи соли. Не съхранявайте уреда на открито.

Грижа и поддръжка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Остър нож

Порезни наранявания

Бъдете внимателни, когато наклоняте или повдигате уреда.

Дръжте всички части на тялото далече от ножа.

Почистване на уреда

1. Извадете защитния ключ.
2. Извадете акумулиращата батерия (вж. глава Изваждане на акумулиращата батерия).
3. След всяко използване почиствайте повърхността на уреда с мек, сух парцал или с четка.

Фигура T

Преди продължително съхранение почиствайте ножа.

4. Наклонете уреда настрани.

Фигура U

5. Почистете ножа и долната част на уреда с четка.

Фигура V

Отстраняване на блокиращи предмети

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отстраняване на блокиращи предмети

Порезни наранявания поради остър нож или предмети с остри краища

Носете защитни ръкавици, когато проверявате или отстранявате блокиращ предмет.

1. Изключете уреда и изчакайте, докато ножът достигне пълно състояние на покой.
2. Извадете защитния ключ.
3. Извадете акумулиращата батерия (вж. глава Изваждане на акумулиращата батерия).
4. Свалете коша за събиране на трева и проверете за наличие на блокиращи предмети. Отстранете евентуално налични блокиращи предмети.
5. Проверете шахтата за изхвърляне за наличие на блокиращи предмети. Отстранете евентуално налични блокиращи предмети.
6. Наклонете уреда настрани.
7. Проверете долната част на уреда и ножа за наличие на блокиращи предмети. Отстранявайте блокиращи предмети

внимателно, тъй като ножът може да се задвижи по време на процеса.

Смяна на ножа

1. Извадете защитния ключ.
2. Извадете акумулиращата батерия (вж. глава Изваждане на акумулиращата батерия).
3. Почистете долната част на уреда (вж. глава Почистяване на уреда).
4. Фиксирайте ножа и развийте винта.
Фигура W
5. Свалете ножа и го изхвърлете.
Фигура X
6. Поставете новия нож в държача.
Фигура Y
7. Фиксирайте ножа и затегнете винта.
Фигура Z

Помощ при повреди

Много често причините за повреда са елементарни и с помощта на следните указания може сами да ги отстраните. Ако не сте сигурни или повредите не са описани тук, обърнете се към оторизирания сервис.

Уредът се изключва

Защитата от претоварване на уреда се е задействала.

1. Отпуснете прекъсвача ВКЛ./ИЗКЛ.
2. Натиснете бутона за старт и прекъсвача ВКЛ./ИЗКЛ.

Защитата от прегряване на акумулиращата батерия се е задействала.

1. Изчакайте, докато температурата на акумулиращата батерия влезе в рамките на нормалния диапазон.
2. Ако уредът не може да се включи, заредете акумулиращата батерия.

Технически данни

Данни за мощността на уреда

Номинално напрежение	V	36
Ширина на косене	cm	40
Височина на косене	mm	20-70
Обем на коша за събиране на трева	l	50
Обороти на празен ход	/min	3550 ± 10%

Установени стойности съгласно EN 60335-2-77

Ниво на звуково налягане L_{pA}	dB(A)	80,1
Неустойчивост K_{pA}	dB(A)	2,5
Ниво на звукова мощност L_{WA} + Неустойчивост K_{WA}	dB(A)	94
Стойност на вибрацията ръка-рамо, дясна ръкохватка	m/s^2	1,5
Стойност на вибрацията ръка-рамо, лява ръкохватка	m/s^2	1,2
Неустойчивост K	m/s^2	1,5

Размери и тегла

Дължина x ширина x височина	mm	1300 x 433 x 995
Тегло (без акумулираща батерия)	kg	18,5

Запазваме си правото на технически промени.

Гаранция

Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гаранционни условия. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случай на предявяване на право на гаранция, се обърнете към Вашия дистрибутор или към най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка. (Адрес, вж. задната страна)

Декларация за съответствие на ЕС

С настоящото декларираме, че посочената по-долу машина по своята концепция и конструкция, както и в пуснатото от нас на пазара изпълнение, съответства на приложимите основни изисквания за безопасност и опазване на здравето, определени в директивите на ЕС. При несъгласуване с нас промяна на машината тази декларация губи своята валидност.

Продукт: Акумулаторна косачка за тревни площи
Тип: LMO 36-40 Battery: 1.444-45x.x

Приложими директиви на ЕС
2000/14/EO (+2005/88/EO)
2014/30/EC
2006/42/EO (+2009/127/EO)
2011/65/EC

Приложими хармонизирани стандарти
EN 50581: 2012
EN 55014-1: 2017
EN 55014-2: 2015
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-77:2010
EN 62233: 2008

Приложима процедура за оценяване на съответствието

2000/14/EO и изменена с 2005/88/EO: Приложение VI

Ниво на звукова мощност dB(A)

Измерено: 91,4
Гарантирано: 94

Име и адрес на нотифицирания орган

Société Nationale de Certification et d'Homologation
2a. Kalchesbruck
L-1852 Luxembourg
Идент. № 0499

Подписващите лица действат от името и като пълномощници на управителния орган.



H. Jenner
Chairman of the Board of Management



S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Пълномощник по документацията: S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212
Винденден, 2018/11/01