










**WEF 9-125 Quick
WEFP 9-125 Quick
WF 18 LTX 125
Quick
WPF 18 LTX 125
Quick**




Превод на оригиналната инструкция за експлоатация

euromaster

“Евромастер Импорт - Експорт” ООД е официален представител на производителя. Адрес на управление на фирмата: гр. София 1231, бул. “Ломско шосе” 246, тел. 0700 44 155, www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

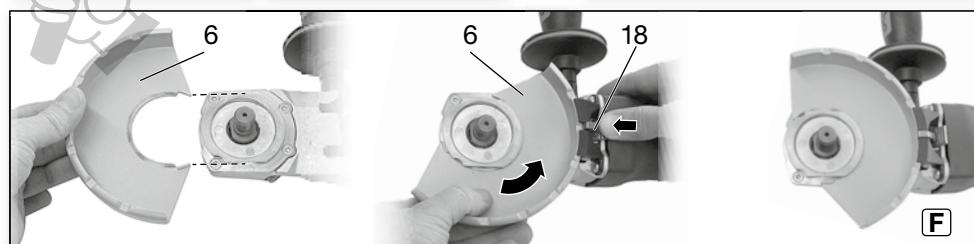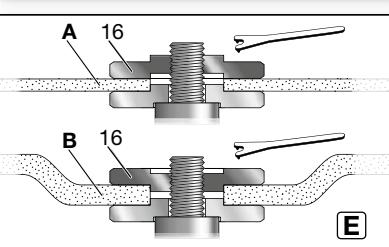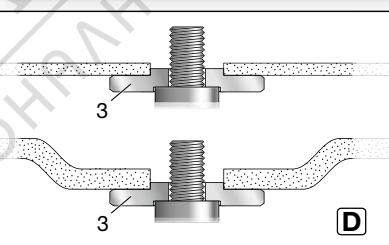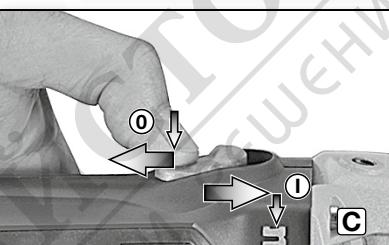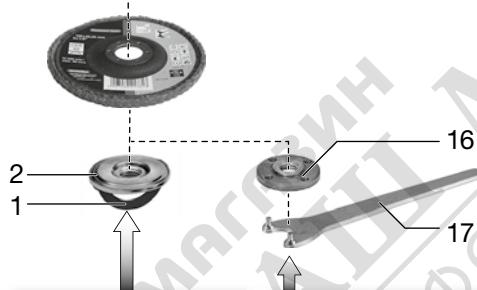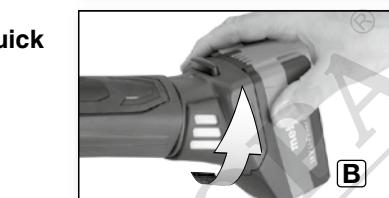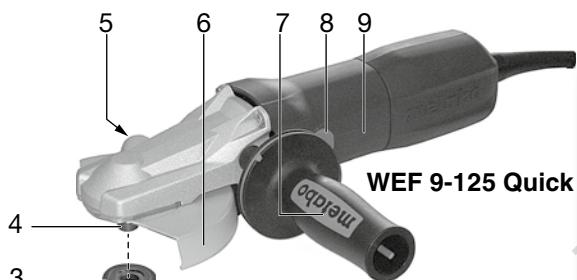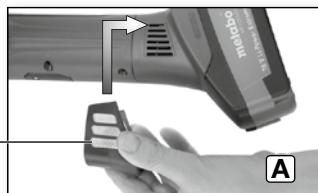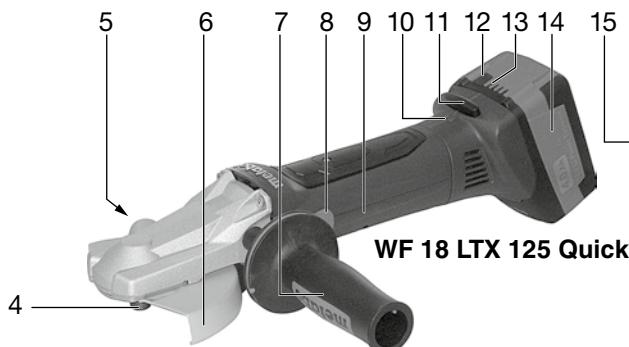

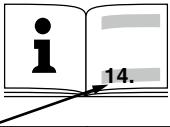		WF 18 LTX 125 Quick *1) Serial Number: 01306..	WEF 9-125 Quick *1) Serial Number: 13060..
U	V	18	-
D_{max}	mm (in)	125 (5)	
t_{max1}; t_{max2}; t_{max3}	mm (in)	8; 6; 6 ($\frac{5}{16}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{4}$)	
M / I	- / mm (in)	M 14 / 18 ($\frac{23}{32}$)	
n	min ⁻¹ (rpm)	8000	10000
P₁	W	-	910
P₂	W	-	430
m	kg (lbs)	2,4 (5.3)	2,1 (4.6)
a_{h,SG}/K_{h,SG}	m/s ²	4,5 / 1,5	5,5 / 1,5
a_{h,DS}/K_{h,DS}	m/s ²	2,5 / 1,5	< 2,5
L_{pA}/K_{pA}	dB(A)	83 / 3	88 / 3
L_{WA}/K_{WA}	dB(A)	94 / 3	99 / 3



*2) 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU



*3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015,
EN 50581:2012

Ppa. B.F.

2018-01-04, Bernd Fleischmann

Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)

*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

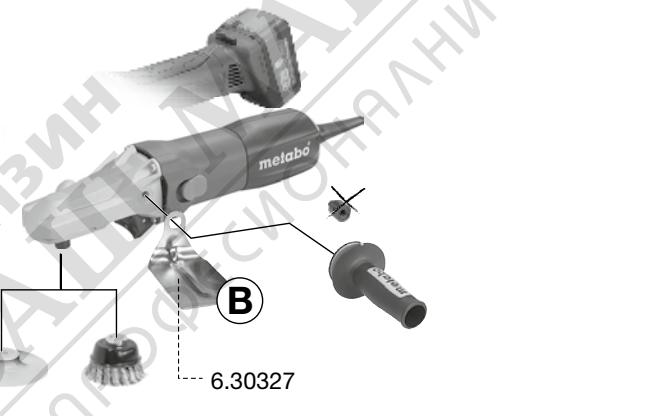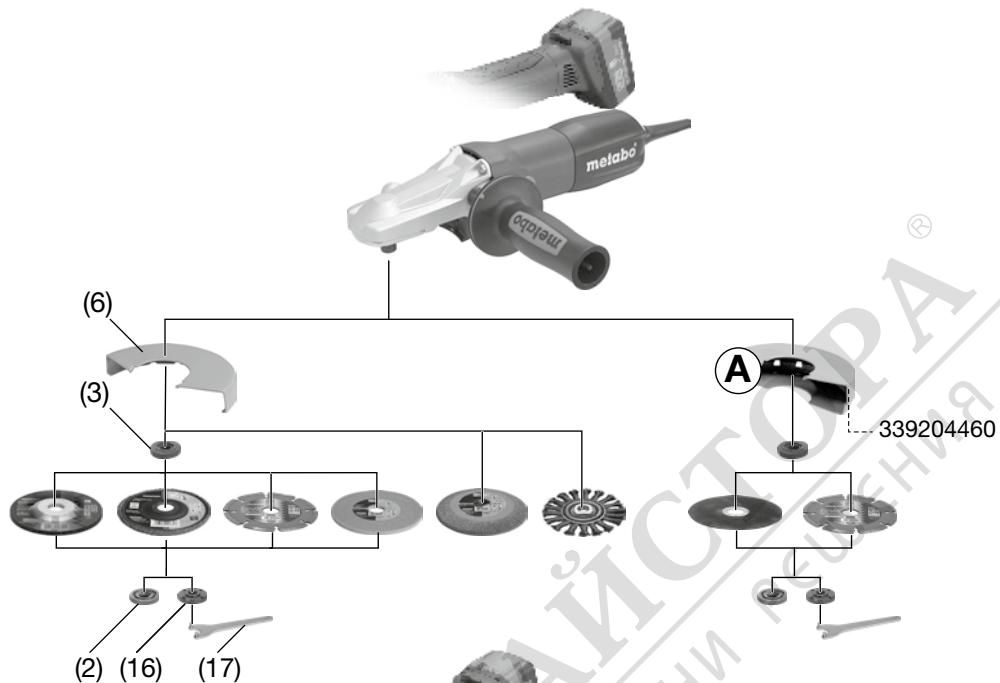

C



ASC 15



ASC 30

etc.

D



18 V	3,0 Ah	6.25455	Li-Power Extreme
18 V	4,0 Ah	6.25527	Li-Power Extreme
18 V	5,2 Ah	6.25587	Li-Power Extreme

Инструкция за експлоатация

1. Декларация за Съответствие

Ние, поемайки отговорност декларираме, че този продукт отговаря на следните стандарти и директиви - страница 3.

2. Условия за употреба

Акумулаторните ъглошлифовачи, когато са оборудвани с оригинални аксесоари МЕТАВО, са подходящи за шлайфане, циклени, рязане и шлайфане на метал, бетон, камък и подобни материали без използване на вода.

Потребителят носи пълна отговорност за всички вреди, причинени от неправилна употреба.

Общоприетите правила за предотвратяване на аварии и приложената информация за безопасност трябва да се спазват.

3. Общи условия за безопасност



За ваша собствена защита и за защитата на Вашия електроинструмент, обърнете внимание на всички части от текста, които са маркирани с този символ!



ВНИМАНИЕ – Четенето на инструкциите ще намали риска от нараняване.



ВНИМАНИЕ Прочетете всички предупреждения и инструкции. Неспазването на всички указания за безопасност може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Съхранявайте всички указания за безопасност и информация за бъдещи справки.

Предаването на електрическия инструмент става само заедно с тези документи.

4. Специални условия за безопасност

4.1 Често срещани опасности при шлифоване, шлайфане или абразивно рязане:

a) Този електрически инструмент е подходящ за шлифоване, шлайфане или абразивно рязане. Прочетете всички предупреждения, инструкции, илюстрации и спецификации, предоставени към този електроинструмент. Неспазването на всички указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

b) **Операции като полиране, не се препоръчва да се извършва с този електроинструмент.**

Извършване на операции, за които електроинструмента не е проектиран може да създаде опасност и да причини наранявания.

c) **Не използвайте аксесоари, които не са специално предназначени или препоръчани от производителя.** Само защото аксесоарът може да бъде свързан към електрическия инструмент, не гарантира безопасна експлоатация.

d) **Номиналната скорост на аксесоара трябва да бъде най-малко равна на максималната скорост, маркирана на електрически инструмент.** Аксесоари, работещи по-бързо, отколкото тяхната номинална честота на въртене, могат да се счупят и разлетят.

e) **Външният диаметър и дебелината на аксесоара трябва да бъде в рамките на допустимото за Вашия електроинструмент.** Аксесоари с неподходящи размери не могат да бъдат адекватно предпазени или контролирани.

f) **Размера на дисковете, фланците, подложната на диска или всеки друг аксесоар трябва правилно да се побира на шпиндела на електроинструмента.** Аксесоари с отвори, които не съответстват на монтажната рамка на електроинструмента, ще се дисбалансират/вибрират интензивно и могат да доведат до загуба на контрол.

g) **Не използвайте повреден аксесоар.** Преди всяка употреба проверете аксесоарите като абразивни дискове за отчупвания и покривки, подложната на диска за покривки или износване, телената четка за разхлабени или напукани телчици. Ако един електрически инструмент или аксесоар е изпускан, проверете за щели или монтирайте невредим аксесоар. След проверка и монтаж на нов аксесоар, позиционирайте себе си и страничните лица на безопасно разстояние от равнината на въртене на диска. Задействайте инструмента и го оставете да работи при максимална мощност на празен ход за една минута. Обикновено повредените аксесоари ще се разпаднат за това време.

h) **Носете лични предпазни средства.** В зависимост от приложението, използвайте маска за лице или предпазни очила. При необходимост, носете маска за прах, антифони, ръкавици и работна престишка подходяща за спиране на малки абразивни фрагменти или фрагменти от детайлъ. Защитните очила трябва да са в състояние да спрат летящи отломки, генериирани от различни операции. Дихателната маска или респиратор трябва да може да филтрира частиците, генериирани от вашата работа. Продължителното излагане на силен шум, може да доведе до загуба на слуха.

i) **Дръжте наблюдалите на безопасно разстояние от зоната на работа.** Всеки, който влезе в работната зона, трябва да носи лични предпазни средства. Фрагменти от заготовката или от разбит аксесоар могат да отлетят и да причинят наранявания извън зоната на работа.

j) **Дръжте електроинструмента за изолираните повърхности при извършване на операция, където режещата част може да влезе в контакт със скрити проводници или да засече захранваният кабел.** Когато режещата част влезе в контакт с захранен проводник, неизолираните повърхности на машината могат да попаднат под напрежение и да доведат до токов удар.

k) **Позиционирайте кабела така, че да не е в близост до въртящия се диск на флекса.** В случай че кабелът се оплете в теления диск може да бъде скъсан или да заседне в аксесоара. Така ръката може да бъде завлечена към устройството.

l) **Никога не оставяйте електрическия инструмент на земята, докато диска не спре напълно.** Въртящият се диск може да се повлече по повърхността ако не е спрял да се върти окончателно и електроинструмента да излезе извън контрол.

м) Не работете с електроинструмента, в близост до дрехите ви. При случаен контакт, въртящия се диск може да замотае в тях, издълбайки диска към тялото ви.

н) Редовно почиствайте вентилационните отвори на електроинструмента.

Вентилаторът на мотора всмуква прахта в корпуса и заедно с натрупания метален прах могат да доведат до рисък от токов удар.

о) Не работете с електроинструмента в близост до леснозапалими материали.

Произведените искри могат да възпламенят тези материали.

р) Не използвайте аксесоари, които изискват охлаждящи течности. Използването на вода или други охлаждящи течности може да доведе до токов удар.

4.2 Откат и сродните предупреждения

Откат е внезапната реакция на притиснат/а или заклинен/а въртящ се диск, подложка на диска, четка или друг аксесоар. Притискане или закачане причинява бързото спиране на въртящия се диск, който от своя страна запраща неконтролируемият електроинструмент в посока, обратна на въртенето на аксесоара.

Например, ако един абразивен диск е заседнал в/притиснат от детайла, ръбът на диска при точката на притискане, може да вкопае в повърхността на материала, каращи диска да изскочи. Той може да изхвъркне към или встрани от оператора, в зависимост от посоката на движение на диска. Абразивните дискове могат да се счупят при тези условия.

Откатът е резултат от неправилно употребяван електрически инструмент и / или неправилни оперативни процедури, които могат да бъдат избегнати, като се вземат подходящи предпазни мерки, както е посочено по-долу.

а) Поддържайте здрав захват върху електроинструмента и позиционирайте тялото и ръката си ,така че да се противопоставят на силите на отката. Винаги използвайте ръкохватка, ако е възможно, за максимален контрол върху отката или противодействието на въртящия момент по време на стартиране.

Операторът може да контролира противодействието на въртящия момент или отката, ако вземе съответни предпазни мерки.

б) Никога не поставяйте ръката си в близост до въртящия се диск. Той може да отскочи към ръката ви.

с) Да не се позиционира тялото в района, където електрическия инструмент може да отскочи. Откатът ще запрати инструмента в посока, обратна на движението на диска при точката на закачане.

д) Внимавайте когато обработвате ъгли, остри ръбове и т.н. Да се избягва клатене и зашипване на диска. При обработване на ъгли, остри ръбове или нестабилно държане на инструмента, рисъкът за загуба на контрол и отскочане е по-голям.

е) Не монтирайте верига за трион, назъбен циркуляр или други неподходящи аксесоари. Работа с такива остроцвета често води до откат и загуба на контрол.

4.3 Предупреждения за опасност, специфични при рязане и шлайфане:

а) Използвайте само видовете дискове, които са пригодени за вашия инструмент и притежават специална защита. Дискове, които не са проектирани за машината правят употребата им опасна;

б) Предпазителят трябва да бъде здраво закрепен за електроинструмента и разположен за максимална безопасност, така че дискът да не бъде изложен към оператора. Предпазителят помага за предпазване на оператора от счупените фрагменти, случаен контакт с диска и искри, които могат да възпламенят работното облекло;

с) Дисковете трябва да бъдат използвани само за предназначените им/пропоръчаните им приложения: Например: не трябва да се шлайфа с режещата страна на диска. Абразивни дискове за рязане са предназначени за периферно шлайфанде, а при налагане на странични сили могат да накарат диска да се счупи;

д) Винаги използвайте диск с неповредени фланци, които са с правилния размер и форма. Правилните фланци подкрепят диска и се намалява възможността за счупване. Фланците за отрезните дискове могат да се различават от фланците за шлайфанде;

е) Не използвайте износен дискове от по-големи електроинструменти. Дискове, предназначени за по-големи инструменти не са подходящи за по-малкия инструмент заради по-високата скорост, която може да развива и може да пръсне диска.

4.4 Допълнителни предупреждения за безопасност, специфични за абразивно рязане:

а) Не блокирайте режещият диск и не прилагайте прекомерен натиск. Не се опитвайте да направите прекалено дълъбок разрез. Претоварването на диска увеличава натоварването, податливостта към усукване или сливане на диска с детайла, предпоставяйки възникването на откат или счупване на режещият диск.

б) Да не се позиционира тялото пред или зад въртящия се диск. Когато режещият диск се движи в посока, обратна на позицията на тялото ви, откат може да запрати диска и електроинструмента директно към вас.

с) Когато видите ,че режещият диск се заклини или когато прекъсвате работата си, по каквато и да е причина ,изключете инструмента и го дръжте неподвижен докато режещият диск не спре да се върти. Не се опитвайте да премахнете диска от разреза ,докато диска е в движение ,в противен случай може да възникне откат . Бъдете наблюдални и предприемете корективни действия за предотвратяване на заклинаването на режещия диск в детайла.

д) Не подновявайте операцията на рязане на детайла. Оставете диска да достигне пълна скорост на въртене и внимателно продължете рязането.

Режещият диск може да се заклини в детайла, да направи по-дълъбок разрез от нужното или рязко да изскочи, ако инструмента се рестартира в детайла.

е) Панели или всяканви извънгабаритни заготовки трябва да бъдат подпрянни за да се намали рисъкът от зашипване или откат на диска. Големите детайли могат да се отъгнат под собствената си тежест.

Подпорите трябва да бъдат поставени под детайла, в близост до линията на рязане и близо до ръба на детайла от двете страни на диска

BG Български

f) **Бъдете много внимателни, когато правите „джобен разрез“ в съществуващи стени или други слепи зони.** Режещият диск може да среже газови или водопроводни тръби, електрически кабели или предмети, които могат да причинят откат.

4.5 Специфични опасности при шлифоване с шнурка:

a) Не използвайте прекалено голяма дискова шнурка. Следвайте препоръките на производителя при избора на шнурката. Голямата шнурка, простираща се отвъд шлифовъчната подложка предразполага към разкъсване и може да доведе до остри ръбове, разкъсване на диска или откат.

4.6 Предупреждение за опасност при работа с телена четка:

a) **Имайте предвид, че телчици се изхвърлят от четката, дори по време на обикновената операция.** Не претоварвайте телчиците чрез прилагане на прекомерен натиск. Телчиците могат лесно да проникнат през леко облекло и / или в кожата.

b) **Използването на предпазно облекло се препоръчва при шлифане.** Не позволявате теленият диск или четка да влизат в контакт с предпазното облекло. Теленото колело или четка могат да се разширят в диаметър, вследствие на натоварването и центробежните сили.

4.7 Допълнителни инструкции за безопасност



ВНИМАНИЕ – Носете предпазни очила

Използвайте еластични подложни шайби, ако те са били доставени с абразивните дискове и, ако е необходимо.

Спазвайте спецификациите на инструмента или тези написани от производителя на аксесоарите! Защитете дисковете от греч или удари!

Шлифовъчните дискове трябва да се съхраняват и третират с повишено внимание в съответствие с инструкциите на производителя.

Никога не използвайте дискове за рязане за грубо шлифоване! Не прилагайте страничен натиск върху дисковете. Детайлът трябва да е легнал и да е подсигурен срещу подхълзване, например чрез използване на скоби. Големите детайли трябва да са стабилно закрепени.

Ако аксесоари с резови вложки се използват, краята на шпиндела може да не докосва основата на отвора на шлифовачния инструмент. Уверете се, че резбата на аксесоара е достатъчно дълга, за да се побере по цялата дължина на шпиндела. Резбата на аксесоара трябва да съблода с резбата на шпиндела. Виж стр. 2 и глава 14. Вижте Техническите спецификации за повече информация за дължината и резбата на шпиндела.

Препоръчва се използването на стационарна прахоулавяща инсталация. Прахът от материал, като например съдържаща олово боя, някои видове дървесина, минерали и метали може да бъде вреден. Контакт или вдишване на прах може да предизвика алергични реакции и / или респираторни заболявания на оператора или на близко стоящите лица.

Някои видове прах са класифицирани като канцерогенни, като например дъбов и буков прах, особено когато са обработени с добавки за дърво

(хромат, wood preservative). Материали, съдържащи азbest, трябва да се обработват от специалисти.

- Работното място трябва да е добре вентилирано.
- Използването на филтрираща маска клас P2 е препоръчително.

- Следвайте националните изисквания за материалите, с които искате да работите. Материали, които генерират прах или пари, които могат да бъдат вредни за здравето (например азbest), не трябва да се обработват. При работа в запрашена среда, подсигурете че вентилационните отвори не са блокирани. Ако се наложи да премахнете праха, първо извадете батерията (използвайте неметални предмети) и внимавайте да не повредите вътрешните компоненти.

Повредени, ексцентрични или вибриращи инструменти не трябва да се използват.

Избягвайте увреждане на газопроводи или водопроводни тръби, електрически кабели и носещи стени (статични).

Извадете батерията от машината преди всякакви корекции, преобразувания или извършване на сервизно обслужване.

Преди монтирането на батерията, се уверете, че машината е изключена.

Повредена или напукана допълнителна дръжка трябва да се замени. Никога не работете с машината с дефектна допълнителна дръжка.

Повреден или напукан предпазител трябва да бъде сменен. Никога не работете с машина с дефектен предпазител.

4.9 Указания за безопасност за акумулаторни батерии:



Пазете батерийте от вода и влага!



Не излагайте батерийте на открит пламък!

Не използвайте неизправни или деформирани батерии! Не отваряйте батерийте!

Не докосвайте батерийите, за да не предизвикате късо съединение!

Леко киселинна, запалима течност може да изтече от дефекти литиево-йонни батерии!



Ако течност от батерията изтече и влезне в контакт с кожата, веднага изплакнете обилно с вода. Ако течността от батерията изтече и влезе в контакт с очите, измийте ги с чиста вода и незабавно потърсете медицинска помощ.

5. Преглед

Виж стр. 2.

- 1 Клип за затягане/освобождаване (без инструменти) ръчно затягаща се гайка. *
- 2 Затягаща гайка(без инструменти) *
- 3 Поддържащ фланец
- 4 Шпиндел
- 5 Бутон за заключване на шпиндела
- 8 Превключвател за включване/изключване
- 10 Електронен индикатор*

- 11 Бутона за освобождаване на батерията
 - 12 Индикатор на батерията
 - 10 Зумер
 - 14 Батерия
 - 15 Противопрахов филтър
 - 7 Допълнителна ръкохватка
 - 6 Метален предпазител
 - 16 Затягаща гайка*
 - 17 Ключ за смяна на диск *
 - 18 Лост за металния предпазител
- * В зависимост от инструмента/не влиза в доставката

6. Пускане в експлоатация

6.1 Поставяне на допълнителната ръкохватка



Винаги работи с закрепена

допълнителна ръкохватка(13)!

Прикрепете допълнителна дръжка отляво или отдясно на машината и подсигурете.

6.2 Монтиране на металния предпазител


От съображения за безопасност, винаги използвайте предпазителя, предвиден за съответния диск! Вижте също глава 11.

Предпазител за шлаифоване

Проектиран за работа с дискове за штайфене, полиране , шлаифане и дискове с диамантено покритие.

Виж илюстрация Е на стр. 2.

- Дръпнете лоста (17). Поставете предпазителя (14) по показания начин.
- Освободете лоста и завъртете предпазителя докато лостът не се блокира .
- Дръпнете лоста(17) и завъртете предпазителя докато закриващият участък е с лице към

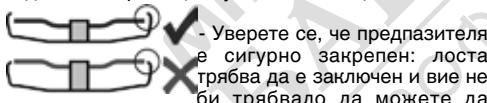

- Уверете се, че предпазителя е сигурно закрепен: лоста трябва да е заключен и вие не би трябвало да можете да завъртите предпазителя.

Използвайте само дискове ,които са утвърдени и по стандарт.

6.3 Противопрахов филтър

Вижте илюстрация С на стр 2.

Винаги монтирайте противопраховия филтър, ако обстановката е силно замърсена (12).

Устройството загрява по-бързо, когато е монтиран филтър за прах (12). То е защитено от електронна системата против прегряване (виж глава 10.)

За да монтирате:

Виж фиг.А стр 2. Монтирайте филтъра за прах(12), както е показано.

За да демонтирате:

Държайки филтър за прах по краищата, лею го повдигнете(12) и го издърпайте надолу и изведете.

6.4 Въртяща се батерия

Виж илюстрация В на стр.2

Задната част на машината може да се върти 270 ° в три етапа, което позволява на формата на устройството да се адаптира към условията на труд.

Работете с машината, само когато батерията е заключена на място

6.5 Батерията

Заредете батерията преди употреба (11).

Ако усетите спад в мощността ,презаредете батерията

Идеалната температура за съхранение е между 10 ° С и 30 ° С.

"Li-Power" Li-Ion батерии имат индикатор и зумер: (13)

- Натиснете бутона за индикатора (12), светодиодите показват нивото на зареждане.
- Що един LED мига, батерията е почти паднала и трябва да се зареди.

6.6 Монтиране и демонтиране на батерията

Демонтиране:

Натиснете бутона за освобождаване на батерията (11) и издърпайте батерията (14) напред .

Монтиране:

Пълнете батерията (11), докато се фиксира.

7. Поставяне на диска



Преди извършването на всякакви промени: отстранете батерията от устройството. Машината трябва да се изключи и шпиндела да е в застой.



От съображения за безопасност, прикрепете металния предпазител, преди да извършите подмяната (виж глава 11.Аксесоари)

7.1 Заключване на шпиндела

- Натиснете бутона за заключване на шпиндела (5) и завъртете шпиндела(4) на ръка, докато не усетите как се заключва.

7.2 Поставяне на диска за штайфене.

Виж илюстрация D на стр. 2.

- Монтирайте опорния фланец (3) на шпиндела. Фланца не трябва да се мести ако е правилно поставен в/у шпиндела.

- Поставете диска в/у опорния фланец (3). Диска за штайфене трябва да легне върху фланеца. Металният фланец на диска трябва да лежи на опорния фланец.

Забележка:Опорния фланец (3) е закрепен за да не падне. За да премахнете: използвайте сила, ако е необходимо.

7.3 Завиване/Развиване на (без инструменти) затягащата гайка (в зависимост от характеристиките)

Затягайте гайката (2) само на ръка.

Задържайте гайката (2) със ръка и използвайте сила, ако е необходимо.

За застопоряване на затягащата гайка (2):

Не използвайте затягащата гайка (2) ако диска има дебелина по-голяма от 6mm.

BG Български

В такъв случай използвайте затягащата гайка (16) с ключа за смяна на дискове (17).

- Заключете шпиндела (виж глава 7.1).
- Изправете клип (1) в/у затягащата гайка.
- Сложете гайката (2) в/у шпиндела (4). Вижте илюстрация на стр. 3.
- Затегнете гайката (2), използвайки клип (1), на ръка, по часовниковата стрелка.
- Оставете клип-а (1) пак да легне.

За да освободите затягащата гайка (2) :

- Заключете шпиндела (виж глава 7.1).
- Изправете клип (1) в/у затягащата гайка.
- Развийте гайката (2), използвайки клип (1), на ръка, по обратночасовниковата стрелка.

Забележка:

Ако затягащата гайка е твърде силно затегната, може да използвате ключа (17).

7.4 Завиване/Развиване на (без инструменти) затягащата гайка (в зависимост от харacterистиките)



Завиване на затягащата гайка (16):

Двете страни на затягащата гайка са различни. Завийте гайката върху шпиндела:

Виж илюстрация Е на стр. 2.

- А) За тънки шлифовачи дискове:

Краят на затягащата гайка (16) е обърнат нагоре, така че тънкият диск за шлайфана може да се прикрепи здраво.

Б) За дебели шлифовачи дискове:

Краят на затягащата гайка (16) е обърнат нагоре, така че тънкият диск за шлайфана може да се прикрепи здраво за шпиндела.

- Заключете шпиндела. Завъртете затягащата гайка (16) по часовниковата стрелка с помощта на ключа (17) за да я затегнете.

Развиване на затягащата гайка:

- Заключете шпиндела (виж глава 7.1). Завъртете затягащата гайка (16) по посока обратно на часовниковата стрелка с помощта на ключа (17) за да я развиете.

8. Експлоатация

8.1 Включване и изключване

! Винаги насочвайте инструмента с две ръце. Стартрайте машината първо и след това насочете машината към заготовката.


! Устройството не трябва да се пълни с допълнителен прах и/или стърготини. При стартиране и изключване на машината, дръжте я далеч от отлагания на прах. След изключване на машината, я поставете долу, когато двигателят спре окончателно.

! Избегвайте инцидентно пускане на машината: винаги изключвайте машината след като сте премахнали батерията от нея.

! При продължителна работа, машината продължава да работи, дори и ако я изпуснете.

Ето защо, трябва винаги да държите машината с две ръце, като използвате приложените ръкохватки и да стоите на безопасно място, работейки концентрирано.

Машини с плъзгащ ключ:

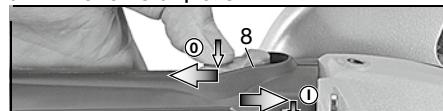

Включване: плъзнете бутона напред (8). За да бъде постоянно включено го наклонете надолу, докато се фиксира бутона;

Изключване: Натиснете задния край на превключвателя (8) и отпуснете;

8.2 Иструкции по време на работа

Шлайфана: Натиснете надолу машината така че да се движе равномерно по повърхността напред и назад, с целта повърхността, върху която се шлайфа, да не стане прекалено гореща.

Грубо шлайфана: да се позиционира машината под ъгъл 30-40 градуса, за да се постигне най-добър резултат.

Рязане:



Винаги работи срещу посоката на въртене на диска (виж илюстрацията). В противен случай има опасност машината да отскочи назад от разреза, извън контрол. Насочвайте машината равномерно със скорост, подходяща за обработвания материал. Не накланяйте, не прилагайте прекомерна сила или клатушкане от страна на страна.

Финно шлайфана:

Натиснете надолу машината равномерно по повърхността, движейки я напред-назад, така че повърхността на детайла да не се нагореши прекалено.

Шлайфана с телена четка:

Натиснете надолу машината равномерно.

9. Почистване

Почиствайте филътра за прах редовно: извадете и почистете със струя състен въздух.

10. Отстраняване на проблеми

Електронният индикатор (7) светва и скоростта на диска намалява.

С Температурата е твърде висока! Машината се пуска да работи на пазрен ход, докато електронният индикатор се изключи.

Електронният индикатор (10) мига и машината не иска да се включи.

Рестартиращата защита е активна. Машината няма да започне, ако батерията е поставена, докато устройството е включено. Изключете машината и я включете отново.

11. Аксесоари

Използвайте само оригинални аксесоари МЕТАВО . Вижте страница 4. Използвайте само аксесоари, които отговарят на изискванията и спецификациите, посочени в инструкцията за експлоатация.

A Зарядни

B Батерии

C Метален предпазител

Проектиран да работи и с режещи дискове, както и с дискове с диамантено покритие.

Монтирайте както е описано в "Монтиране на металния предпазител" (глава 6.2).

D Предпазител за ръката при работа включваща финно шлайфанде и при работа с телена четка.

Проектиран за работа с подложни шайби, ламелни шайби и телени четки.

Инсталирайте предпазителя за ръцете, под допълнителната странично разположена ръкохватка.

E Затягаща регулируема гайка (15)

F Затягаща гайка (без инструменти) (2)

G Противопрахов филтър (12)

За пълната гама аксесоари посетете:
www.metabo.com или разгледайте каталога.

12. Сервизно обслужване

 Ремонт на електрически инструмент трябва да се извършва само от квалифицирани електротехнички!

Дефектиращи инструменти да се предават в сервизите на ЕВРОМАСТЕР ООД на адресите, упоменати в гаранционната карта.

Можете да изтеглите списъците с резервни части от www.metabo.com.

13. Екология

 Шлифоването генерира прах, който може да съдържа опасни материали: не изхвърляйте с домакинските отпадъци, а в специален пункт за опасни отпадъци.

Спазвайте националните разпоредби относно

рециклирането на излезли от употреба машини, опаковки и аксесоари.

Батерийте не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци. Моля, върнете дефектни или използвани батерии на вашия Metabo дилър.

Не изхвърляйте батерии във водоеми.

EC: Никога не изхвърляйте електроуреди в

 контейнерите за битов отпадък! Съгласно European Guideline 2002/ 96/EC на използвани електронни и електрически съоръжения и нейното прилагане в националните правни системи, излезли от употреба електро инструменти трябва да се съхраняват отделно и да се предадат на съответните пунктове за безопасно и природосъобразно рециклиране.

14. Технически спецификации

Повече детайли на стр.2 . Съгласно промените, обслужващи техническия прогрес.

 =Напрежение на батерийте

D_{max} = Максимален диаметър на диска

$t_{max,1}$ = Максимална дебелина на диска , при използване на затягаща гайка (15)

$t_{max,2}$ = Максимална дебелина на диска , при използване на "Бързо" затягаща гайка (2)

$t_{max,3}$ = Максимална дебелина на диска за грубо шлайфанде .

M =Резба на шпиндела

I =Дължина на шпиндела

n = Номинална (максимална) скорост

P₁ = Номинална консумирана мощност

P₂ =Мощност

m = Тегло без захранващ кабел Измерените стойности, определени в съответствие с EN 60745.

— Прав ток

Техническите цитирани спецификации подлежат на допустими отклонения (в съответствие с валидните стандарти).

Емисии

Използвайки тези стойности, можете да изчислите емисиите от този електроинструмент и да ги сравните с стойностите, изльзвани от други електрически инструменти. Действителните стойности могат да бъдат по-високи или по-ниски, в зависимост от конкретното приложение и състоянието на инструмента или електрическият инструмент. При прогнозиране на стойностите, вие също трябва да включите почивките и периоди на ниска употреба. Въз основа на прогнозните стойности на емисиите, определете мерки за защита на потребителя - например, всички организационни стъпки, които трябва да бъдат въведени..

Пълна стойност на вибрациите (векторна сума от три посоки) определени в съответствие с EN 60745::

a_{h, SG} = Стойности на вибрациите (Финно шлифование)

a_{h, DS} = Стойности на вибрациите (шлифоване с диск)

a_{h, SG/DS} =Несигурност(вибрация)

Типични А-ефективниоловими нива на звука:

L_{pA} = Нива на звука

L_{WA} = Ниво на акустиката

K_{pA}, K_{WA}= Несигурност

По време на работа нивото на шума може да превиши 80db (A).

 **Носете антифони!**

ГАРАНЦИОННА КАРТА

МОДЕЛ......

СЕРИЕН №

CPOK

(за подробности виж гарнционните условия)

№, дата на фактура / касов бон.....

ДАННИ ЗА КУПУВАЧА

ИМЕ/ФИРМА

(попълва се от служителя)

АДРЕС: _____

(попълва се от служителя)

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

ИМЕ/ФИРМА _____

(попада за от стълбата)

АДРЕС **БЕЛГІРДІК МАССАУАЛЫҚ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ**

60 of 60 pages | Page 1 of 1 page | Last updated: 2024-01-18 10:00:00

ДАТА/ПЕЧАТ

СЕРВИЗЕН ПРОТОКОЛ

Централен сервис: София, бул: "Ломско шосе" 246, тел.: 0700 44 155 (бесплатен за цялата страна)

e-mail: info@euromasterbg.com

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ:

- Копие от фактура
- Гаранционна карта
- Разпечатка на регистрация в интернет за 3-годишна гаранция

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ:

Минималната законова гаранция от 24 месеца по смисъла на ЗЗП, важи само за физически лица, за юридически лица гаранцията е 12 месеца, освен ако не е упоменато друго от производителя:

- Електроинструменти Metabo и, регистрирани в интернет на адрес: www.metabo.com/xxl в едномесечен срок след закупуването им 3 години

- Електроинструменти Metabo без регистрация в интернет 1 година

- Акумулаторни батерии Metabo > 4 Ah 3 години

- Други Акумулаторни батерии и Зарядни устройства 6 месеца

Всички неизправности по функционирането на машините, причинени от дефекти по слабяването или по материала, забелязани по време на гаранционния срок, се отстраняват безплатно в централен сервиз на Евромастер Импорт-Експорт ООД - град София.

ОТ ГАРАНЦИЯ СА ИЗКЛЮЧЕНИ:

- Повреди, причинени от естествено износване на четки, гумени плотове, ремъци, патронници, масло, лагери, о-пръстени, грес, кабели, сервисни пакети за профилактика, филтри свещи и други
- Повреди причинени от претоварване, лошо поддържане, замърсяване, пренапрежение
- Счупвания и лукнатини, причинени от удар
- Дефекти, причинени от износени или нестандартни консумативи
- Дефекти, които се дължат на несъпазване инструкцията за експлоатация, претоварване и дейности, несъответстващи на техническите характеристики на машината
- Рекламация се приема само ако машината не е отваряна от потребителя или от неоторизиран сервиз.

ПРАВИЛА НА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ:

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предави рекламиация, като поисква от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ѝ с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламиацията от потребителя.

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е бесплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта ѝ, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е доволстворен от решаването на рекламиацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. развалияне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламиацията от потребителя.

(3) Търговецът е длъжен да доволствори искане за развалияне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е доволстворил три рекламиации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) Потребителят не може да претендира за развалияне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.