

RAIDER

GARDEN TOOLS



RAIDER[®]
Garden Tools

Contents

2	BG	схема
4	BG	оригинална инструкция за експлоатация
15	EN	instructions' manual
24	RO	instrucțiuni
32	MK	упатство за употреба
40	SR	upatstvo za upotrebu
48	EL	οδηγίες
56	HR	originalne upute za rad
64	RU	инструкция по применению
72	SL	navodila za uporabo
80	FR	manuel d'instructions
88	IT	istruzioni
96	ES	instrukcio 'manlibro
104	PT	manual de instruções

- косачка
- lawn mower
- mașina de tuns iarbă
- kosačice za travu
- косилка за трева
- kosilnica
- μηχανη γκαζόν
- косилка
- kosilica
- tondeuse à gazon
- taglia erba
- gazontondilo
- cortador de grama

RD-LM23

USER'S MANUAL



Parts

1. On/off switch levers
2. Upper handle
3. Lower handle
4. Motor control cable
5. Cord retainer
6. Height adjustment lever
7. Battery door
8. Grass box full indicator
9. Grass box/bag
10. Handle adjustment bolts
11. Rear wheel
12. Front wheel
13. Safety key
14. Back cover
15. Battery pack
16. Battery charger
17. Safety lock off button

Части

1. Лостове на пусков прекъсвач включване / изключване
2. Горна част на дръжката
3. Долна част на дръжката
4. Кабел за управление на двигателя
5. Държач на кабела
6. Лост за регулиране на височината
7. Капак на отделението за батерия
8. Индикатор за напълване
9. Кош за трева
10. Болтове за закрепване на горната част на дръжката към долната.
11. Задно колело
12. Предно колело
13. Предпазен ключ
14. Капак на отвора за окосена трева.
15. Отделение за батерии
16. Зарядно устройство за батерии
17. Бутон за безопасно изключване



* Може да има разлика във външния вид между машината от схемата и вашият модел.

Технически данни

параметър	мярка единица	стойност
Модел	-	RD-LM23
Зарядно устройство		
Номинално захранващо напрежение	V AC	230
Честота на променливия ток	Hz	50
Номинално напрежение	V DC	23
Големина на тока на зареждане	Ah	2.6
Време за зареждане на акумулаторната батерия	h	2
Клас на защита	-	II
Акумулаторна косачка		
Номинално напрежение	V DC	36/18x2/
Обороти на празен ход	min ⁻¹	3500
Вид и капацитет на батерията	mAh	Li-ion, 4000
Широчина на косене	mm	400
Височина на косене	mm	25-65
Обем на коша за трева	L	40
Ниво на звуково налягане (L _{ра}) K=3.0 dB	dB	84.30
Ниво на звуково мощност (L _{WA}), K=3.0 dB	dB	96
Стойност на вибрационните ускорения (a _h), K=1.5 m/s ²	m/s ²	1.5



При използване на машината трябва да се спазват правилата за безопасност. За собствена безопасност и тази на минувачите, моля, прочетете тези инструкции, преди да използвате продукта. Моля, пазете инструкциите за по-нататъшна употреба.

ЛИЧНА БЕЗОПАСНОСТ

- Работата с машината може да доведе до ампутирание на ръце и крака и изхвърляне на предмети. Неспазването на всички указания за безопасност може да доведе до сериозно нараняване или смърт.
- Запознайте се с управлението и правилното използване на машината.
- Никога не позволявайте на деца или хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или на хора, непознати с тези инструкции, да работят, почистват или поддържат продукта. Местните разпоредби могат да ограничат възрастта на оператора. Децата трябва да бъдат надлежно контролирани, за да се уверите, че не играят с уреда.
- Останете нащрек, наблюдавайте какво правите и използвайте здравия разум, когато работите с машината. Не работете с машината, докато сте уморени или под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства. Загубата на концентрация при работа с машината може да доведе до сериозни телесни повреди.
- Носете дълги панталони, дълги ръкави, здрави обувки против хлъзгане. Не носете къси панталони, сандали или не ходете бос. Избягвайте да носите облекло, което е твърде широко или има висящи шнурове или връзки.
- Винаги носете предпазни очила.
- Бъдете сигурни, че сте стъпили на здрава основа. Поддържайте баланс. Ходете, никога не бягайте.
- По наклонен терен косете винаги напречно на наклона, никога надолу и нагоре. При обръщане на посоката на движение по склонове бъдете особено внимателни!
- Не използвайте машината в близост до канавки, прекомерно стръмни склонове или насипи. Нестабилната основа може да предизвика падане и инцидент.

ОБЩА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

- Никога не използвайте машината, докато хората, особено децата или домашните любимци, са на не повече от 15 метра, поради опасност от изхвърляне на предмети.
- Обектите, засегнати от ножа на косачката, могат да причинят сериозни наранявания на хората. Проверявайте внимателно мястото, където ще се използва машината, и премахнете всички камъни, пръчки, метали, телове, играчки или други чужди обекти. Не забравяйте, че въже или тел може да се заплете в режещите средства.
- Винаги използвайте машината при дневна светлина или при много добро изкуствено осветление.
- Не използвайте продукта в експлозивна атмосфера, например при наличие на запалими течности, газове или прах. Машината създава искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
- Не използвайте продукта на влажна трева или в дъжд.
- Не използвайте косачката, при неблагоприятни природни явления - светкавици.
- Имайте предвид, че операторът или потребителят е отговорен за злополуки или опасности, по отношение на други хора или на тяхната собственост.
- Инциденти могат да настъпят, ако операторът не е нащрек за присъствието на деца. Децата често са привлечени от продукта за косене. Никога не считайте, че децата ще останат там, където сте ги видели за последен път.
- Дръжте децата извън зоната на косене и под внимателната грижа на отговорно лице, различно от оператора, бъдете бдителни и изключете машината, ако дете влезе в района.
- Бъдете с повишено внимание, когато се приближавате до ъгли, храсти, дървета или други предмети, включително надвиснали храсти, които могат да пречат на добрия изглед.

- Захранващите кабели трябва да съответстват на контакта. Никога не модифицирайте кабелите по какъвто и да е начин. Не използвайте адаптерни щепсели. Немодифицирани кабели и щепсели намаляват риска от токов удар.
- Избягвайте неволното стартиране.
- Избягвайте контакт на тялото със зазементи повърхности, като тръби, радиатори, хладилници. Съществува повишен риск от токов удар.
- Не излагайте продукта на дъжд или при влажни условия. Влизането на вода в уреда увеличава риска от токов удар и увреждане.
- Никога не взимайте или носете машината чрез електрически кабел.
- Никога не дърпайте захранващ кабел, за да го изключите от електрическата мрежа.
- Пазете захранващия кабел на зарядното устройство далеч от топлина, масло и остри ръбове.
- Уверете се, че използвате подходящото напрежението за машината.
- Уверете се, че държачът на кабела на косачката не е захванат, притиснат или по друг начин повреден по време на монтажа или сгъването на дръжката. Не работете с косачката, ако този кабел е повреден. Върнете се в оторизиран сервизен център за професионален ремонт.

АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ

- Следвайте инструкциите за безопасност за употреба на батерията и зарядното устройство. В противен случай, това може да доведе до токов удар, пожар или други опасни ситуации. Съхранявайте инструкцията за бъдещи справки.
- Продуктите, захранвани с акумулаторни батерии, не трябва да се включват в електрическата мрежа. Преместете предпазния ключ, когато не работите с машината.
- Извадете комплекта батерии преди извършване на каквито и да е настройки, почистване или отстраняване на излишен материал от продукта.
- Уверете се, че предпазния ключ е преместен, преди да поставите комплекта батерии.
- Батерията трябва да се зарежда само със зарядното устройство, посочено от производителя. Използването на зарядно устройство с несъвместима батерия може да създаде опасност от пожар. Използвайте комплекта батерии само с включено зарядно устройство.
- Използвайте само комплект батерии, предназначени специално за продукта. Използването на други батерии може да доведе до риск от пожар, токов удар или нараняване на хора.
- Когато батерията не се използва, дръжте я далеч от други метални предмети като скоби за хартия, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да направят електрическа връзка. Свиването на клемите на комплекта батерии може да причини искри, изгаряния, пожар или експлозия.
- Не поставяйте продукти, включващи батерии и отделно батерии близо до огън или топлина. Това увеличава риска от експлозия и евентуално нараняване.
- Не отваряйте или извършвайте дейности по комплекта батерии. Освободеният електролит е корозивен и може да причини увреждане на очите или кожата. Може да е токсичен при поглъщане.
- Защитете батерията срещу влага и вода. Не зареждайте продукта на влажно или мокро място. Следването на това правило ще намали риска от токов удар.
- В случай на повреда и неправилно използване – от батериите може да се излъчват изпарения. Осигурете чист въздух и потърсете медицинска помощ в случай на оплаквания. Парата може да раздразни дихателната система.
- Не оставяйте комплекта батерии в автомобил или на открито при студени или студени условия.
- Не изгаряйте батерията. Когато батерията е извън нейния полезен живот, изхвърлете я правилно в съответствие с местните разпоредби във вашия район.
- При злоупотреби, течността може да бъде изхвърлена от акумулатора; избягвайте контакт. Ако случайно се появи контакт, изплакнете с вода. При контакт с очите, потърсете медицинска помощ. Течността, изхвърлена от акумулатора, може да предизвика дразнене или изгаряния.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА КОСАЧКАТА

- Преди да използвате косачката, винаги проверявайте визуално, за да се убедите че ножове, болтовете и режещите механизми, не са износени или повредени.
- Подменяйте износените или повредени ножове и болтове в комплекти, за добър баланс на косачката.
- Ножът на продукта е много остър. Внимавайте и носете предпазни ръкавици, когато поставяте, подменяте, почиствате или проверявате сигурността на болтовете.
- Върнете се в оторизиран сервизен център, за да смените повредените или нечетливи етикети.
- Проверявайте навсякъде гайките, болтовете и винтовете на подходящи интервали, за да сте сигурни, че оборудването е в безопасно работно състояние.
- Проверявайте често коша за трева за износване, дупки или разваляне.
- Подменяйте износените или повредени части, преди да работите с машината.
- Косачката трябва да се стартира от потребителя зад дръжката в предпазната зона на оператора. Никога не стартирайте продукта, ако:
 - Всичките четири колела не са на земята
 - Улея за изхвърляне на трева е изложен, без да бъде защитен от запушалката за мулчиране, и коша за трева трева.
 - Ръцете и краката на всички лица не са достатъчно далеч от корпуса на косачката.
- Никога не работете с устройството, ако превключвателят за включване / изключване не стартира и не спира правилно устройството.
- Никога не се опитвайте да заключите превключвателите за включване / изключване в положение “Включено”, това е изключително опасно.
- Не работете с продукта при по-високи скорости от проектираните. Работете безопасно при скоростта, за която е проектирана.
- Спрете ножа, когато пресичате чакълните повърхности.
- Не дърпайте машината назад, освен ако не е наложително. Ако трябва да върнете назад машината при наличие на препятствие или стена – огледайте се на всички страни, за да избегнете инциденти.
- Спрете мотора и оставете ножа да спре, в случай, че машината трябва да се накланя за транспортиране, при пресичане на повърхности, различни от трева, и при транспортиране на продукта до и от зоната за косене.
- Никога не използвайте машината при наличие на дефектни предпазители или без предпазни устройства.
- Не накланяйте машината при включване на двигателя или докато двигателят работи. Това увеличава вероятността от изхвърляне на предмети.
- Включете двигателя внимателно в съответствие с инструкциите и дръжте ръцете и краката далеч от мястото на рязане. Не поставяйте ръцете или краката близо или под въртящи се части.
- Никога не взимайте или носете машината, докато работи.
- Спрете двигателя на косачката и извадете ключа и / или изключете захранването, уверете се, че всички движещи се части са напълно спрели за следните случаи:
 - всеки път, когато оставяте продукта без надзор (включително изхвърляне на тревните изрезки)
 - преди почистване на блокиран улей
 - преди да проверите, почистите или работите с машината
 - след удар от чужд обект; проверете машината за повреди и извършете необходимите ремонти, преди да рестартирате и работите с машината.
 - преди да извадите коша за трева или да отворите капака на улея за изхвърляне на трева
- Ако продуктът започне да вибрира аномално (проверете незабавно):
 - проверете за повреди, особено остриетата на ножа
 - подменете или поправете всички повредени части
 - проверете и затегнете всички части
- Избягвайте дупки, коловози, камъни, или други скрити предмети. Неравен терен може да

предизвика падане и инцидент.

ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ

- Продуктът има устройство за защита от претоварване.
- Защитата от претоварване се осигурява от батериите на машината.
- Когато се установи претоварване, машината ще изключи автоматично.
- Ако продуктът спре да работи, изключете машината за няколко секунди и оставете мотора да се охлади.
- Проверете и почиствайте остатъците или клоните от ножа.
- Включете отново косачката. Двигателят трябва отново да започне работа.
- Ако защитното устройство се включва често, повдигнете височината на рязането, проверете дали ножът не е повреден. Ако продължи да се включва, обърнете се към оторизиран сервис.

• ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА КОСАЧКАТА

Машината е предназначена само за използване на открито, за домашно косене на трева. Косачката за косене на трева е проектирана за използване само в частни градини и не е подходяща за използване на обществени места, паркове, спортни площадки или за селско или горско стопанство. Косете тревата, само когато е относително суха. Всяка друга употреба се счита за неподходяща. Производителят не носи отговорност за всякакви щети или наранявания в резултат на неправилна употреба. Ножът за рязане трябва да се върти приблизително успоредно на земята, върху която се движи машината. Всичките четири колела трябва да докосват земята при косене. Необходимо е операторът да стои зад косачката, бутайки я с ръка. Машината никога не трябва да се използва без колела стабилно стъпили на земята. Не трябва да се използва за рязане на нещо друго освен на тревни площи.

ОСТАТЪЧЕН РИСК

Дори когато продуктът се използва по предписаното, все още е невъзможно напълно да се елиминират някои остатъчни рискови фактори. Следните опасности могат да възникнат при употреба и операторът трябва да обърне специално внимание, за да избегне следното: Наранявания, причинени от вибрации - Винаги използвайте подходящия инструмент за работата, използвайте определените дръжки и ограничавайте работното време и експозицията. Излагането на шум може да причини увреждане на слуха - Носете предпазни средства за защита на ушите и ограничавайте експозицията.

Контакт с режещите елементи

Наранявания от хвърлени предмети

Предупреждение:

Действителното ниво на вибрации при използване на косачката за трева може да се различава от нивото, посочено в това ръководство от производителя. Следните фактори могат да повлияят на действителното ниво на вибрации:

- правилно използване на косачката за тревата
- правилна поддръжка на косачката
- избрана височина на рязане
- острота и баланс на острието

Направете работен план, така че вашето излагане на вибрации да бъде ограничено. Ако по време на използване на косачката имате неприятно усещане или промяна в цвета на кожата, незабавно спрете да работите. Вземете достатъчно време за почивка, за да предотвратите синдрома на вибрациите на ръцете и раменете. Поддържайте машината в съответствие с инструкциите в ръководството. Не използвайте косачката при температури под 10 ° C.

ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

Спрете машината, извадете предпазния ключ и батерията или изключете захранването, уверете се,

че всички движещи се части са спрели напълно и я оставете да се охлади преди съхранение или транспортиране.

Почистете всички чужди материали от продукта. Съхранявайте го на хладно, сухо и добре проветриво място, което е недостъпно за деца. Съхранявайте далеч от корозивни агенти като градински химикали и соли. Да не се съхранява на открито.

За транспортиране, прикрепете продукта така, че да е невъзможно да се движи или да падне, за да предотвратите нараняване на хора или да повредите продукта.

ВНИМАНИЕ

Внимавайте, когато поддигате или наклоняте машината, в случай на поддръжка, почистване, съхранение или транспортиране, ножът е остър, пазете всички части на тялото далеч от острието.

ПОДДРЪЖКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Използвайте само оригинални резервни части, аксесоари и приспособления на производителя. Ако не го направите, може да причините нараняване, лоша производителност и да анулирате вашата гаранция.

ВНИМАНИЕ

Обслужването изисква изключителни грижи и познания и трябва да се извършва само от квалифициран сервизен техник. За сервиз Ви препоръчваме да върнете продукта в най-близкия оторизиран сервизен център за ремонт. При обслужване, използвайте само идентични резервни части.

- Извадете предпазния ключ и комплекта батерии, преди да извършите почистването или поддръжката, изключете захранването.
- Можете да правите корекции и ремонти, но само описаните в ръководството. За други ремонти се свържете с оторизирания сервиз.
- Проверявайте често коша за трева за износване или повреди.
- След всяка употреба почиствайте продукта с мека суха кърпа. Всяка повредена част трябва да бъде правилно ремонтирана или заменена от оторизиран сервизен център.
- Проверявайте навсякъде гайките, болтовете и винтовете на подходящи интервали, за да сте сигурни, че продуктът е в безопасно работно състояние.
- Внимавайте при подготвянето на косачката за работа, за да предотвратите захващане на пръстите между движещите се остриета и фиксираните части на машината.
- При сервизирането на режещите елементи, имайте предвид, въпреки че машината е изключена, ножовете все още могат да се придвижват.
- Ножът на продукта е много остър. Внимавайте и носете предпазни ръкавици, когато поставяте, подменяте, почиствате или проверявате сигурността на болтовете.
- Подменяйте повредените режещи елементи и болтове в комплекти, за да запазите баланса на машината.

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА

Съобщено е, че вибрациите от ръчни инструменти могат да допринесат за състояние, наречено синдром на Рейнълд при определени индивиди. Симптомите могат да включват изтръпване, изтръпване и зацапване на пръстите, обикновено видими при излагане на студ. Наследствените фактори, излагането на студ и влага, диетата, тютюнопушенето и работните практики се смята, че допринасят за развитието на тези симптоми. Съществуват мерки, които операторът може да предприеме, за да намали ефектите на вибрациите:

- Поддържайте тялото си топло в студено време. Когато работите с машината, носете ръкавици, за да запазите ръцете и китките си топли. Съобщено е, че студеното време е основен фактор, допринасящ за синдрома на Рейнълд.
- След всяко опериране с машината, правете упражнения за увеличаване на кръвообращението.
- Вземайте чести почивки. Ограничете количеството експозиция на ден.

Ако усетите някои от симптомите на това състояние, незабавно преустановете употребата и се консултирайте с Вашия лекар за тези симптоми.

ВНИМАНИЕ

Наранявания могат да бъдат причинени или утежнени от продължителното използване на машината. Когато използвате продължително косачката, почивайте редовно, на интервали.

МОНТАЖ

Монтаж на долната част на дръжката:

Сглобяването на долната част на дръжката по следния начин: Поставете долната част на дръжката /3/ директно в местата за разполагане от двете страни на машината.



Монтаж на горната част на дръжката:

За да сглобите горната част на дръжката, направете следното: Поставете горната част на дръжка /2/ върху долната дръжка /3/ и подравнете отворите. Натиснете през двата фиксиращи болта. Завинтете винтовете за закрепване и затегнете с ръка. Мястото за закрепване и болтът трябва да се затягат само ръчно. Никога не използвайте гаечен ключ или друго средство, за да ги затегнете.




Монтаж на коша за трева / 9/. За да монтирате коша, направете следното: първо трябва да подредите горната и долната част на коша за трева и да ги комбинирате, след това включете задния капак на машината, кука от двете страни на гърба на машината с торбичката за трева, поставете коша в 2 куки и след това отпуснете машината отзад.




ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНАТА

Уверете се, че батериите, които ще използвате, са заредени. Отворете капачето на батерията, поставете батериите в правилната им позиция. Уверете се, че батериите са защитени. Затворете отделението за батериите.

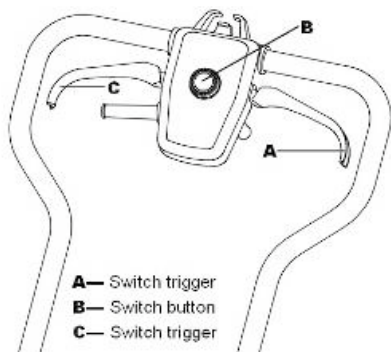

Стартиране и спиране на машината за косене на трева

За да включите машината за косене на трева, процедирайте по следния начин: Натиснете и задръжте бутона за безопасно изключване, разположен на кутията на превключвателя. Задръжте бутона за за безопасно изключване и издърпайте лоста за превключване нагоре към дръжката и задръжте в това положение. Моторът ще се включи. Отпуснете бутона за за безопасно изключване. За да спрете косачката, просто отпуснете превключващия лост и косачката ще спре. Предупреждение: Ножовете ще продължат да се въртят за известно време, след като косачката е била изключена. Уверете се, че режещите елементи са спрели да работят и че сте извадили акумулаторните батерии от косачката за трева, преди да извършите каквото и да е техническо обслужване.

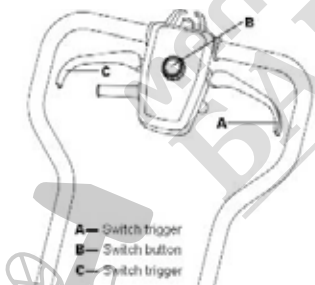

Регулиране на височината

За регулиране на височината се извършва следното:

Предупреждение: Спрете, освободете лоста на превключвателя и изчакайте, докато двигателят спре. Ножовете продължават да се въртят за няколко секунди, след като машината се изключи, въртящият се нож може да причини нараняване. За първото отрязване за сезона трябва да бъде избрана висока настройка на рязане. Тази машина може да бъде настроена на пет височини на рязане. I = 25 мм II = 35 мм III = 45 мм IV = 55 мм V = 65 мм.

Издърпайте лостчето за регулиране на височината. Натиснете регулиращия лост напред или назад. Когато регулиращият лост е отпред, височината е най-високата, когато е в задната част, височината е най-ниската.

Забележка: За дълга трева, започнете косене с най-високата настройка и след това постепенно намалете височината на рязане.




Предупреждение: При косене не позволявайте на мотора да работи в тежки условия. Когато двигателят работи, оборотите на мотора ще паднат и ще чуete промяна в звука на двигателя. Когато това се случи, спрете да косите, освободете лоста на превключвателя и повдигнете височината на рязане. Ако не направите това, може да повредите машината.

ЗАБЕЛЕЖКА: Батериите са защитени с функция за безопасност при претоварване, която се активира, когато лостът се задръсти или двигателят е претоварен. Когато се активира защитата, спрете косенето и изключете косачката. Изчистете всички препятствия и изчакайте няколко минути, за да се върнете на прекъсвача за безопасност, преди да продължите да използвате косачката. Ако косачката отново се изключи, увеличете височината на рязане, за да намалите натоварването на двигателя.

ЗАБЕЛЕЖКА: Температурата на двигателя ще се повиши бързо, ако косачката често се задръства. Ако моторът прегрее, прекъсвачът за безопасност ще се включи и ще прекъсне захранването. Ако това се случи, ще трябва да изключите косачката и да изчакате тя да се охлади напълно. Ще трябва да изчакате около 1 час, преди да започнете отново да използвате косачката.

Смяна на ножа

Изключете косачката. Преди да смените ножа, препоръчваме да почистите долната страна на машината. Винаги носете работни ръкавици, когато сменяте ножа. Забележете как е поставен ножа. Дръжте ножа здраво с едната ръка и с помощта на гаечния ключ, за да извадите болта за закрепване обратно на часовниковата стрелка. Извадете ножа и почистете добре зоната около задвижващия вал. За да прикрепите новото ножче (400 мм), подравнете острието към задвижващия вал, затегнете болта за фиксиране по посока на часовниковата стрелка, не затягайте. Проверете дали ножа е поставен правилно, преди да използвате косачката.

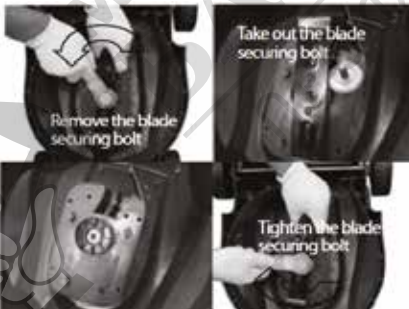

Кош за трева: Косачката за трева е оборудвана с кош за трева. За да го прикрепите, повдигнете клапата на косачката, подравнете монтажните отвори и натиснете, за да чуete щракване. За да извадите коша, повдигнете горния капак, повдигнете коша нагоре, за да го отделите от тялото на косачката.

Предупреждение: Коша за трева трябва да е здраво прикрепен към косачката, докато косите

СЪВЕТИ ПРИ КОСЕНЕ

- При рязане на дълга трева, намалете скоростта, за да позволите по-ефективно рязане и правилно изхвърляне на изрезките.
 - Не режете на влажна трева; тя ще се залепи към долната страна на косачката и ще се предотврати правилното събиране или изхвърляне на тревните изрезки.
 - Нова или твърда трева може да изисква по-висока височина на рязане.
 - Ако желаете да събирате тревата за изхвърляне, извадете щепсела за мулчиране и го поставете в коша за трева, като се уверите, че горният капак е добре затворен. Изпразвайте редовно коша, в противен случай улея ще бъде блокиран с трева.
 - Ако правите леко подрязване на тревната площ и желаете остатъците от тревата да останат на тревата, поставете щепсела за мулчиране и затворете горния капак, за да покриете отвора за освобождаване. В този случай не е необходимо да поставите коша за трева.
 - Косачката е проектирана да работи и реже най-ефективно, когато се движи напред.
 - Времето на работа на напълно заредената батерия зависи от различните работни условия: Височина, дебелина, влажност на тревата, скорост на движение, профил на терена, острота и правилно сглобяване на ножа и т.н.
- Отстраняване на неизправности
- Устройството не функционира
Проверете захранването и включете косачката. Проверете щепсела, сменете изгорелия предпазител. Ако защитата за прегряване е активирана, оставете машината да се охлади и увеличете височината на рязане, преди да я пренесете.
 - Машината оставя бразди или следи
Височината на рязане е ниска, увеличете височината на рязане. Възможно е ножчето да е изхабено – подменете го.
 - Прекомерна вибрация / шум
Болтът на ножа е хлабав, затегнете болта. Режещият нож е повреден, заменете го.

Състояние на тревата	Предложени степени на косене		покрытие (макс.)
	Първо косене	Последващо косене	
Много тънка / Суха	3	2	450 m ²
Тънка и суха	4	3 → 2	350 m ²
Средна / Гъста	5	4 → 3	250 m ²