

POWERED by HONDA

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Превод на оригиналната инструкция на български език

ГЕНЕРАТОР

EAT 7000 MA



CE

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ	3
2. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.....	4
3. ОПИСАНИЕ	6
2.1. Двигател	7
2.2. Алтернатор.....	8
4. ПРОВЕРКА ПРЕДИ РАБОТА	8
5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕНЕРАТОРА	10
5.1. Свързване към мрежата	10
5.2. Свързване на уреди	12
5.3. Спиране на генератора	13
5.4. Използване при голяма надморска височина.....	13
6. ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА	13
6.1. График за обслужване	14
6.2. Смяна на двигателното масло	14
6.3. Въздушен филтър	15
6.4. Почистване на карбураторната клапа	16
6.5. Свещ	16
7. ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ	17
8. РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	19
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.....	20
10. ОТОРИЗИРАНИ СЕРВИЗИ	21
11. БЕЛЕЖКИ.....	21
11. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ	22



Изваждане от употреба

Не изхвърляйте заедно с битовите отпадъци. Ако изхвърляте части от оборудването в природата, е възможно течности да изтекат и да попаднат в хранителната верига, което да застраши здравето на хората. За допълнителна информация относно изхвърлянето на този продукт, се обърнете към Вашия дилър или към сметосъбиращата компания.



ВЪВЕДЕНИЕ

Уважаеми Клиенти,

Благодаря за Вашето доверие и поздравления за Вашата покупка и Вашия избор от нашата гама продукти.

Вие сте собственик на генератор **EAT7000MA** с двигател **HONDA**.

Надяваме се, че този продукт ще оправдае Вашите очаквания и щи бъдете напълно удовлетворени.

Тази инструкция ще Ви помогне безпроблемно да използвате Вашия генератор. Съветваме Ви внимателно да прочетете тази Инструкция преди да започнете работа. Тази инструкция съдържа мерки за безопасност и информация за периодичното обслужване на машината.

Обърнете внимание, че тази Инструкция е част от Вашата машина и е необходимо да я запазите. При препродажба, я предайте на новия собственик.

Вашият нов генератор е произведен съгласно изискванията за безопасност на Европейския съюз, но въпреки това при неправилна употреба може да предизвика опасност за здравето на ползвателя. Ако спазвате инструкциите при работа, генераторът ще работи ефективно и безпроблемно.

Необходимо е да прочетете гаранционните условия, за да се запознаете с Вашите права и задължения. Гаранционната карта е отделен документ, който се издава от Вашия Дилър при покупката. В случаи на неправилна употреба, производителят не покрива възникналите повреди като гаранционни случаи.

Информацията тук е актуална към датата на отпечатването. Производителят си запазва правото на изменения без да уведомява потребителя и без да възникват отговорности за него.

Нищо в този документ не може да бъде променяно без писмено разрешение от производителя. Вашата сигурност и сигурността на околните е наш приоритет.

Тази Инструкция съдържа важна информация за потенциални опасности. Тези предупреждения Ви информират за потенциални опасности, които могат да наранят ползвателя или трети лица. Всяко предупреждение за опасност е обозначено с един от следните символи или думи:



Неследването на инструкциите, отбелязани с този символ, може да причини сериозно нараняване или смърт на ползвателя или трети лица.




ВНИМАНИ Неследването на инструкциите, отбелязани с този символ, може да причини нараняване на ползвателя или трети лица.



ВАЖНО Този знак посочва за важна информация относно работата с генератора.

Ако имате въпроси относно Вашия генератор, се обърнете към оторизиран дилър или оторизиран сервис.

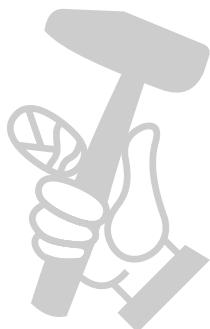

1. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ВНИМАНИ

Прочетете инструкциите за безопасност внимателно и спазвайте посочените предписания.

Винаги проверявайте машината преди работа.

Поставете генератора на равна повърхност, на поне 1 м от сгради. Не стартирайте двигателя, ако сте на тясно място. Машината се нуждае от вентилация. Изпаренията съдържат отровен въглероден окис.

Уверете се, че знаете как бързо да спрете машината и че знаете как работи управлението. Не се допуска работа на лица, които не са запознати с работата на машината.

Не докосвайте генератора с мокри ръце. Не работете при дъжд или снеговалеж.

Бензинът и неговите изпарения са леснозапалими. Зареждайте с гориво само навън в проветриви зони, когато двигателят е изключен и студен. Съхранявайте горивото в подходящи за целта съдове. Не оставяйте генератора и горивото на опасни места. Не пушете и не палете огън в близост. Зареждайте с гориво само навън или в проветриво помещение при изгасен и студен двигател. Затваряйте кранчето за гориво след като приключите работа.

Присъединяването към ел. мрежа на сграда трябва да се извърши от квалифициран специалист. Неправилното свързване може да доведе до токов удар и наранявания на околните. Това също може да повреди генератора и други уреди.

Ауспухът се нагрява по време на работа и остава горещ за известно време след спиране на двигателя. Това може да доведе до изгаряния или повреда на имущество в близост. Не докосвайте ауспуха по време на работа и веднага след това. Не поставяйте вещи наоколо, докато двигателят не изстине.





2.1 Предупредителни табели

Пиктограмите на табелите предупреждават за потенциални опасности, които могат да доведат до сериозни увреждания. Прочетете внимателно информацията относно тези табели.

Ако тези табелки се изгубят или станат нечетливи, се свържете с вашия дилър за подмяна.

[A]

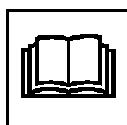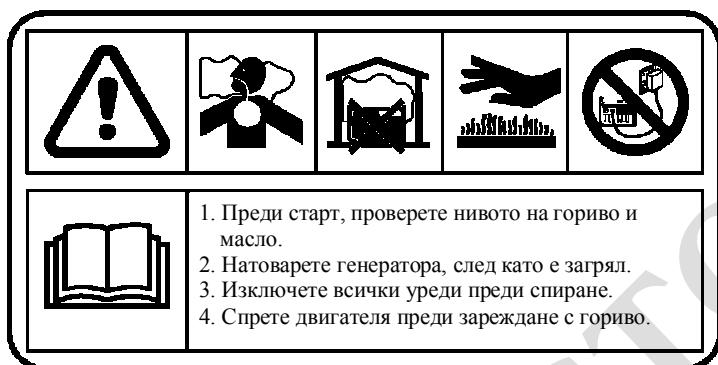

Прочетете Ръководствата за експлоатация на генератора и на двигателя и следвайте инструкциите.



Изгорелите газове съдържат въглероден окис, отровен газ. Уверете се, че мястото е проветрило.



Изгорелите газове съдържат въглероден окис. Не работете в затворени помещения. Ако все пак се налага, уверете се, че мястото е проветрило.




Ауспухът се нагорещява при работа. Бъдете внимателни и не го докосвайте.



При стартиране или спиране на генератора, всички уреди трябва да са изключени.



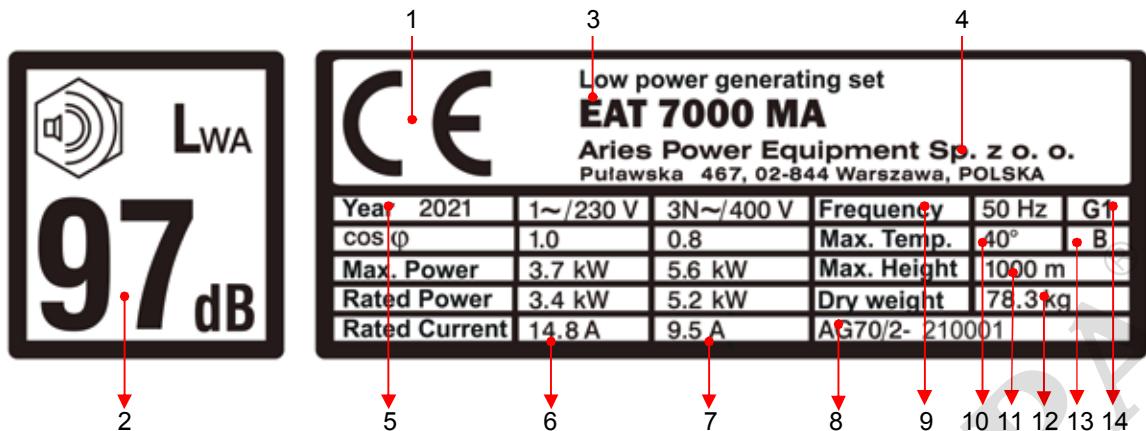

- 1 – СЕ маркировка
2 – Нива на шум съгл. Директива 2000/14/EC and 2005/88/EC,
3 – Наименование на продукта /модел / тип
4 – Име и адрес на производителя
5 – Година на производство,
6 – Параметри 1 фаза (отгоре надолу): бр. фази/напрежение, фактор мощност, тахмоност, ном.мощност, ном.ток
7 – Параметри 3 фази (отгоре надолу): бр. фази/напрежение, фактор мощност, тахмоност, ном.мощност, ном.ток
8 – Сериен номер ,
9 – Честота [Hz],
10 – Макс.външана температура [°C].
11 – Макс.надморска височина за използване [m],
12 – Тегло [kg],
13 - Клас на качеството на тока
14 - Клас


3. ОПИСАНИЕ



3.1 Управление на двигателя


3.1.1 Ръчен стартер

За да стартирате двигателя, издърпайте леко въжето докато усетите съпротивление, след това издърпайте рязко. Издърпването на въжето преди да е опънато, може да причини повреда. След като двигателят стартира, бавно върнете въжето.

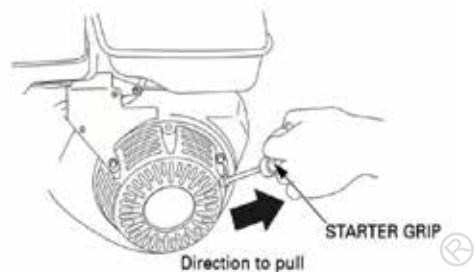

3.1.2 Кранче за гориво

Кранчето се намира между резервоара и карбуратор. В позиция ON горивото тече от резервоара към карбуратора.

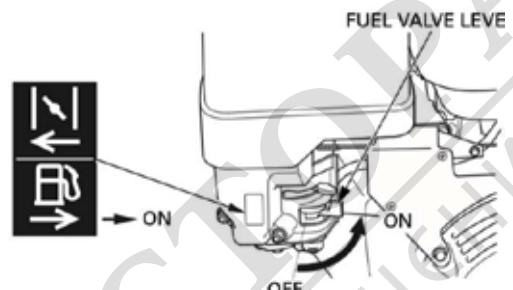


Уверете се, че сте в поз. OFF след като спрете двигателния. Ако оставите кранчето отворено, може горивото да прелее от карбуратора и да навлече в горивната камера. Така горивото се смесва с маслото. Това влошава свойствата на маслото, което води до повреди в двигателя.

3.1.3 Датчик за нивото на маслото


Датчикът се задейства при ниско ниво на маслото и изключва двигателя. Сменете маслото или долейте до необходимото ниво преди да стартирате отново. Недостатъчното масло може да доведе до блокиране на двигателя.

3.1.4 Смукач

Задействането на смукача осигурява по-богата смес за студения двигател.

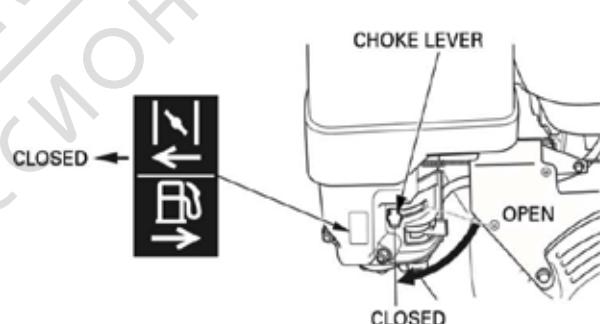

След като двигателят загрее, върнете смукача в изходна позиция.

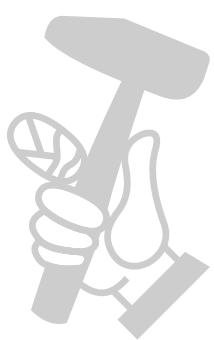

3.2 Алтернатор

ВНИМАНИЕ

НЕ ПРЕТОVARVAYTE ГЕНЕРАТОРА !!

Модел EAT7000MA е със синхронен, трифазен безчетков алтернатор със степен на защита IP23.

Модел: EAT 7000 MA		1~/230V	3N~/400V
Макс. мощност 230 V	kW	3,7	5,6
Номинален ток	A	14,8	9,5

ВНИМАНИЕ

Претоварването може да възпламени генератора!

Генераторът има 2 контакта 16A със степен на защита IP54 и един 3-фазен контакт със степен на защита IP44.



ЗАБЕЛЕЖКА: При късо съединение или трябво претоварване термо-магнитният предпазител се задейства. Преди да стартирате отново изключете всички уреди и определете кой от тях причинява претоварването.

4. ПРОВЕРКА ПРЕДИ РАБОТА

ВАЖНО


Основният фактор за добрата работа на двигателя е правилното смазване. Обърнете внимание, че маслата, предназначени за 2-тактови двигатели не са подходящи за 4-тактови двигатели.

4.1.1 Проверка на нивото на маслото

Проверявайте нивото на маслото **всеки път преди работа**, на равна повърхност при изключен и студен двигател. Използвайте маслото на Honda за 4-тактови двигатели или еквивалент.

Препоръчва се масло SAE 10W-30. Това масло е предназначено за обща употреба в широк температурен диапазон.

1) Развийте капачката за маслото и забършете щеката.

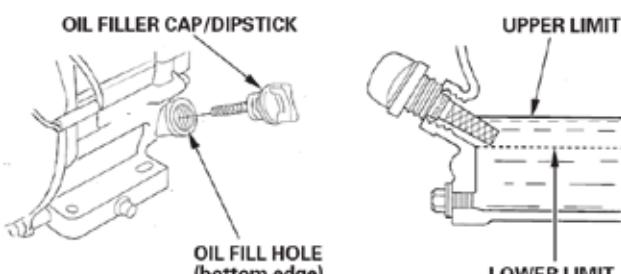

2) Пъхнете щеката, както е показано, но без да завивате капачката.

Издърпайте щеката и проверете маслото.

3) Ако нивото е на долнния лимит или под него, долейте до горния лимит (долната част на отвора за масло).

Не наливайте повече от горния лимит.

4) Завийте отново капачката.



4.1.2 Проверка на нивото на гориво

1. Когато машината е изключена, я поставете на равна повърхност, отстранете капачката на резервоара и проверете нивото на гориво.


Ако е ниско, долейте.

2. Напълнете до маркера. Ако сте разляли, забършете преди старт.



Вместимост на резервоара: 6.1 л

Препоръчително гориво: 95 безоловен бензин

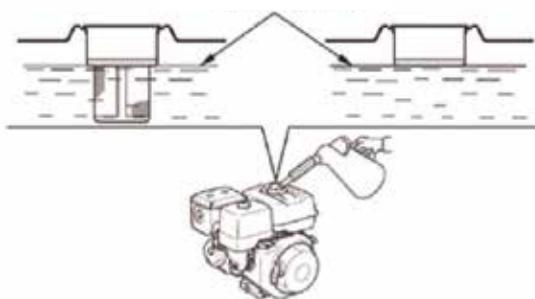

ОПАСНОСТ!

Пълнете внимателно, за да не разливате и да не преливате. Не използвайте бензин с примеси, стар или замърсен. Качествата на бензина се влошават с времето.

ВНИМАНИЕ: Не съхранявайте бензин повече от месец.

Внимавайте да не попадне вода или мръсотия в резервоара.

ВАЖНО

Бензинът може да повреди боята и пластмасата. Бъдете внимателни при зареждане да не изливате. Такива повреди не се покриват от гаранцията.

Разлятото гориво е не само опасно за запалвяне. То също замърсява околната среда.
Забършете при изливане.

Бензин съдържащ алкохол

Не се препоръчва използване на бензин, съдържащ алкохол.

ВАЖНО

Гаранцията не покрива случаи при използване на бензин с алкохол.

5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕНЕРАТОРА

⚠ ВНИМАНИЕ! НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ ГЕНЕРАТОРА!!

5.1 Свързване към ел.мрежа на сграда

ВАЖНО

Присъединяването към ел. мрежа на сграда трябва да се извърши от квалифициран специалист. При свързването трябва генератора да се изолира от основната мрежа съгласно съответните разпоредби и закони.

⚠ ОПАСНОСТ! Неправилното свързване с мрежата може да доведе до навлизането на ток от генератора в мрежата. Това може да доведе до смъртоносни последствия. Винаги се консултирайте с квалифицирани специалисти.



ОПАСНОСТ!

Неправилното свързване с мрежата може да доведе до навлизането на ток от генератора в мрежата. Когато токът от мрежата се върне към генератора, той може да експлоадира, да се запали или да причини пожар в мрежата

ВАЖНО: Проверете дали не трябва да регистрирате Вашия генератор към местната електрозахранваща компания.


⚠ WARNING

Уверете се, че няма свързани уреди преди да стартирате генератора.



1. Поставете кранчето за гориво [1] в позиция "ON".


2. Преместете лостчето на смукача [2] към маркировката „затворен“.

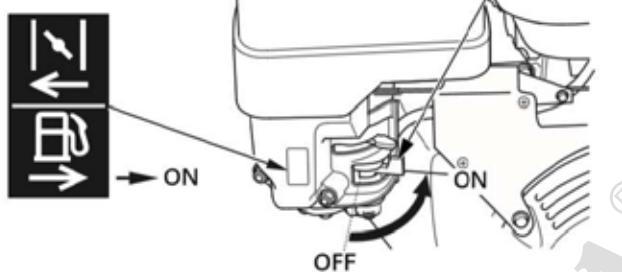

ВАЖНО: Не използвайте смукача, когато двигателят е топъл или при високи външни температури.

3. Поставете ключа за запалване [3] в позиция "ON".

Ключ

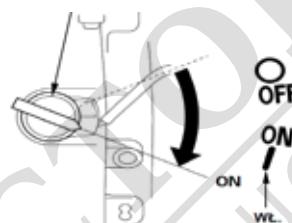

4. Леко издърпайте въжето на стартера [4] докато усетите съпротивление. След това издърпайте силно.

ВНИМАНИЕ:


Бъдете внимателни при стартиране на двигателя. Можете да се нараните поради променящото се съпротивление на стартерното въже.

WARNING


Не пускайте изведнъж въжето.

Отпуснете го леко назад като държите ръкохватката.

Не използвайте подобрители за запалване, тъй като могат да доведат до експлозия на двигателя.

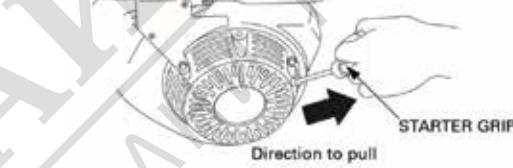

5. По време на загряване на двигателя [2] леко връщайте смукача.

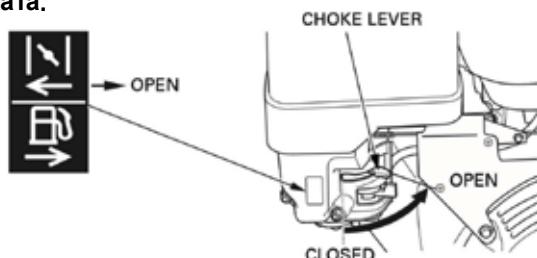

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че преди стартиране няма включени уреди към генератора.

ВАЖНО: Винаги се съобразявайте с мощността на генератора и тази на захранваните уреди.

Обикновено производителите на уреди посочват макс. и номинална мощност на уреда.

Датчик за маслото – Oil Alert®

Тази система предпазва двигателя при недостатъчно ниво на маслото. При падане на нивото под определена граница тази система изгасява двигателя и ключа остава в позиция "ON".

Рестартиране е възможно само след доливане на масло.

5.2 Свързване на уреди

ВНИМАНИЕ

Не свързвайте генератора към захранването на сграда.

Не свързвайте уреди, преди да сте стартирали генератора

Не правете промени по генератора.

Не правете настройки на двигателите – напрежението и честотата на тока зависят от оборотите на двигателя – тези настройки са направени от производителя.

Свързвайте уреди, които са в изправност, повече от тях за двойно изолирани (клас II).

Уреди, които не изпълняват тези условия /с метален корпус/ трябва да се захранват с 3-жилен кабел със заземяване.

Захранвайте уреди със същото напрежение като това на генератора.

Използвайте изправен гумиран кабел за захранване отговарящ на стандарт IEC245.

Препоръчва се заземяване на генератора.

Проверявайте периодична захранваща кабел и при необходимост го подменете.

Подберете правилно дължината и сечението на кабела, взависимост от вашите нужди:

Сечение (mm ²)	Макс.дължина (m)	Ток (A)	Монофазен (kW) (cosφ = 1)	3-фазен (kW) (cosφ = 0,8)
1,5	25	10	2,3	5,5
2,5	40	16	3,7	8,8
4	60	28	6,5	15,5

В зависимост от дължината на кабела има пад в напрежението и тока.

Спазвайте следното:

- не използвайте кабели с неясен произход,
- развийте напълно кабела, да няма възли,
- следвайте инструкциите от производителя на кабела.

Не използвайте този генератор за захранване на чувствителни електронни уреди.

Не претоварвайте генератора. За безпроблемно и дълго ползване на генератора, спазвайте следното:

- сумата от мощностите на всички уреди не трябва да надвишава номиналната мощност на генератора
- някои консуматори (напр. електромотори, компресори) имат по-голям пусков ток при стартиране /съобразявайте се с изискванията на производителя/
- не надвишавайте максималната мощност на контактите

Не използвайте генератора с голямо натоварване при недостатъчна възможност за охлаждане. В подобен случай, намалете натоварването.

5.3. Спиране на генератора

ВАЖНО

При опасност: За бързо спиране на двигателя, завъртете ключа за запалване в позиция OFF.

При нормална ситуация:

1. Спрете и изключете от генератора захранваните уреди.
2. Завъртете ключа за запалване в позиция OFF.
3. Затворете кранчето за гориво – позиция OFF.

5.4. Работа при голяма надморска височина

При голяма надморска височина, стандартната горивна смес от карбуратора е твърде богата.

По тази причина се увеличава разхода и мощността на двигателя пада.

Ако използвате генератора на височина над 1500 м е необходимо да са свържите със сервиз за да модифицира карбуратора.

Въпреки това мощността на двигателя пада с 3.5% на всеки 300 м надморска височина. Ако не е модифициран карбуратора, падането на мощността ще е по-голямо.

ВНИМАНИЕ: Мощността пада и ако генератора се използва на по-ниска височина, от тази за която е настроен карбуратора. Това може да доведе и до прегряване и повреди в двигателя.

6. ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА

Периодичната поддръжка е необходима за да поддържате генератора в добра кондиция.

Правете редовни обслужвания като следвате графика на следващата страница.

! ВНИМАНИЕ!

Изгорелите газове от двигателя са токсични. Спрете машината преди обслужване. Ако тя трябва да работи, изберете проветриво място.

ВАЖНО

За да осигурите дълга и без проблемна работа на двигателя, използвайте само оригинални Honda резервни части.

Двигателят на Хонда е конструиран и сертифициран съгласно EPA регулатиците за вредни емисии. Препоръчваме да използвате оригинални резервни части и консумативи при всички операции по ремонт и поддръжка. Оригиналните резервни части са същите, които са вградени в двигателя и вие можете да разчитате на тяхната надеждност. Използването на неоригинални части може да доведе до проблеми в ефективността на системите за емисии.

Производителите на неоригинални части са отговорни за това, те да не нарушават нивата на вредни емисии. Те трябва да декларират, че техните резервни части при влагане не водят до това, двигателят да надхвърля посочените норми на вредни емисии.

6.1 График за обслужване

Периодична проверка***		Преди всяко ползване	След 1 месец или на 20 ч.(2)	На всеки 3 месеца или 50 ч	На всеки 6 месеца или 100 ч	На всеки 24 месеца или 300 ч
Елемент	Проверка					
	Смяна					
Двигателно масло	Проверка					
	Смяна					
Въздушен филтър	Проверка					
	Почистване			(1)		
Филтър за утайки на гориво	Почистване					
Свещ	Проверка и почистване					
Искроуловител	Проверка и почистване				(3)	
Клапани	Проверка и настройка					(2)
Резервоар и филтър	Почистване					(2)
Горивна линия	Проверка и смяна, ако нужно	На всеки 2 години (2)				

*** – Извършване на периодична проверка след посочения период или работните часове, което настъпи по-рано

(1) – Извършва се по-често, ако машината работи в запрашена среда

(2) – Тези дейности се извършват от оторизиран сервиз.


(3) – Предемет на Директива 2006/42/ЕС - тези дейности се извършват от оторизиран сервиз.

6.2 Смяна на двигателното масло


Внимание!

Продължителният контакт с масло може да доведе до заболяване от рак. Избягвайте ежедневни контакти с масло. Измивайте ръцете си със сапун и топла вода при контакт с масло.

Препоръчва се смяна на маслото, когато двигателят е топъл. Така старото масло изтича напълно.

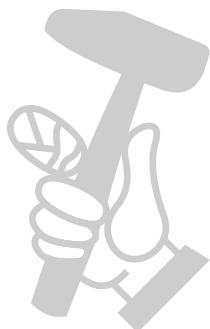

1. Развийте капачката за маслото [1], и пробка [2] с шайба [3] и излейте маслото.
2. След като изтече напълно, затворете пробката заедно с шайбата. Затегнете здраво.
3. Напълнете с ново масло до горе (до долнния край на отвора, както е показано).

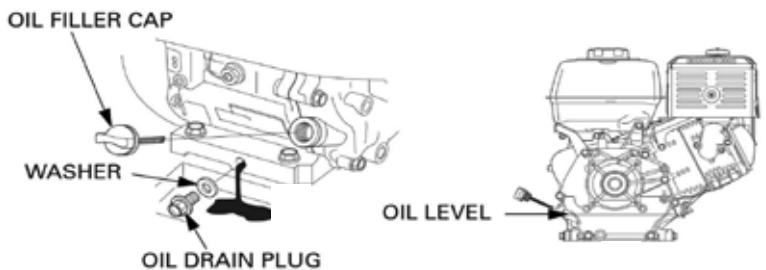

Необходимо масло: 1.1 л

⚠ ВНИМАНИЕ

Изхвърляйте отработеното масло на определените за това места. Не го изливайте в канализацията или в почвата.


6.3 Въздушен филтър

ВАЖНО

Замърсеният въздушен филтър ограничава достъпа на въздух до карбуратора, което затруднява работата на двигателя и той дори може да спре. Работата със замърсен въздушен филтър или без такъв може да доведе до сериозна повреда в двигателя.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Когато почиствате филтъра не използвайте бензин или други запалими течности.

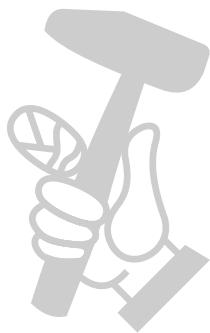


1. Развийте гайка [1] и отстранете капака на филтъра [2]. Развийте гайка [3], отстранете филтъра [4] и [5]. Проверете ги за повреди и ако е необходимо ги сменете.

2. Хартиен елемент [4]: изтупайте го в твърд предмет за да падне праха и издухайте с компресор откъм вътрешната част. Не чистете с четка, тъй като така ще набиете праха във филтъра. Сменете хартиения елемент, ако е твърде замърсен.

3. Дунапренен елемент [5]:

- изперете с препарат (напр. веро), изплакнете и оставете да изсъхне
- поставете няколко капки двигателно масло, след това изстискайте за да падне излишното масло. Ако е останало повече масло, машината ще изпуска дим известно време.

4. Поставете шайба [6], елементи [4] and [5], гайка [3], капак [2] и затегнете здраво гайка [1].

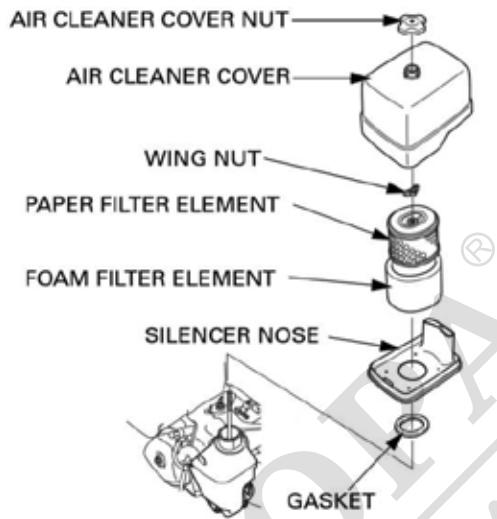


6.4. Почистване на карбураторната клапа.

Тя предпазва навлизането на мръсотия или вода от резервоара в карбуратора.

Почистете този филтер, ако машината не е работила дълго време.

1. Поставете кранчето за гориво в позиция OFF. Развийте филтъра и О-пръстена.
2. Измийте ги в незапалим разтвор.
3. Поставете ги отново.
4. Отворете кранчето за гориво (ON).

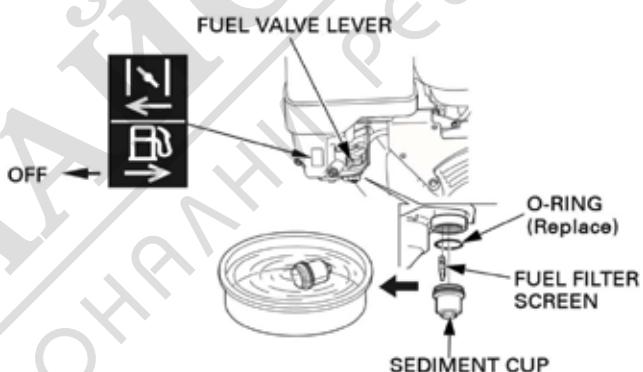

6.5 Свещ

ВАЖНО

Препоръчана свещ: BPR6ES (NGK)

За добра работа на двигателя, свещта трябва да е чиста и да има съответното отстояние до електрода.

ВНИМАНИЕ!

Използвайте само препоръчените свещи. В противен случай, можете да повредите двигателя.


ОПАСНОСТ!

Не докосвайте свещта или ауспуха веднага след спиране на двигателя. Те са горещи!

1. Отстранете лулата на свещта и самата свещ с подходящ ключ.
2. Почистете леглото на свещта.
3. Проверете свещта визуално. Подменете я, ако е надраскана или изкривена. Ако е подходяща за употреба, почистете с телена четка.
4. Използвайте луфтомер за да измерите отстоянието до електрода. Ако е необходимо внимателно огънете електрода.

Отстоянието трябва да е 0.70 - 0.80 mm

5. Проверете уплътнителната шайба. Внимателно завийте свещта на ръка.
6. Затегнете с ключ, за да притиснете уплътнението.
Ако поставяте нова свещ, затегнете с $\frac{1}{2}$ завъртане.
Ако поставяте стара свещ, затегнете с макс. $\frac{1}{4}$ завъртане.

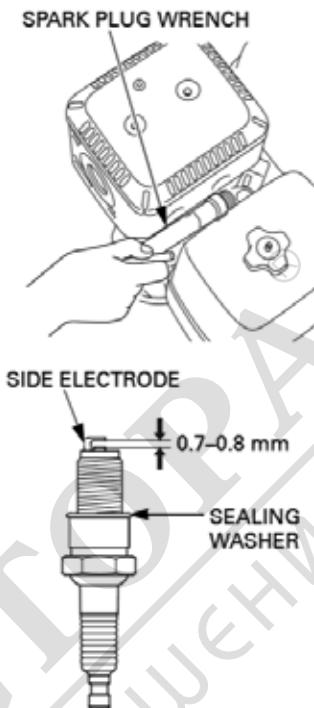

ВНИМАНИЕ: Свещта трябва да е правилно стегната. Недостатъчно притегната свещ може да доведе до загряване и повреда в двигателя.

Прекомерното затягане може да доведе също до повреда.

Използвайте само препоръчания модел свещ.


7. ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

При транспорт поставете стартовия ключ и кранчето за гориво в позиция OFF. Транспортирайте машината в хоризонтално положение.

⚠ ОПАСНОСТ! Изпаренията или разлятото гориво може да се възпламенят.


⚠ ВНИМАНИЕ! Контактът с горещ двигател или ауспух могат да доведат до изгаряния. Оставете двигателят да се охлади преди транспорт или съхранение.

Внимавайте да не изпуснете или ударите генератора при транспорт. Не поставяйте тежки предмети върху него.

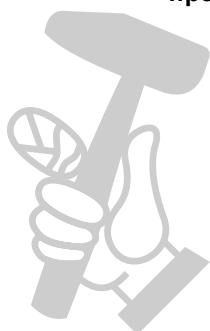

Съхранение за дълъг период

1. Уверете се, че помещението е сухо и не е на пряка слънчева светлина.
2. Източете горивото:
 - Затворете кранчето, развийте капачката на филтъра за утайки [1].
 - Отворете кранчето (ON позиция) и източете горивото.
 - Поставете O-пръстен [2] и поставете капачето на филтъра [1].
 - Източете горивото от карбуратора, като развиете винт [3] и източете горивото.

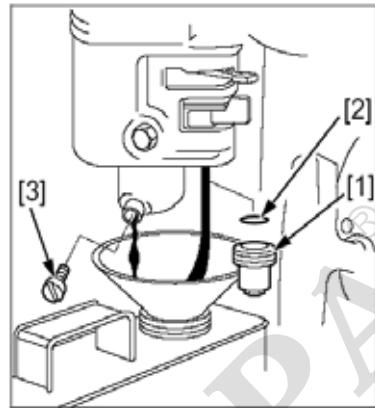


3. Развийте свещта и изсипете една лъжичка двигателно масло в цилиндъра. Леко издърпайте стартерното въже за да се завърти вала и да разнесе маслото по стените на цилиндъра. След това издърпайте въжето докато усетите съпротивление. Това ще затвори клапаните и ще защити от корозия. След като поставите свещта на ръка, я дозатегнете правилно с ключ.



Съхранение на бензина

ВАЖНО:

- Бензинът оксидира при съхранение. Старият бензин може да доведе до проблеми при запалване или повреди по горивната линия. В много случаи се налага почистване или смяна на карбуратора или други елементи от горивната система.

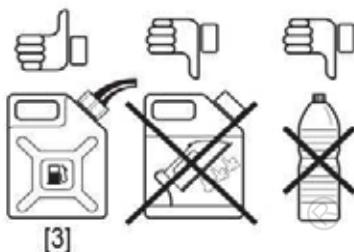

- Съхранявайте бензина в предназначени за това съдове [1]. Това е важно за съхраняване на качеството на горивото.
- Съхранявайте горивото на тъмно, затворено място с постоянна температура.
- Гаранционното обслужване не покрива повреди по карбуратора и двигателя, причинени от стар бензин.
- Качеството на бензина се влошава бързо (понякога за 2-3 седмици). Не използвайте гориво, по старо от 1 месец. Дръжте минимално количество гориво в двигателя.
- За да избегнете подобни проблеми, използвайте стабилизатор.

Зашита на околната среда: Бензинът причинява вреди на околната среда. Изливайте в подходящ съд и го изхвърлите съгласно нормативните уредби. **Изхвърляйте бензина на определените за това места. Не го изливайте в канализацията или в почвата.**



ОПАСНОСТ!

Бензинът е леснозапалим и експлозивен. Правете всичко свързано с бензин в проветрило помещение и изключен двигател. Не пушете и пазете околното пространство от искри или огън.


8. РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем	Възможна причина
Двигателят не стартира	1. Ключът за запалване е в поз. OFF. 2. Няма гориво или кранчето за гориво е затворено. 3. Нивото на маслото е ниско . 4. Проблем със свещта.
Трудно запалване или загуба на мощност	1. Въздушният филтър е замърсен. 2. Мръсно гориво или запущен филтър за горивото. 3. Блокиран въздух от резервоара.
Няма напрежение в контактите	1. Предпазителят е в поз. OFF. 2. Повредени са захранваните уреди.

Ако сами не можете да разрешите проблема, се обърнете към Оторизиран сервис.

9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел	EAT 7000 MA	
Размери и тегло:		
Размери: L x W x H (mm)		75,5 x 55 x 53
Тегло (kg)		78,3
Вместимост на резервоара (λ)		6,1
Гарантирано ниво на шум (2000/14/EC) (dB _A)		97
Алтернатор:		
Фази	1-фаза	3-фази
	G1	3N
Напрежение (V)	230	400
Честота (Hz)		50
Номинален ток (A)	14,8	9,5
Номинална мощност (kW)	3,4	5,2
Максимална мощност (kW)	3,7	5,6
Стабилизиране на напрежението	Трансформатор	
Двигател:		
Модел	GX390 VSD9 OH	
Тип	4-тактов, 1 цилиндър, OHV	
Обем (cm ³)	389	
Компресия	8,0 : 1	
Обороти (obr/min)	3000	
Охлаждане	Въздушно	
Запалване	Ръчно	
Масло вместимост (λ)	1,1	
Свещ	BPR6ES (NGK), W20EPR-U (DENSO)	

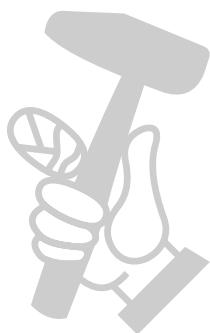

10. ОТОРИЗИРАНИ СЕРВИЗИ

Оторизираните сервиси можете да намерите на нашия сайт: www.hondamotor.bg

Вносител:
Премиум Мотор ООД
София, бул. Андрей Ляпчев №34
Тел. 02/ 423 58 79
E-mail: office@hondamotor.bg
www.hondamotor.bg

11. БЕЛЕЖКИ



DECLARATION OF CONFORMITY EC

Manufacturer:

ARIES POWER EQUIPMENT Ltd.
467 Pulawska Street, 02 – 844 Warsaw
tel.: +48 22 861 43 01
E – mail: info@ariespower.pl

Authorized representative:

ARIES POWER EQUIPMENT Sp z o.o.

ul. Puławska 467, 02 – 844 Warszawa
tel.: 0 22 861 43 01
E – mail: info@ariespower.pl
Person authorized to keep the technical documentation and sign the declaration of conformity:
Kinga Karpińska - Manager

Appliance description:

CATEGORY	BRAND	TYPE	SERIAL NUMBERS
Low power generator	Aries Power Equipment EA	EAT 7000 MA	AG70/2 - 210001 ~ AG70/2 – 219999

On behalf of the manufacturer and distributor of the equipment I certify that the appliance listed above complies with the relevant requirements for machinery contained in the EU Directives 2006/42/EC, 2014/30/UE, 2000/14/EC and 2005/88/EC, as well as standards harmonized with these directives and national standards.

According to certification program: PRC – 03 - 3
Applied conformity assessment procedure: check the appliance's compliance with essential requirements, with the participation of competent individuals.
2006/42/EC – Directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery
2014/30/UE – Directive of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility
2012/19/UE – Directive of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
2000/14/EC with amendment 2005/88/EC – Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for use outdoors
Research performed by notified laboratory Łukasiewicz Research Network Institute of Advanced Manufacturing Technology 37a Wrocławska Str. , 30 – 011 Cracow J.N.U.E. – Nr 1455
Type Measured sound power level Guaranteed Power [kW] No. certificate
EAT 7000 MA 96,0 dB ± 0,6 dB 97 dB 2 < P _{el} ≤ 10 027/CE/1455/2020

Applied general harmonised standards: PN – EN ISO 3744: 2011;

Applied detailed harmonised standards: PN – EN ISO 8528-13:2016-07

Any modifications and changes to the appliance without prior agreement and consent of the undersigned is tantamount to the cancellation of this document.

Kinga Karpińska
Manager

Warsaw, 03.01.2021

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ СЕ

Производител:

ARIES POWER EQUIPMENT Ltd.
467 Puławska Str., 02 – 844
Warszawa tel.: 48.22.861.43.01
fax.: 48.22.861.43.02
E – mail: info@ariespower.pl

Оторизиран представител на производителя:

467 Pulawska Street, 02 – 844
Warsaw

tel.: +48 22 861 43 01
E – mail: info@ariespower.pl

Оторизирано лице: Kinga Karpińska -
Мениджър

Описание на продукта:

Категория	Марка	Модел	Серийни номера
Генератор	Aries Power Equipment EA	EAT 7000 MA	AG70/2 - 210001 ~ AG70/2 – 219999

От името на производителя и дистрибутора на този продукт декларирам, че уредът, посочен по-горе отговаря на съответните изисквания за машините от Директиви EU 2006/42/EC, 2014/30/UE, 2000/14/EC и 2005/88/EC, както и на хармонизираните с тези директиви стандарти и национални стандарти.

Съгласно програма за сертифициране: PRC – 03 – 3												
Приложима процедура за съответствие: проверка на съответствието със съществените изисквания с участието на компетентни лица.												
2006/42/EC – Директива на Евр. Парламент от 17.05.2006 за машините												
2014/30/UE – Директива на Евр. Парламент от 26.02.2014 за хармонизация на законите на страните членки за електромагнитна съместимост												
2000/14/EC с изменение 2005/88/EC – Регулация за съществените изисквания за машините използвани на открито отнасящи се до емисиите на шум												
2012/19/UE – Директива на Евр. Парламент от 04.07.2012 за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)												
Изпитания проведени от оторизирана лаборатория												
Łukasiewicz Research Network Institute of Advanced Manufacturing Technology 37a Wrocławska Str. , 30 – 011 Cracow J.N.U.E. – Nr 1455												
<table> <thead> <tr> <th>Модел</th> <th>Измерено</th> <th>Гарантирано</th> <th>Мощност [kW]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EAT 7000 MA</td> <td>96,0 dB ± 0,6 dB</td> <td>97 dB</td> <td>$2 < P_{el} \leq 10$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>027/CE/1455/2020</td> </tr> </tbody> </table>	Модел	Измерено	Гарантирано	Мощност [kW]	EAT 7000 MA	96,0 dB ± 0,6 dB	97 dB	$2 < P_{el} \leq 10$				027/CE/1455/2020
Модел	Измерено	Гарантирано	Мощност [kW]									
EAT 7000 MA	96,0 dB ± 0,6 dB	97 dB	$2 < P_{el} \leq 10$									
			027/CE/1455/2020									

Приложими общи хармонизирани стандарти: PN – EN ISO 3744: 2011;

Приложими подробни хармонизирани стандарти: PN – EN ISO 8528-13:2016-07

Всяка модификация по машината без изричното съгласие и одобрение от долуподписания прави този документ невалиден.

Kinga Karpińska Manager



Warszawa, 03.08.2020



МАГАЗИН
БАШИ МАГ
профессиональны