

Milwaukee
Nothing but **HEAVY DUTY**®



M12 3PL

GB	Original instructions	2
D	Originalbetriebsanleitung	14
F	Notice originale	26
I	Istruzioni originali	38
E	Manual original	50
P	Manual original	62
NL	Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	74
DK	Original brugsanvisning	86
N	Original bruksanvisning	98
S	Bruksanvisning i original	110
FIN	Alkuperäiset ohjeet	122
GR	Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης	134
TR	Orijinal işletme talimatı	146
CZ	Původním návodem k používání	158
SK	Pôvodný návod na použitie	170
PL	Instrukcja oryginalna	182
HU	Eredeti használati utasítás	194
SLO	Izvirna navodila	206
HR	Originalne pogonske upute	218
LV	Instrukcijām oriģinālvalodā	230
LT	Originali instrukcija	242
EST	Algupärane kasutusjuhend	254
RUS	Оригинальное руководство по эксплуатации	266
BG	Оригинално ръководство за експлоатация	278
RO	Instrucțiuni de folosire originale	290
MK	Оригинален прирачник за работа	302
UKR	Оригінал інструкції з експлуатації	314
AR	التعليمات الأصلية	337

СЪДЪРЖАНИЕ

Важни инструкции за безопасност	278
Поддръжка.....	279
Технически данни	279
Употреба по предназначение.....	279
Преглед.....	280
Оборудване	281
Смяна на батерията	281
Индикатор за капацитета на батерията	282
Индикатор за ниска батерия	282
Монтаж на тавана	282
Монтаж на стена и зелена табела	283
Работа в режим на самонивелиране.....	284
Работа в ръчен режим.....	285
Детектор	286
Проверка на точността	286


ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ


Не използвайте продукта преди да сте проучили Инструкциите за безопасност и Наръчника на потребителя.

Класификация на лазера

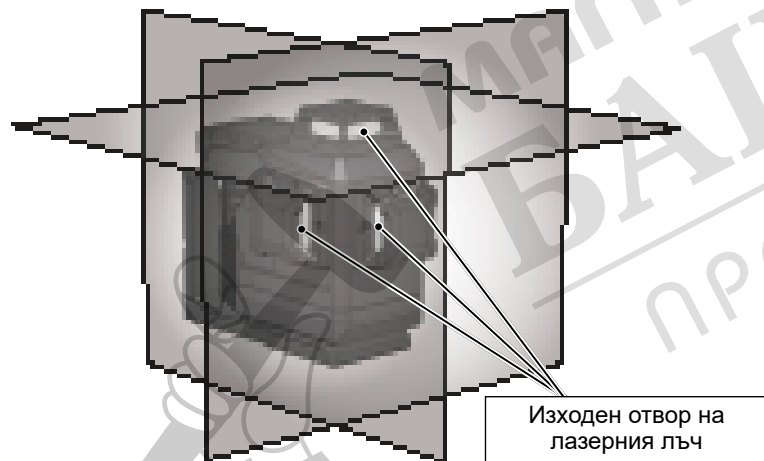

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Това е лазерен продукт Клас 2, съгласно EN60825-1:2014 .



Предупреждение:

Не излагайте очите директно на лазерния лъч. Лазерният лъч може да предизвика тежки увреждания на очите и/или ослепяване.

Не гледайте директно към лазерния лъч и не насочвайте лазерния лъч без необходимост към други хора.

Бъдете предпазливи! При някои приложения лазерното излъчващо устройство може да се намира зад Вас. В такъв случай се обръщайте внимателно.

Предупреждение:

Не работете с лазера, когато наоколо има деца и не позволявайте на деца да работят с лазера.

Внимание! Рефлектиращи повърхности могат да рефлектират лазерния лъч обратно към оператора или към други лица.

Предупреждение: използването на управляващи устройства и на настройки или изпълнението на процедури, които не отговарят на описаните в наръчника, може да доведе до опасно излагане на радиация.

Ако лазерът се премести от много студена в топла среда (или обратно), преди използване той трябва да достигне околната температура.

Не съхранявайте лазера на открито и го пазете от удари, продължителни вибрации и екстремни температури.

Предпазвайте лазерния уред за измерване от прах, вода и висока влажност на въздуха. Такива могат да унищожат вътрешни компоненти или да повлияят на точността на измерване.

Ако лазерното излъчване попадне в окото, затворете очи и веднага завъртете глава извън обхвата на лъча.

Старайте се да позиционирате лазерния лъч така, че той да не заслепява Вас самите или други хора.

Не гледайте в лазерния лъч с оптични увеличаващи устройства като бинокли или телескопи. В противен случай опасността от тежки увреждания на очите се увеличава.

Обърнете внимание, че очилата за работа с лазер служат за по-добро разпознаване на лазерните линии, но не предпазват от лазерното излъчване.

Предупредителните табелки на лазерното устройство не трябва да се отстраняват или да се заличават.

Не разглобявайте лазера. Лазерното излъчване може да причини тежки наранявания на очите.

Преди транспортиране на лазера се уверете, че заключващият механизъм е фиксиран.

Указание: При нефиксиран заключващ механизъм по време на транспортирането може да се стигне до повреда във вътрешността на устройството.


Не използвайте агресивни почистващи препарати или разтворители. Почиствайте само с чиста, мека кърпа.

Пазете лазера от силни удари и падане. След падане или силни механични въздействия трябва да се провери точността на устройството.


Необходими ремонти на този лазерен уред трябва да бъдат извършвани само от оторизиран сервизен персонал.


Не работете с продукта в опасни участъци или във враждебна среда.

Преди по-продължително извеждане на устройството от употреба извадете батериите от отделението за батерии. Така могат да се предотвратят изтичането на батериите и свързаните с него корозионни щети.

 Изтощени батерии не трябва да се изхвърлят заедно с битови отпадъци. Грижете се за околната среда и ги давайте в пунктове за събиране, съгласно националното и местно законодателство. Продуктът не трябва да се изхвърля заедно с битови отпадъци.

Изхвърляйте продукта по начин, който е в съответствие с валидните за вашата страна националните разпоредби в тази връзка. Спазвайте специфичното национално и местно законодателство. Обърнете се към местните власти или към Вашия търговец за повече информация относно изхвърлянето.

 Европейски знак за съответствие

 Британски знак за съответствие

ПОДДРЪЖКА

Почиствайте обектива и корпуса на лазера с мека, чиста кърпа. Не използвайте разтворители.

Дори когато лазерът до известна степен е устойчив на въздействието на прах и замърсявания, той не трябва да се съхранява продължително на прашно място, тъй като в противен случай вътрешните подвижни части могат да се повредят.

Ако лазерът се намокри, преди поставянето му в преносимия куфар той трябва да изсъхне, за да не възникнат корозионни щети.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Клас на лазера	2
Диапазон на самонивелиране	$\pm 4^\circ$
Време за самонивелиране	3 сек
Тип батерия	Li-Ion
Напрежение DC	12V ===
Вид защита (водни пръски и прах)	IP54*
Макс. надморска височина	2000 m
Относителна влажност на въздуха макс.	80%
Степен на замърсяване съгласно IEC 61010-1	2**
Продължителност на импулса t_p	$\leq 80 \mu s$
Функции	3 нива (1 хоризонтална линия, 2 вертикални линии)
Честота	10 kHz
Проекции	3 x 360 ° линии зелени (1x хоризонтални, 2x вертикални)
Количество диоди	3
Диоден тип	50 mW
Време на експлоатация	155 часа с акумулатор M12 4.0 Ah
Резба на статива	1/4" / 5/8"
Подходящ детектор	Milwaukee LLD50

Лазерна линия	Ширина	< 9,53mm @ 30m
	Дължина на вълната	510 - 530 nm Клас на лазера II
	Максимална мощност	$\leq 8 \text{ mW}$
	Точност	+/- 3 mm / 10 m
	Ъгъл на отваряне	360°
	Цвят	зелен
	Обхват	38 m (с детектор 50 m)
Препоръчителна работна температура		-10 °C до +40 °C
Температура на съхранение		-20 °C до +50 °C
Препоръчителни видове акумулаторни батерии		M12 B...
Размери		193 mm x 110 mm x 168 mm
Тегло (вкл. батерии 6 Ah)		1607 g

* Литиево-йонната акумулаторна батерия и отделението за акумулаторната батерия са изключени от IP54.

** Настъпва само замърсяване, нарушаващо проводимостта, при което все пак се очаква временна проводимост, предизвикана от кондензация.

УПОТРЕБА ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


Продуктът е предназначен основно за употреба в закрити помещения. При експлоатация на открито се уверете, че рамковите условия съответстват на тези в закрити помещения. Този иновативен лазер е конструиран за широк професионален спектър на приложение като напр.:


- Подравняване на плочки, мраморни плочи, шкафове, бордюри, профили и обшивки
 - Маркиране на основни линии за вграждане на врати, прозорци, релси, стълби, огради, портали, веранди и беседки.
 - За определяне и проверка на хоризонтални и вертикални линии.
 - Нивелиране на окачени тавани и тръбопроводи, разделяне на прозорци и подравняване на тръби, нивелиране на ограждащи стени за електрически инсталации
- Този продукт може да се използва по предназначение само както е посочено.


Индикатор за включване

Бутон за режим

Кратко натискане: включете / изключете съответните нива

 - хоризонтална линия

 - вертикална линия отпред

 - вертикална линия отстрани

Дълго натискане: превключване на нормален режим / режим на пестене на енергия

LED дисплей капацитет на батерията

10 ° микро регулиране (+/- 5 ° от центъра)

Хоризонтална лазерна линия

Вертикална лазерна линия отстрани

Вертикална лазерна линия отпред

Триножник 1/4 "

Триножник 5/8 "

M12 Батерия

Ротационно копче


OFF Изключено / заключено

ON Вкл. / Ръчен режим

ON включен / самонивелиращ режим

Магнитен държач


Монтаж на тавана

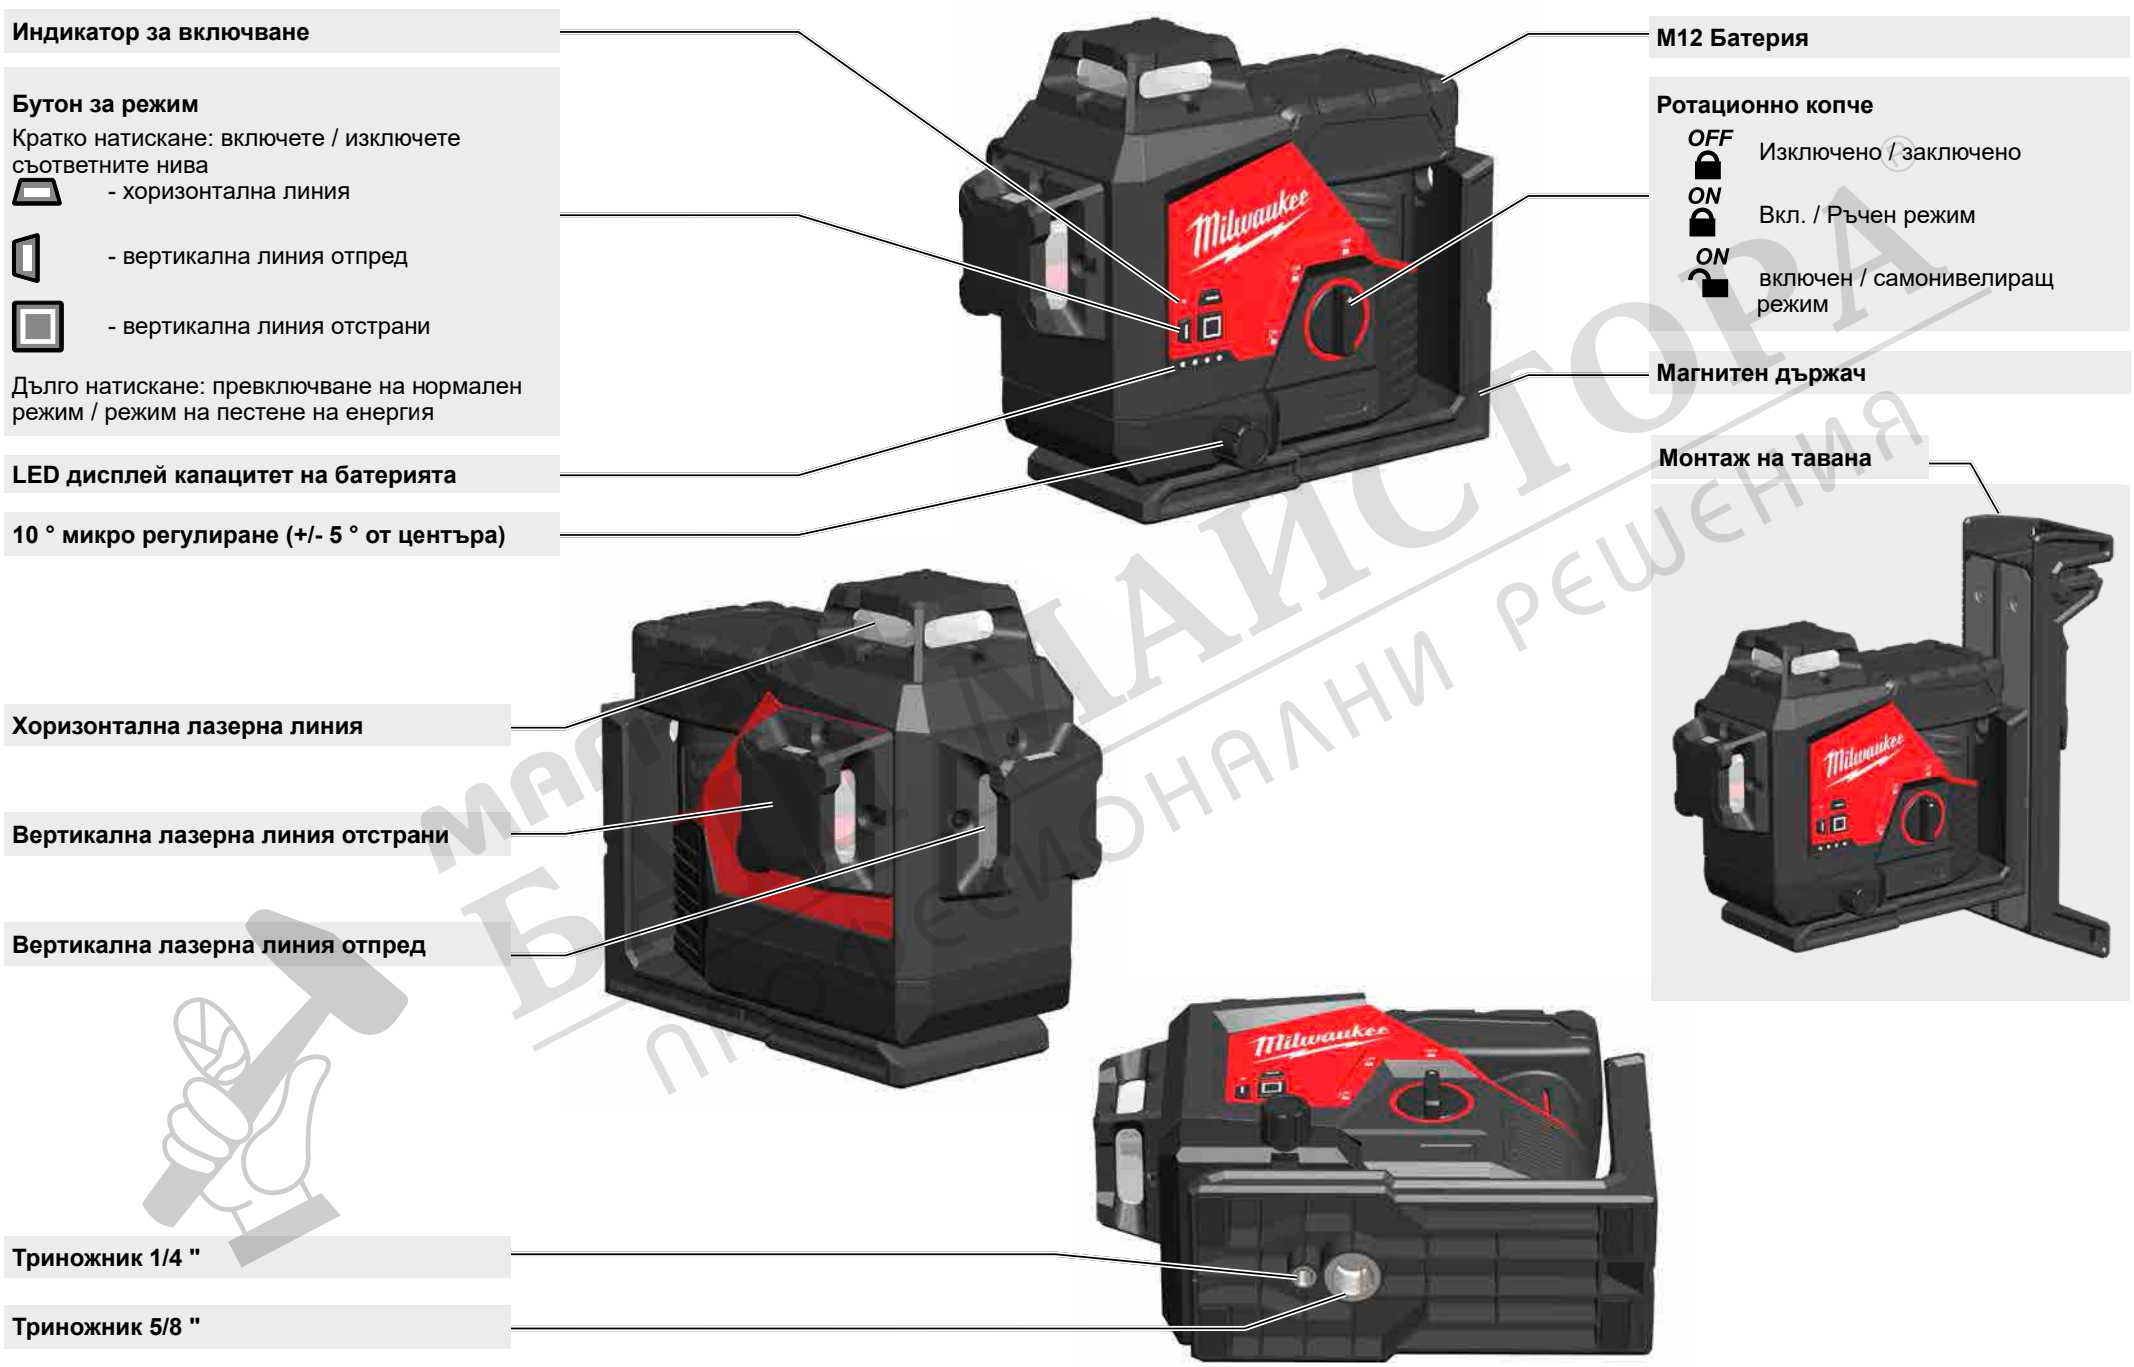

ОБОРУДВАНЕ

Акcesoари - Не са включени в стандартното оборудване, предлага се като акcesoари.


Терминал LM360

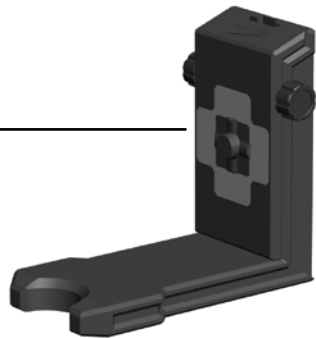

Детектор LLD50




Статив TRP180

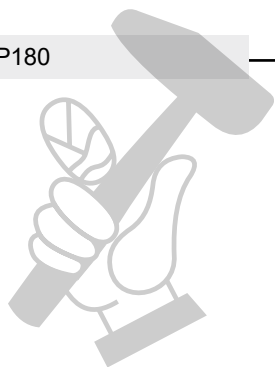


СМЯНА НА БАТЕРИЯТА

Използвайте само акумулаторна батерия в Милуоки M12.

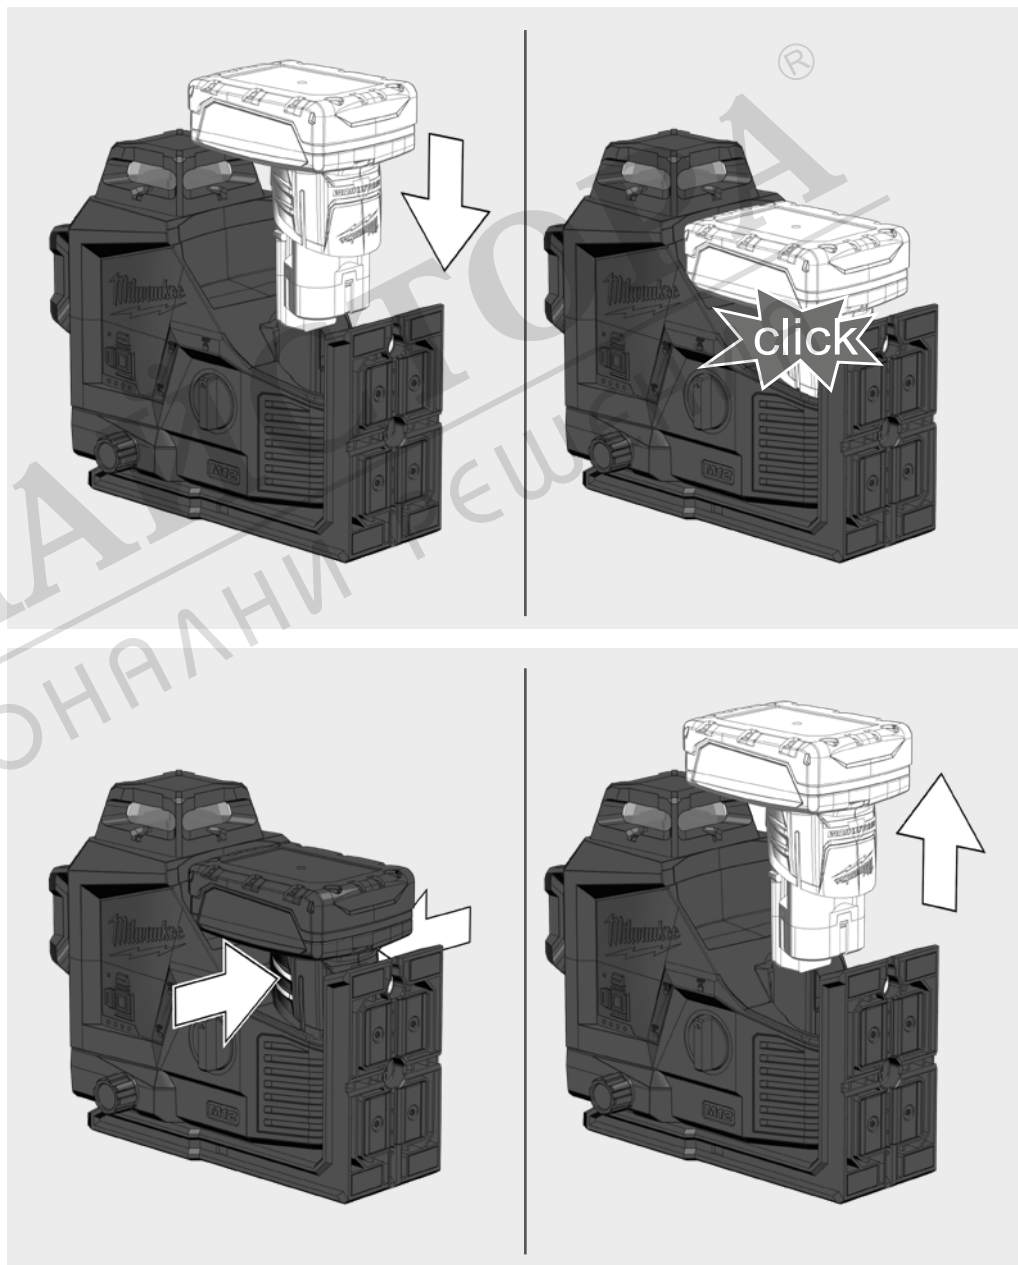

ИНДИКАТОР ЗА КАПАЦИТЕТА НА БАТЕРИЯТА

След включване или изключване на лазера, габаритът ще покаже живота на батерията.

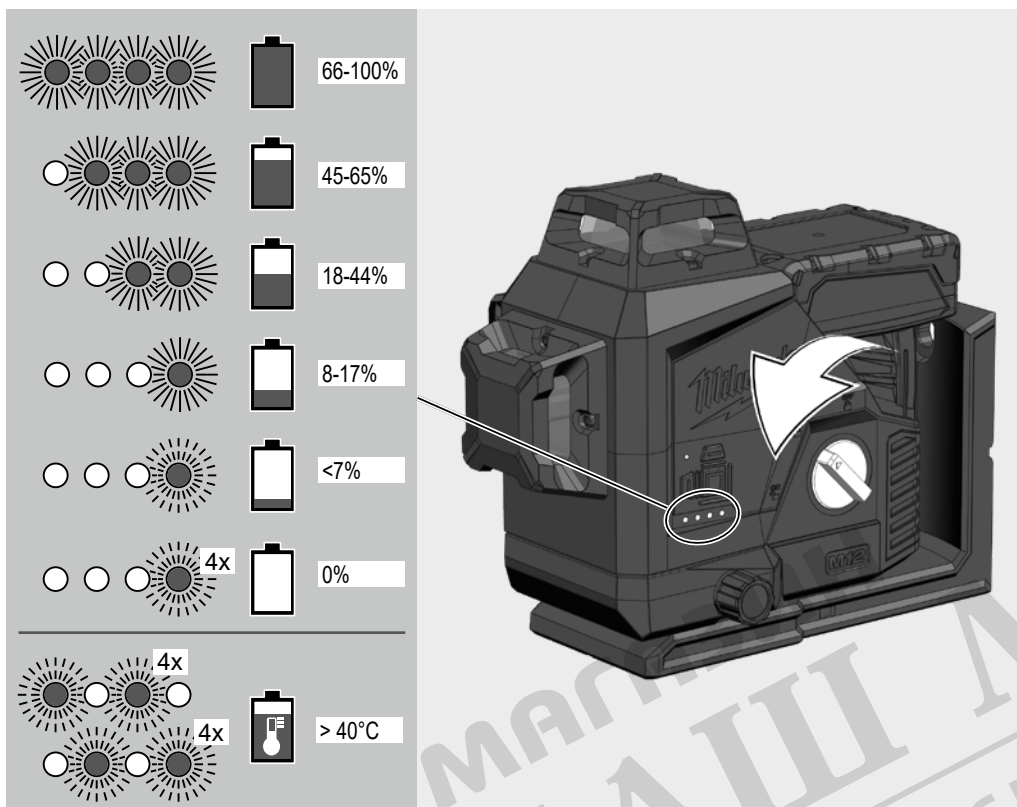

ИНДИКАТОР ЗА НИСКА БАТЕРИЯ

Когато напрежението е ниско, лазерът преминава в режим на пестене на енергия. Лазерът мига в самонивелиращ се режим

4 сек. 1 сек.

Лазерът мига в ръчен режим

8 сек. 1 сек.


Оттук нататък все още е възможно да се продължи работата.

Когато напрежението е ниско, лазерът и светодиодът ще мигат 4 пъти и той автоматично се изключва.

МОНТАЖ НА ТАВАНА

Фиксирайте клипчето с винтове към стълб

Използвайте стойката за таван, за да закрепите лазера към каналите за тавана, стелажите ...

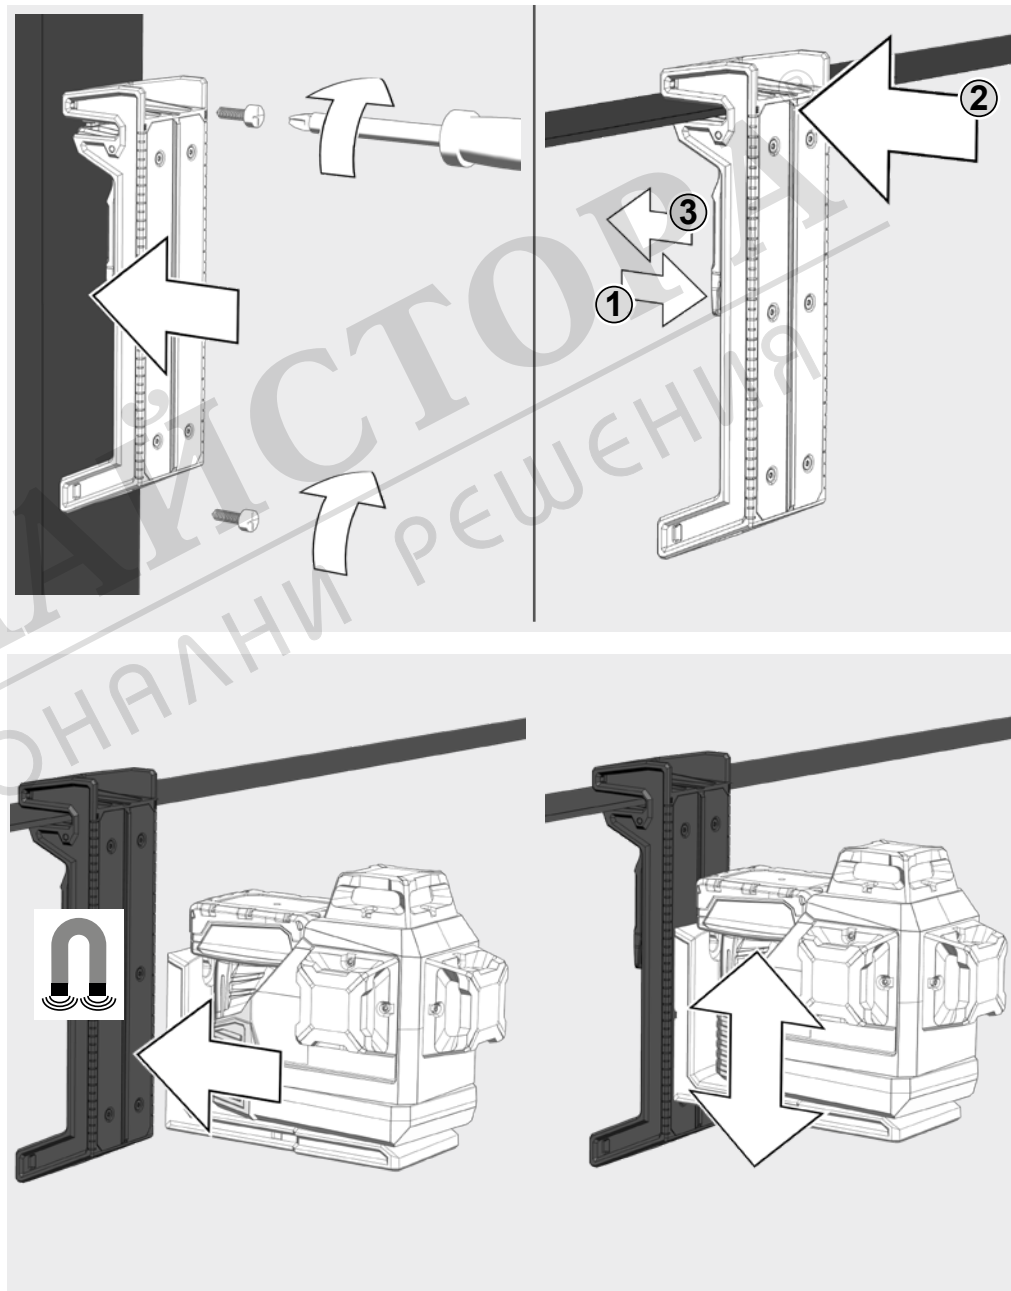


МОНТАЖ НА СТЕНА И ЗЕЛЕНА ТАБЕЛА

С магнитния стенен държач лазерът може да се закрепва към стени, метални структури или др. подобни.



Или фиксирайте с винт или пирон на стълб

Използвайте зелената целева плоча, за да подобрите видимостта на лазерния лъч при неблагоприятни условия и на по-големи разстояния.

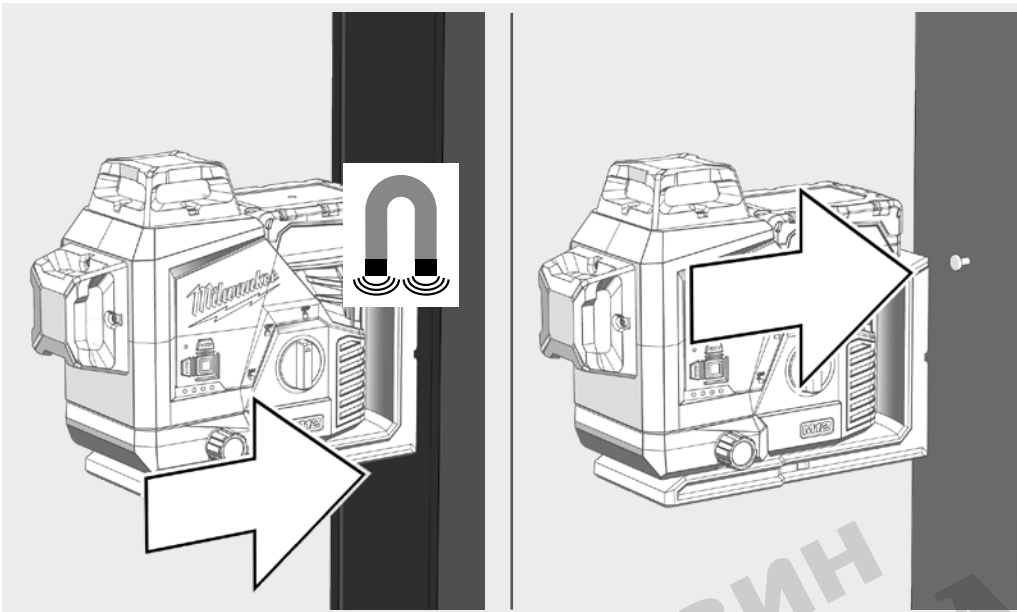


Завъртете лазера на 360°.

Използвайте копчето за настройка за 10° въртене на микро регулиране

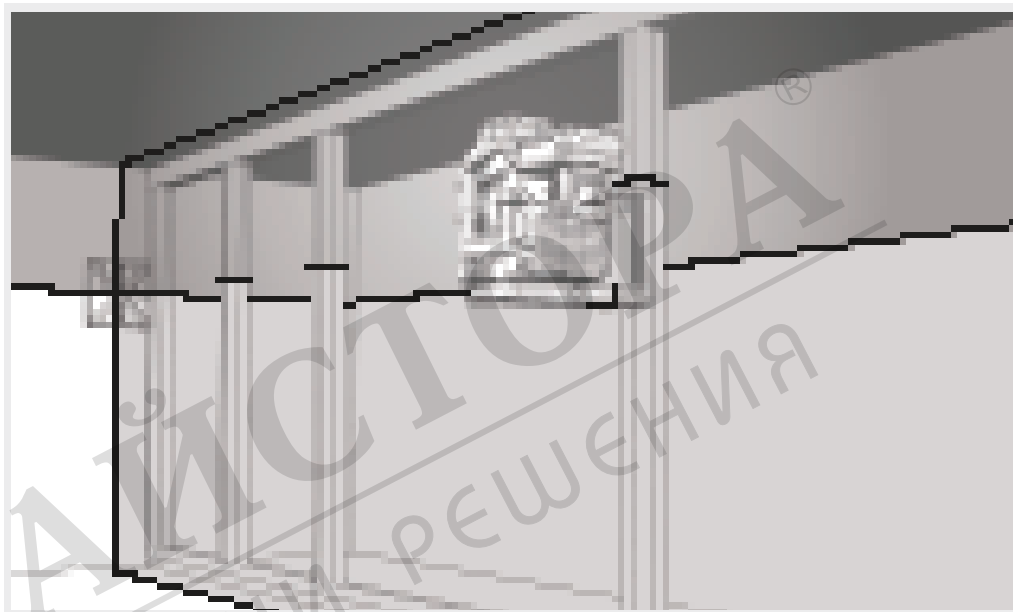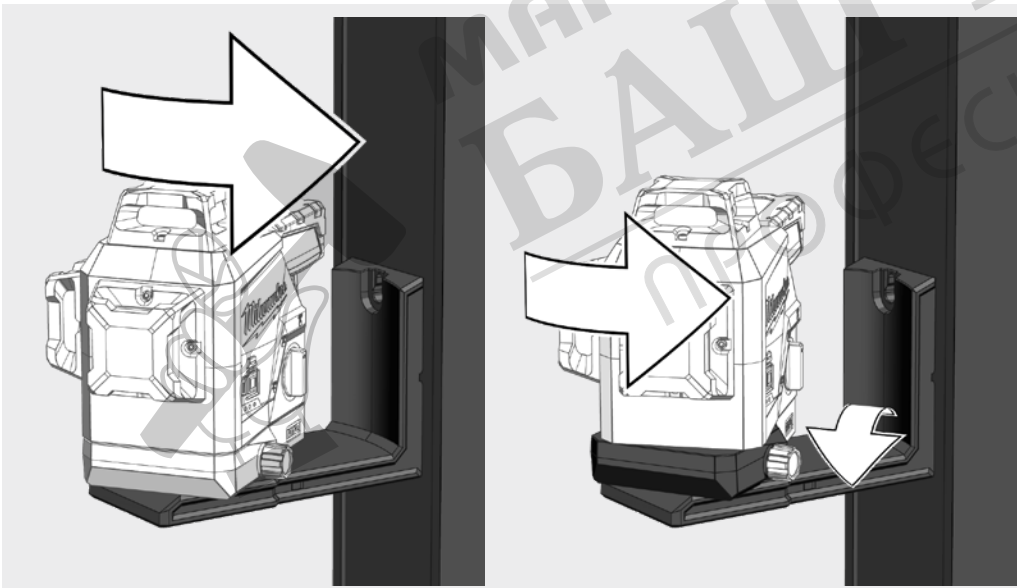

Използвайте стойката за статив, за да фиксирате лазера върху статив.

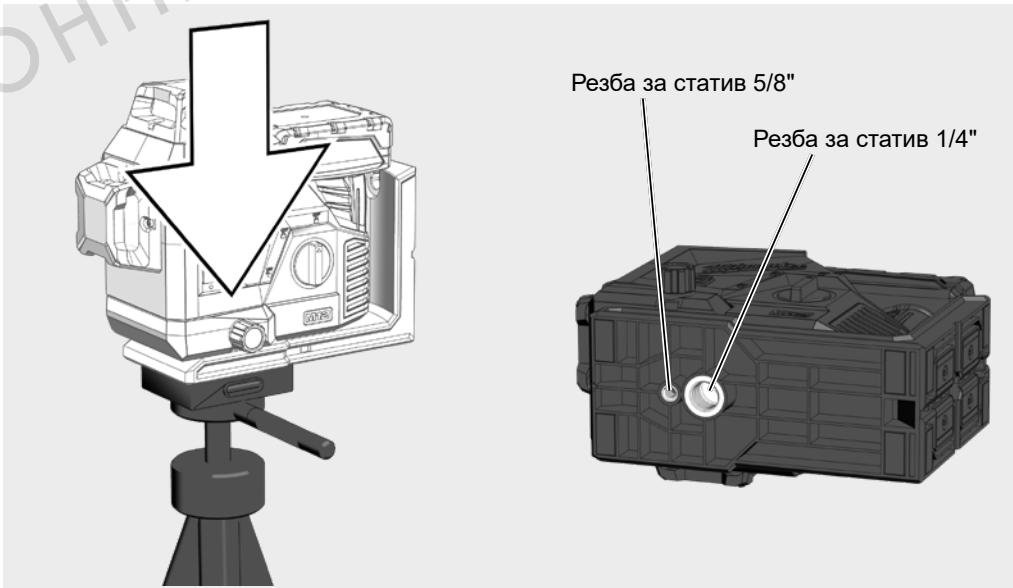


РАБОТА В РЕЖИМ НА САМОНИВЕЛИРАНЕ

В режим на самонивелиране лазерът се подравнява в обхват от $\pm 3^\circ$. За целта се проектират хоризонтална и две вертикални линии.

1

Поставете лазера върху здрава, равна основа без вибрации или го монтирайте върху статив.

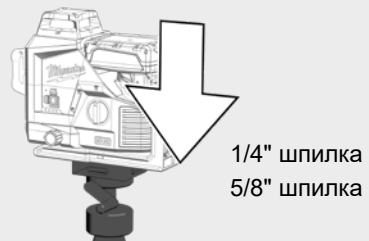

2

Завъртете въртящия превключвател на: **ON**.
Светодиодът за лазерния индикатор на режима светва.
Хоризонталният лазер се активира.




3

Лазерът генерира 3 лазерни линии.


(A) Хоризонтална линия напред
(B) Вертикална линия от страни
(B) Вертикална линия напред

(D) Когато всички линии са активирани, лазерът създава напречни линии.

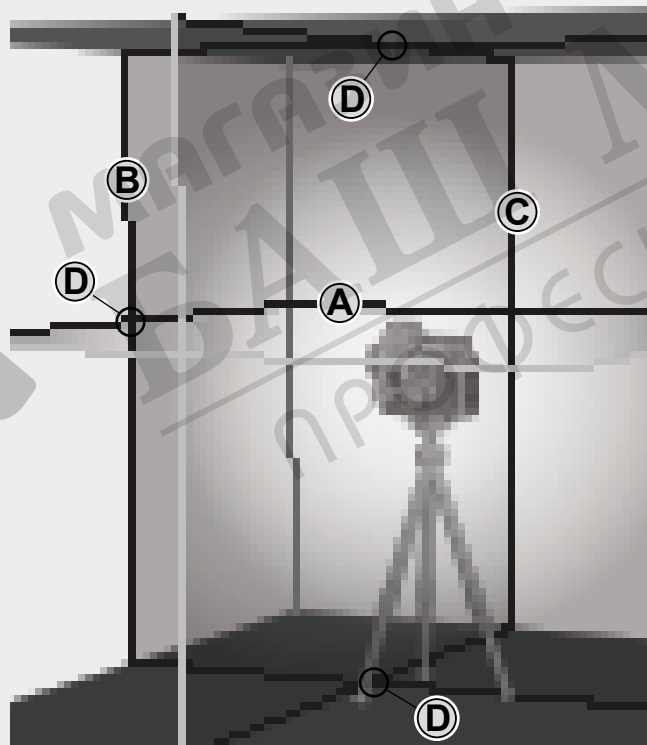

4


Изберете желаните линии с помощта на бутоните.

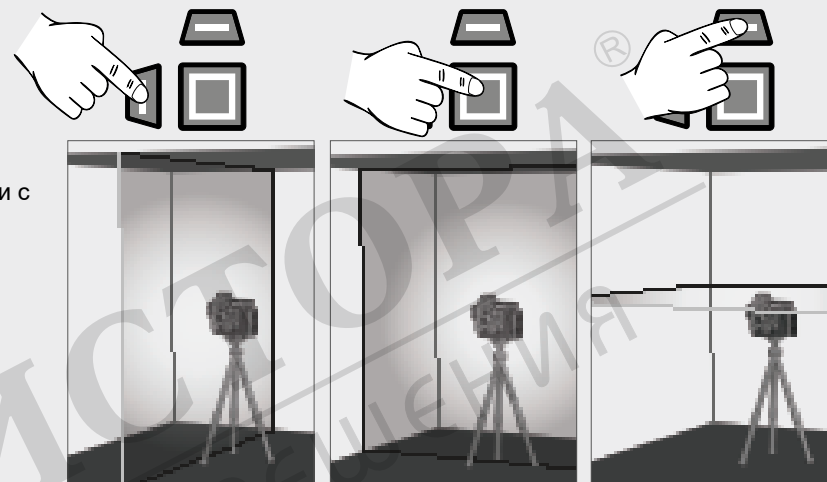

5


Когато при активирано самонивелиране лазерът в началото не е насочен на $\pm 4^\circ$, лазерните линии мигат.

В такъв случай позиционирайте лазера наново.

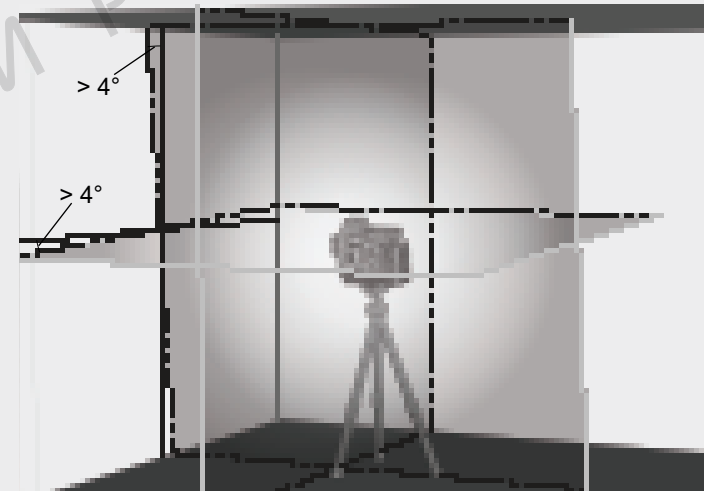

6

Преди да преместите лазера, завъртете въртящия превключвател на **OFF**. По този начин махалото се фиксира и лазерът е защитен.

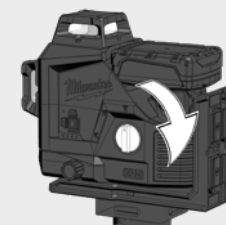

РАБОТА В РЪЧЕН РЕЖИМ


В ръчен режим функцията за самонивелиране е деактивирана и лазерът може да се настрои на всякакъв произволен наклон.

1

Поставете лазера върху здрава, равна основа без вибрации или го монтирайте върху статива.



2


Завъртете въртящия превключвател на:  ON.
Свети LED за индикатора на лазерния режим
Хоризонталният лазер се активира.



3


Както в режима за самонивелиране, лазерът създава 2 лазерни линии, които все пак се прекъсват на всеки 8 секунди.

8 сек. 8 сек. 8 сек.

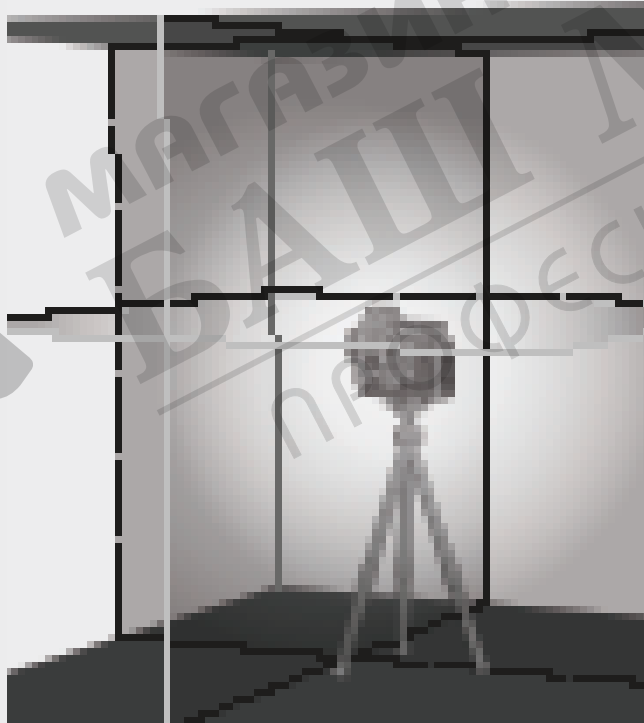

4

Изберете желаните линии с помощта на бутоните.

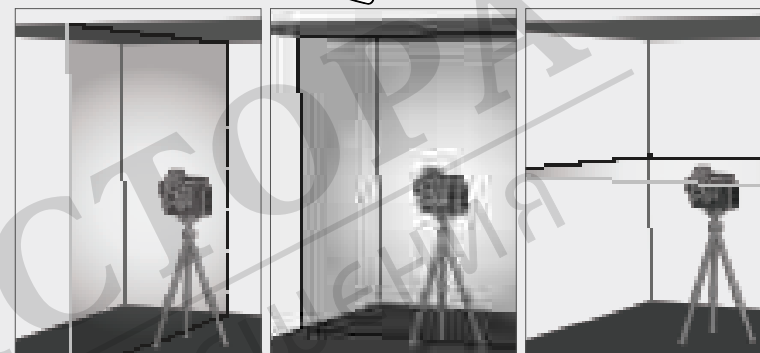


5


Настройте лазера с помощта на статива на желаните височина и наклон.




6

За да излезете от ръчен режим,

Завъртете въртящия превключвател на:  ON
или

завъртете въртящия превключвател на:  OFF

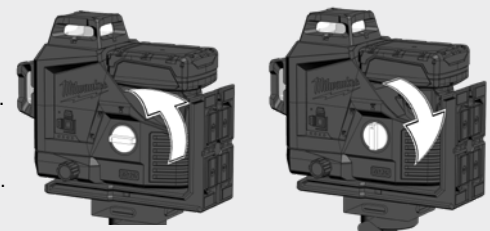


ДЕТЕКТОР

За работа на открито при пряка слънчева светлина или при ярки условия и за разширени обхвати на закрито до 50 метра използвайте детектора на Милуоки.

Детекторът не е включен в обхвата на доставката и трябва да бъде закупен отделно.


Подробна информация за използването на детектора ще намерите в ръководството за експлоатация на детектора.

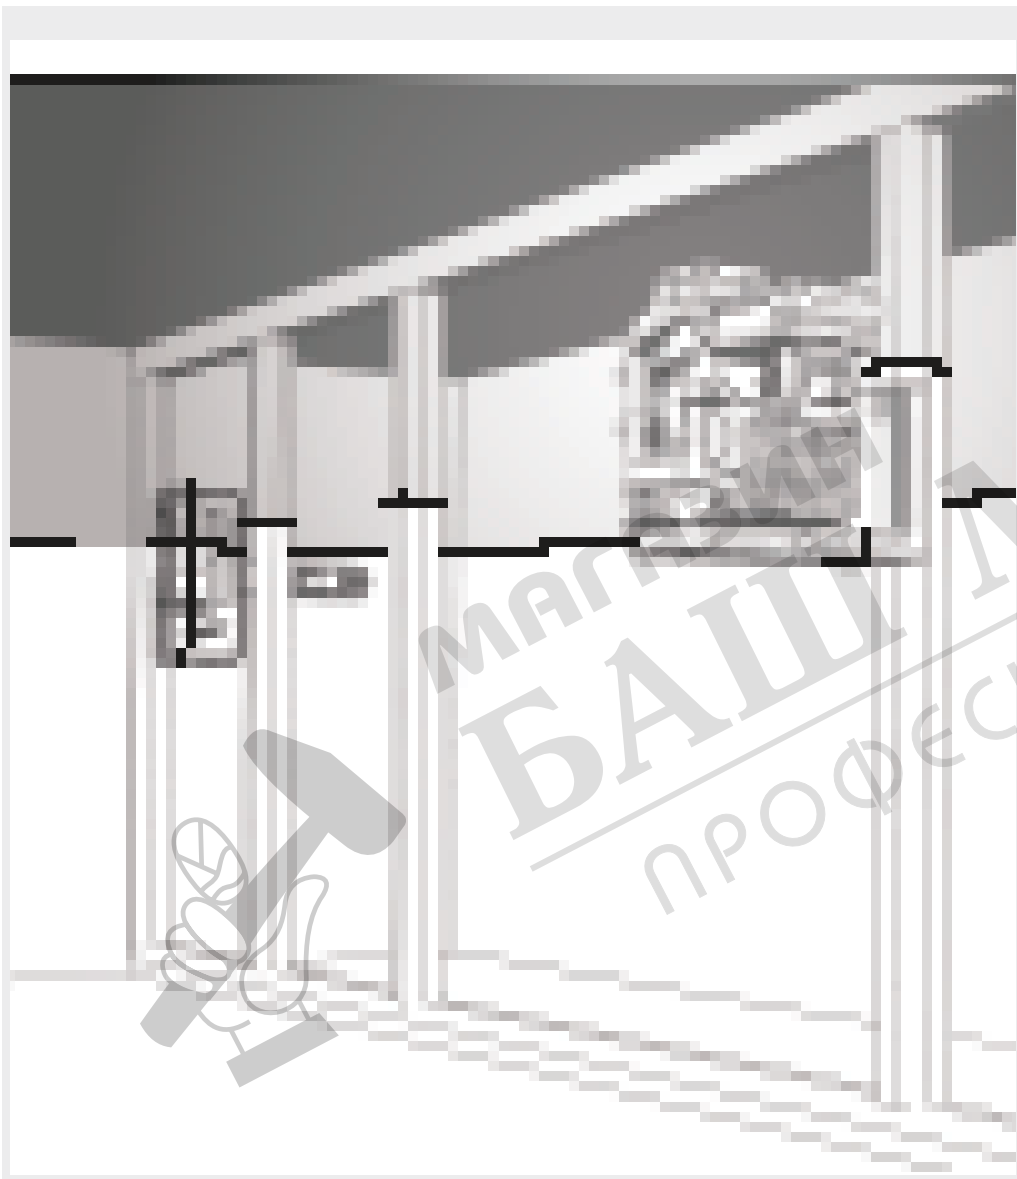


ПРОВЕРКА НА ТОЧНОСТТА

Лазерът фабрично се калибрира напълно. Milwaukee препоръчва точността на лазера да се проверява редовно, най-вече след падане или вследствие на неправилна употреба.

Ако при проверката на точността максималното отклонение бъде надвишено, моля, обърнете се към сервизния център на Milwaukee (вижте списъка с гаранционните условия и адресите на сервизните центрове).


1. Проверка на точността на височината на хоризонталната линия. 
2. Проверка на точността на нивелиране на хоризонталната линия.
3. Проверка на точността на нивелиране на вертикалната линия.

Преди проверката на точността на монтирания върху статива лазер контролирайте нивелирането на статива.

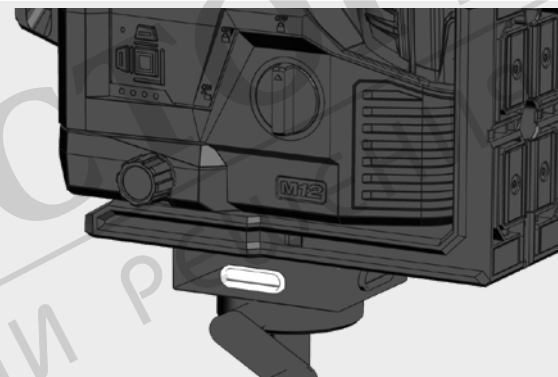


1 ПРОВЕРКА НА ТОЧНОСТТА НА ВИСОЧИНАТА НА ХОРИЗОНТАЛНАТА ЛИНИЯ (ОТКЛОНЕНИЕ НАГОРЕ И НАДОЛУ)

1. Поставете лазера върху статив или равна основа между две стени А и В с разстояние между тях пригл. 5 m.
2. Позиционирайте лазера на разстояние пригл. 0,5 m от стена А.
3. Включете режима на самонивелиране и натиснете бутона, за да прожектирате хоризонталната и вертикалната линия на стена А.
4. Маркирайте пресечната точка на двете линии като точка a1 върху стена А.

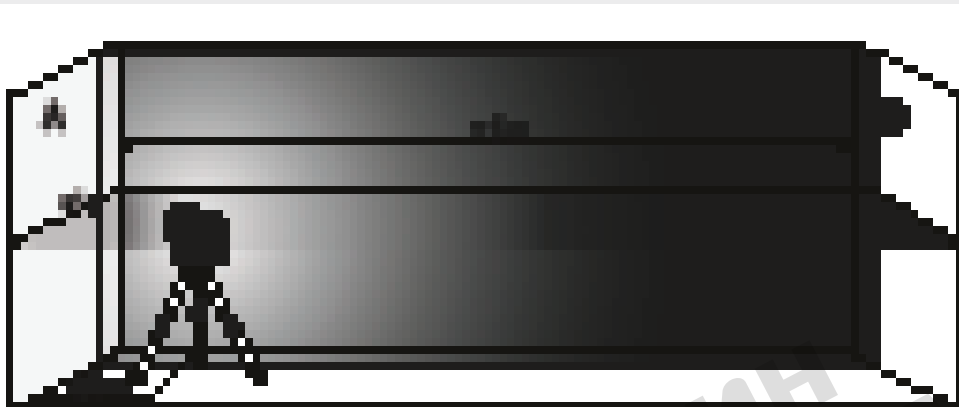


Завъртете лазера на 180° в посока стена В и маркирайте пресечната точка на двете линии като b1 върху стена В.

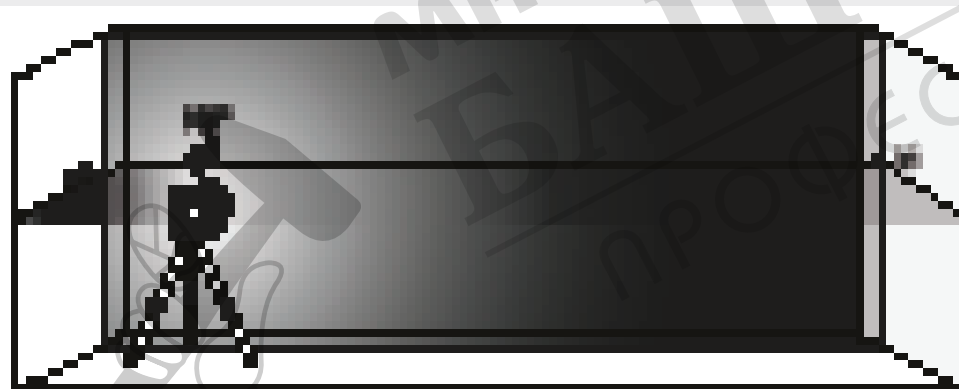

5. Поставете лазера на разстояние пригл. 0,5 m от стена В.
6. Маркирайте пресечната точка на двете линии като b2 върху стена В.



7. Завъртете лазера на 180° в посока стена А и маркирайте пресечната точка на двете линии като a2 върху стена А.

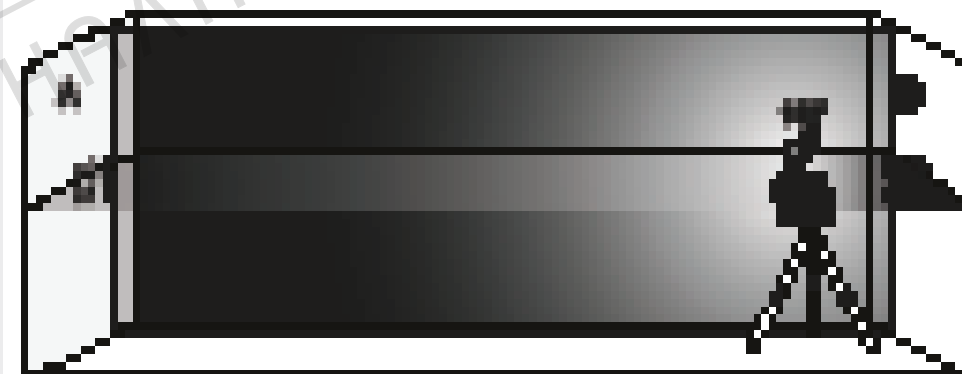


8. Измерете разстоянията:
 $\Delta a = |a2 - a1|$
 $\Delta b = |b1 - b2|$
9. Разликата $|\Delta a - \Delta b|$ не трябва да бъде повече от 2 mm.


2 ПРОВЕРКА НА ТОЧНОСТТА НА НИВЕЛИРАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНАТА ЛИНИЯ (ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ЕДНАТА СТРАНА ДО ДРУГАТА)

За тази проверка е необходима свободна площ от прикл. 5 × 5 м.

1. Поставете лазера върху статив или стабилна основа между две стени А и В с разстояние между тях прикл. 5 м.
2. Поставете лазера на разстояние прикл. 2,5 м от центъра на помещението.
3. Включете режима на самонивелиране и натиснете бутона, за да прожектирате хоризонталната линия върху стени А и В.
4. Маркирайте средата на лазерната линия върху стена А с а1, а върху стена В с b1.

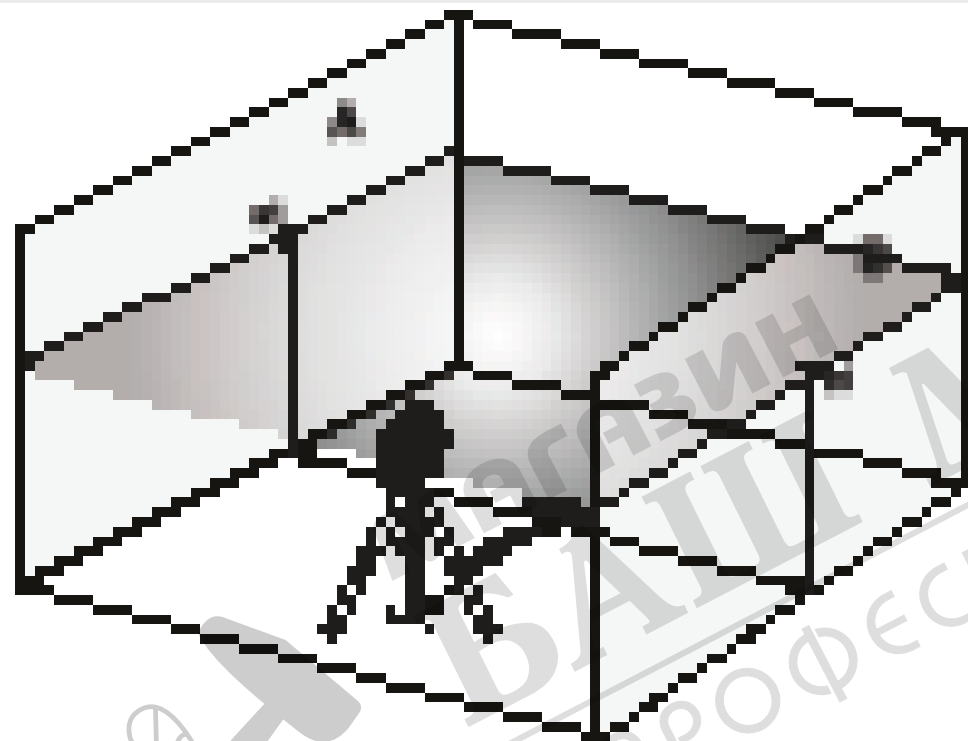


5. Преместете лазера на прикл. 5 м, завъртете го на 180° и отново прожектирайте линията върху стените А и В.
6. Маркирайте средата на лазерната линия върху стена А с а2, а върху стена В с b2.

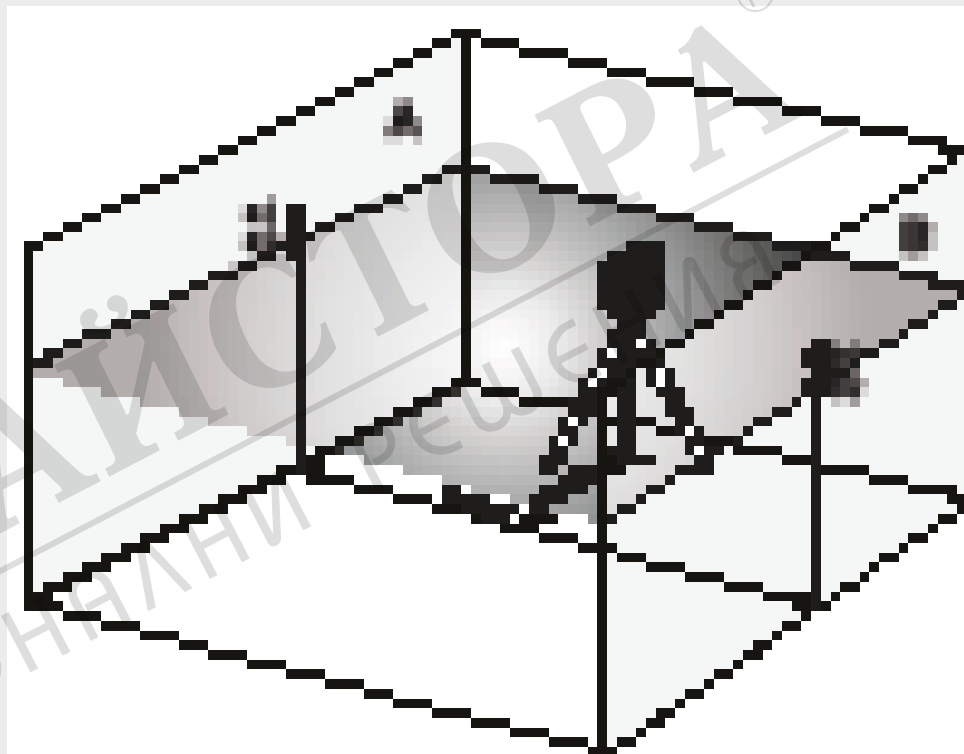


7. Измерете разстоянията:
 $\Delta a = |a2 - a1|$
 $\Delta b = |b1 - b2|$
8. Разликата $|\Delta a - \Delta b|$ не трябва да бъде повече от 2 mm.

3 ПРОВЕРКА НА ТОЧНОСТТА НА НИВЕЛИРАНЕ НА ВЕРТИКАЛНАТА ЛИНИЯ

1. Окачете на една от стените отвесен шнур с прибл. дължина 4 m.
2. След като тежестта на отвеса се е успокоила, маркирайте точка a1 над оловния конус върху стената.

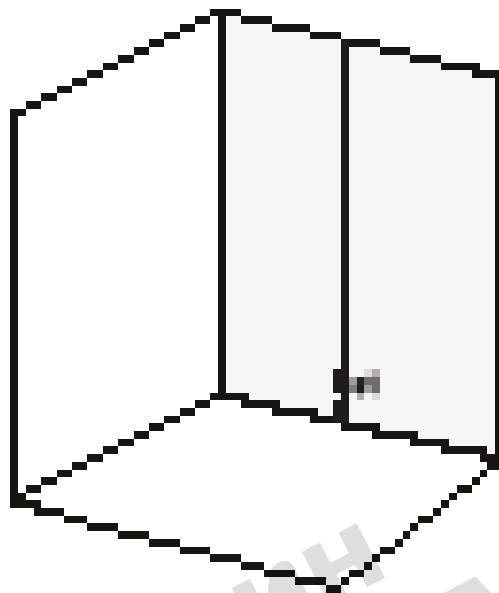

3. Поставете лазера върху статив или равна основа на разстояние прибл. 2 m от стената.
4. Включете режима на самонивелиране и натиснете бутона, за да прожектирате вертикалната линия върху отвесния шнур.
5. Завъртете лазера така, че вертикалната линия да съответства на окачването на отвесния шнур.
6. Маркирайте точка a2 в средата на вертикалната линия на същата височина като a1 върху стената.
7. Разстоянието между a1 и a2 не трябва да е по-голямо от 1 mm.

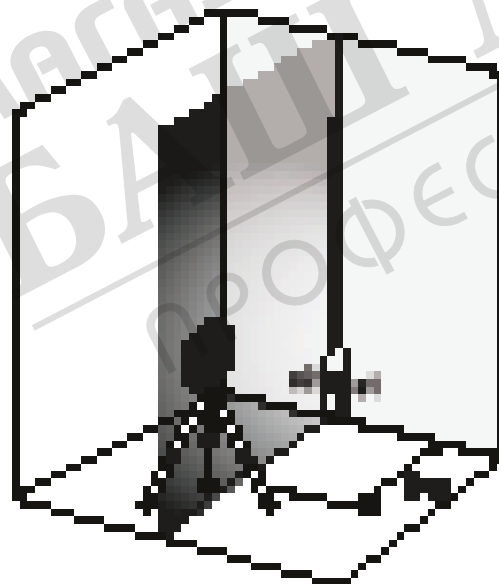

МАГАЗИН МАЙСТОРА®
БАШТА ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ