

RAIDER PRO



3in1



- Аккумуляторна ножица за трева и храсти
- Cordless grass and shrub shears
- Masina de taiat arbusti si iarba / gard viu cu acumulator
- Akumulatorske makaze za travu i živu ogradu
- Аккумуляторски ножици за трева и жива ограда
- Φαλίδι μπαρμπούρας μπαταρίας

Contents


2	BG	схема
8	BG	оригинална инструкция за употреба
17	EN	original instructions' manual
25	RO	Instrucțiuni originale
33	SR	Originalno uputstvo za upotrebu
41	MK	инструкции
49	EL	οδηγίες χρήσεως

RDP-SGSS20
SOLO

USER'S MANUAL



RAIDER
Pro**R20 System**

	Art. No.	Item Description
	030130	R20 Cordless Drill Li-ion 2 speed 13 mm 44 Nm Solo RDP-SCD20
	030220	R20 Cordless Drill Li-ion 2 speed 13 mm 44 Nm Solo RDP-SCD20S
	030131	R20 Cordless Hammer Drill-Driver Li-ion 2 speed 13 mm 50Nm Solo RDP-SCDI20
	030217	R20 Cordless Hammer Drill Li-ion 2 speed 13 mm 50Nm Solo RDP-SCDI20S
	030222	R20 Auto touch cordless drill Solo RDP-SCDA20
	030159	R20 Brushless cordless draywall screwdriver Solo RDP-SBES20
	030132	R20 Cordless Hex Impact Driver Li-ion 1/4" 180 Nm Solo RDP-SHID20
	030133	R20 Cordless Impact Wrench Li-ion 1/2" 250 Nm Solo RDP-SCIW20
	030134	R20 Cordless Impact Wrench Li-ion 1/2" 400 Nm 5 speed Solo RDP-SCIW20-5
	030221	R20 Cordless Impact Wrench Li-ion 1/2" 400 Nm 5 speed Solo RDP-SCIW20S
	030151	R20 Cordless Rotary Hammer Brushless Li-ion SDS-plus Solo RDP-SBRH20
	030135	R20 Cordless Rotary Hammer Li-ion SDS-plus Solo RDP-SRH20
	030136	R20 Cordless Angle Grinder Li-ion Ø125mm 10000min-1 Solo RDP-SBAG20
	030223	R20 Brushless Cordless Angle Grinder Li-ion Ø125mm 11500min-1 Solo RDP-SBAG20S

	Art. No.	Item Description
	030152	R20 Cordless Mixer Li-ion Solo RDP-SHM20
	030137	R20 Cordless Jig Saw Li-ion quick 80mm Solo RDP-SJS20
	030138	R20 Cordless Reciprocating Saw Li-ion quick Solo RDP-SRS20
	030139	R20 Cordless Circular Saw Li-ion Ø165x20 mm 24T 4200 min ⁻¹ laser Solo RDP-SCS20
	163143	Circular Saw Blade Tungsten Carbide Tipped Ø165x20 mm 24T
	030140	R20 Cordless Random Orbit Sander Li-ion Ø125 mm variable speed Solo RDP-SRSA20
	030141	R20 Cordless Multi-Tool Li-ion 3° variable speed quick Solo RDP-SOMT20
	030154	R20 Cordless Glue gun Li-ion ø11 Solo RDP-SGLG20
	030160	R20 Cordless heat gun Li-ion Solo RDP-SHG20
	030153	R20 Cordless stapler comb Li-ion Solo RDP-SST20
	074202	R20 Пистолет за боя акум. Li-ion Ø1.5 1.8 2.2 mm 1 L Solo RDP-SSGC20
	039706	R20 Adapter USD with lamp for series RDP-R20 System
	075328	R20 Lawn mower Li-ion 360 mm 35L Solo RDP-SLM20

RAIDER
Pro**R20 System**

	Art. No.	Item Description
	075711	R20 Cordless brush cutter with blade and trimmer head detachable shaft RDP-SBBC20 Set
	075712	Pole saw head tube for RDP-SBBC20
	075713	Hedge trimmer head with tube for RDP-SBBC20
	075545	R20 Cordless trimmer Li-ion 300 mm Solo RDP-SCBC20
	075707	R20 Cordless hedge trimmer Li-ion 510 mm Solo RDP-SCHT20
	075708	R20 Cordless pole saw Li-ion 510 mm set RDP-SPS20
	075710	R20 Cordless chain saw Li-ion 200 mm solo RDP-SCS20
	030155	R20 Cordless chain saw brushless 350 mm (14") Solo RDR-SBCS20
	090319	R20 Cordless wet and dry cleaner Solo RDR-SDWC20
	090320	R20 Ash cleaner Solo RDR-SWC20
	030211	Cordless Drill Li-ion 2 speed 13 mm 44 Nm 20 V 1.5 Ah 1 h RDP-SCD20 Set
	030219	Cordless Drill Li-ion 2 speed 13 mm 44 Nm 20 V 1.5 Ah 1 h RDP-SCD20S Set
	030215	R20 Brushless cordless drill Set RDP-SBCDA20 Set
	030208	Cordless Hammer Drill-Driver Li-ion 2 speed 13mm 50Nm 20 V 2x2 Ah 1 h in Case RDP-SCDI20 Set
	030216	Cordless Hammer Drill Li-ion 2 speed 13mm 50Nm 20 V 2x2 Ah 1 h in Case RDP-SCDI20S Set

RAIDER
Pro**R20 System**

	Art. No.	Item Description
	030209	Cordless Angle Grinder Li-ion Ø125mm 10000min-1 20 V 2 Ah 1 h in Case RDP-SBAG20 Set
	030224	R20 Brushless Cordless Angle Grinder Li-ion Ø125mm 11500min-1 Set RDP-SBAG20S
	030210	Cordless Jig Saw Li-ion quick 80mm 20 V 2 Ah 1 h in Case RDP-SJS20 Set
	075709	R20 Cordless chain saw Li-ion 200 mm set RDP-SCS20
	090315	R20 Ash cleaner Set RDR-SWC20
	032120	R20 System Starter Kit Li-ion 2 Ah 1h for series RDP-R20 System
	131110	R20 Battery Pack Li-ion 20 V 1.5 Ah for series RDP-R20 System
	131152	R20 Battery Pack Li-ion 20 V 2 Ah for series RDP-R20 System
	131153	R20 Battery Pack Li-ion 20 V 4 Ah for series RDP-R20 System
	131157	R20 Батерия Li-ion 20 V 6 Ah за серията RDP-R20 System
	039703	R20 Battery and Charger for series RDP-R20 System
	039704	R20 Rapid Charger for series RDP-R20 System
	039707	R20 Dual Charger for series RDP-R20 System 2x3 A

НЕ СЪДЪРЖА БАТЕРИЯ И ЗАРЯДНО!
BATTERY AND CHARGER NOT INCLUDED!



EN /Depicted elements

1. Shear blades for grass shear/accessory/
2. Shear blades /accessory/
3. Lock-off button
4. Soft handle (Main handle)
5. Switch trigger
6. Rake blade for loosening soil/accessory/

BG/Изобразени елементи

1. Нож за рязане на трева/аксесоар/
2. Нож за рязане на храсти, жив плет/аксесоар/
3. Бутон за предпазване от неволно включване
4. Ръкохватка с меко и противоплъзгащо покритие
5. Пусков прекъсвач
6. Гребло за разрохване на почвата/аксесоар/

BG Снимките са с илюстративна цел.
Изобразеният модел може да не е напълно
идентичен със закупената от вас машина.

EN The pictures are for illustration purpose. The
pattern shown may not be exactly the same as
the machine you purchased.



Прочетете инструкциите преди употреба!
Read instructions before use!



носете защитни очила!
Wear eye protection!



Опасност; пазете се от хвърчащи предмети.
Danger; be aware of thrown objects.



Пазете разстояние от минавачи
Keep by standers away.



Режещите средства продължават да работят след
изключване на двигателя.
Cutting means continues to run after the motor is
switched off.



Не излагайте на влага
Do not expose to moisture.



ОПАСНОСТ - Пазете ръцете далеч от ножа
DANGER - Keep hands away from blade.

ВНИМАНИЕ/ATTENTION!:

BG

Информация за акумулаторната батерия и зарядното устройство

Акумулаторната машина се доставя без батерия и зарядно. Използвайте само батерия и зарядно от серията R20 System.

EN

Battery and charger information

The cordless machine is delivered without battery and charger. Use only the battery and charger of the R20 System series.

Оригинална инструкция за употреба

Уважаеми потребители,

Поздравления за покупката на машина от най-бързо развиващата се марка за електрически, бензинове и пневматични машини - RAIDER. При правилно инсталиране и експлоатация, RAIDER са сигурни и надеждни машини и работата с тях ще Ви достави истинско удоволствие. За Вашето удобство е изградена и отлична сервизна мрежа с 45 сервиза в цялата страна.

Преди да използвате тази машина, моля, внимателно се запознайте с настоящата "Инструкция за употреба".

В интерес на Вашата безопасност и с цел осигуряване на правилната ѝ употреба, прочетете настоящите инструкции внимателно, включително препоръките и предупрежденията в тях. За избягване на ненужни грешки и инциденти, важно е тези инструкции да останат на разположение за бъдещи справки на всички, които ще ползват машината. Ако я продадете на нов собственик то "Инструкцията за употреба" трябва да се предаде заедно с нея, за да може новия ползвател да се запознае със съответните мерки за безопасност и инструкциите за работа.

"Евромастер Импорт Експорт" ООД е упълномощен представител на производителя и собственик на търговската марка RAIDER. Адресът на управление на фирмата е гр. София 1231, бул. "Ломско шосе" 246, тел. 0700 44 155, www.raider.bg; www.euromasterbg.com; e-mail: info@euromasterbg.com.

От 2006 година във фирмата е въведена системата за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на сертификацията: Търговия, внос, износ и сервиз на професионални и хоби електрически, пневматични и механични инструменти и обща железария. Сертификатът е издаден от Moody International Certification Ltd, England.

Технически данни

параметър	мерна единица	стойност
Модел	-	RDP-SGSS20
Напрежение	V DC	20
Максимални обороти на двигателя без натоварване	min ⁻¹	1000
Работна ширина: нож за трева; гребло;	mm	100; 75;
Капацитет на рязане - максимален диаметър	mm	8
Дължина на рязане с ножа за храсти	mm	200
Ниво на звуково налягане L _{PA}	dB	70(A), K _{PA} = 1,5 dB
Ниво на звукова мощност L _{WA}	dB	86(A), K _{WA} = 3 dB
Ниво на вибрации	m/s ²	2.0, K = 1,5 m/s ²

1. Общи указания за безопасна работа.

Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми. Съхранявайте тези указания на сигурно място.

1.1. Безопасност на работното място.

1.1.1. Поддържайте работното си място чисто и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да спомогнат за възникването на трудова злополука.

1.1.2. Не работете с акумулаторната ножица за храсти в среда с повишена опасност от възникване на експлозия, в близост до лесно запалими течности, газове или прахообразни материали.

По време на работа от акумулаторната ножица за храсти може да се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни материали или пари.

1.1.3. Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с акумулаторната ножица за храсти .

Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрол над акумулаторната ножица за храсти .

1.2. Безопасност при работа с електрически ток.

1.2.1. Ползването на оригинални щепсели и контакти намалява риска от възникване на токов удар.

1.2.2. Предпазвайте акумулаторната ножица за храсти от дъжд и влага.

Проникването на вода в акумулаторната ножица за храсти повишава опасността от токов удар.

1.3. Безопасен начин на работа.

1.3.1. Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте предпазливо и разумно. Не използвайте акумулаторната ножица за храсти , когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или упойващи лекарства.

Един миг разсеяност при работа с акумулаторната ножица за храсти може да има за последствие тежки наранявания.

1.3.2. Работете с предпазващо работно облекло и винаги с предпазни очила.

Носенето на подходящи за ползваната акумулаторна ножица за храсти и извършваната дейност лични предпазни средства, като дихателна маска, здрави плътно затворени обувки със стабилен грайфер, защитна каска и шумозаглушители (антифони), намалява риска от възникване на трудова злополука.

1.3.3. Избягвайте опасността от включване на акумулаторната ножица за храсти по невнимание. Ако, когато носите акумулаторната ножица за храсти , държите пръста си върху пусковия прекъсвач, съществува опасност от възникване на трудова злополука.

1.3.4. Избягвайте неестествените положения на тялото. Работете в стабилно положение на тялото и във всеки момент поддържайте равновесие. Така ще можете да контролирате акумулаторната ножица за храсти по-добре и по-безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.

1.3.5. Работете с подходящо облекло. Не работете с широки дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се звена на акумулаторната ножица за храсти . Широките дрехи, украшенията, дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от патронника.

1.4. Грижливо отношение към акумулаторната ножица за храсти .

1.4.1. Не претоварвайте акумулаторната ножица за храсти. Използвайте акумулаторната ножица за храсти само съобразно нейното предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, когато използвате подходящата акумулаторна ножица за храсти в зададения от производителя диапазон на натоварване.

1.4.2. Съхранявайте акумулаторната ножица за храсти на места, където не може да бъде достигната от деца. Не допускайте тя да бъде използвана от лица, които не са запознати с начина на работа с нея и не са прочели тези инструкции. Когато е в ръцете на неопитни потребители, акумулаторната ножица за храсти може да бъде опасна.

1.4.3. Поддържайте акумулаторната ножица за храсти грижливо. Проверявайте дали подвижните звена функционират безукорно, дали не заклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на акумулаторната ножица за храсти . Преди да използвате акумулаторната ножица за храсти , се погрижете

повредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от трудовете злополуки се дължат на не добре поддържани електроинструменти и уреди.

1.4.4. Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове оказват по-малко съпротивление и с тях се работи по-леко.

1.4.5. Използвайте акумулаторната ножица за храсти, допълнителните приспособления и работните инструменти, съобразно инструкции на производителя. При това се съобразявайте и с конкретните работни условия и операции, които трябва да изпълните. Използването на акумулаторна ножица за храсти за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.

1.5. Указания за безопасна работа, специфични за закупената от Вас акумулаторна ножица за храсти .

Внимание! Загубата на контрол над електроинструмента може да доведе до възникване на трудови злополуки.

1.5.1. Не използвайте допълнителни приспособления, които не се препоръчват от производителя специално за този електроинструмент. Фактът, че можете да закрепите към машината определено приспособление или работен инструмент, не гарантира безопасна работа с него.

1.5.2. Никога не поставяйте ръцете си в близост до въртящи се работни инструменти.

1.5.3. Ако изпълнявате дейности, при които съществува опасност работният инструмент да попадне на скрити проводници под напрежение, дръжте електроинструмента само за електроизолираните ръкохватки. При влизане на работния инструмент в контакт с проводници под напрежение то се предава по металните детайли на акумулаторната ножица за храсти и това може да доведе до токов удар.

1.5.4. Използвайте подходящи прибори, за да откриете евентуално скрити под повърхността тръбопроводи, или се обърнете към съответното местно снабдително дружество. Влизането в съприкосновение с проводници под напрежение може да предизвика пожар и токов удар. Увреждането на газопровод може да доведе до експлозия. Повреждането на водопровод има за последствие големи материални щети и може да предизвика токов удар.

1.5.5. Дръжте стабилно машината.

1.5.6. Редовно почиствайте вентилационните отвори на Вашата акумулаторна ножица за храсти .

1.5.7. Да се използва само препоръчвания акумулатор и зарядно устройство.


1.5.8. За почистване на акумулаторната ножица за храсти използвайте мека и суха тъкан. Никога не използвайте какъвто и да е разтворител или алкохол.

2. Функционално описание и предназначение.

Акумулаторната ножица за трева и храсти е ръчен електроинструмент захранван от акумулатор. Предназначен е за подрязване и оформяне на трева и храсти в домашни условия. Не се разрешава използването на акумулаторната ножица за храсти за дейности различни от нейното предназначение.

Не се разрешава използването на електроинструмента за дейности, различни от неговото предназначение!

3. Стартиране на машината

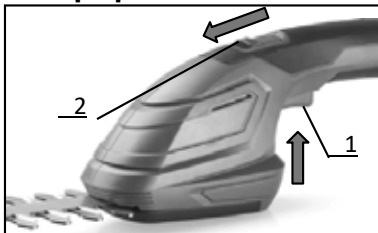

1. Пусков прекъсвач ; 2. Бутон за предпазване от неволно включване;

За да стартирате инструмента, плзнете бутона за предпазване от неволно включване напред и натиснете пусковия прекъсвач.

Отпуснете пусковия прекъсвач и бутонът за предпазване от неволно включване ще се върне в първоначалното положение сам.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не натискайте силно пусковия прекъсвач, без да натиснете бутона за предпазване от неволно включване. Превключвателят може да се счупи.

За да стартирате машината, плъзнете бутона за предпазване от неволно включване напред и натиснете спусъка на превключвателя.


Отпуснете спусъка на пусковия прекъсвач, за да спрете и бутонът за предпазване от неволно включване ще се върне в първоначалното положение сам.

ВНИМАНИЕ: Бъдете уверени, че инструментът е изключен и батерията е извадена, преди да извършвате каквато и да е работа по инструмента.

ВНИМАНИЕ: Когато сменяте режещите ножове, винаги носете ръкавици и прикрепете предпазителя на острието, така че ръцете и лицето ви да не влизат в пряк контакт с ножовете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато подменяте режешите ножове, не избърсвайте маслото от зъбното колело и приставката.

4. Инсталиране или сваляне на предпазителя на ножа за трева

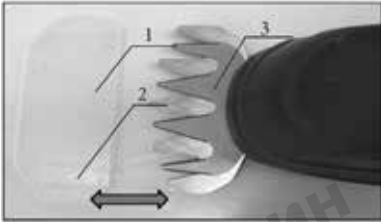

1. Предпазител на ножа за трева

2. Нож


3. Подвижен нож

ВНИМАНИЕ: Внимавайте да не докоснете остриетата, когато инсталирате или сваляте предпазителя на ножа.

За да свалите предпазителя на ножа, леко го дръпнете и след това го плъзнете настрана.

За да монтирате предпазителя на ножа, изпълнете стъпките в обратна посока. Когато монтирате, уверете се, че страната с изпъкнала глава е нагоре.

5. Инсталиране или сваляне на предпазителя на ножа за храсти

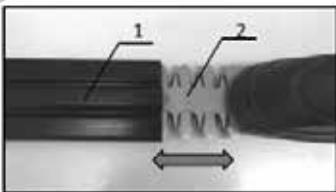

1. Предпазител на ножа за храсти

2. Нож за рязане на храсти

ВНИМАНИЕ: Внимавайте да не докоснете ножовете, когато инсталирате или сваляте предпазителя на ножа.

За да свалите предпазителя на ножа леко го дръпнете и след това го плъзнете настрана.



За да монтирате предпазителя на ножа, изпълнете стъпките в обратна посока. Когато инсталирате, уверете се, че страната с изпъкнала глава на острието е нагоре.

6. Инсталиране или сваляне на ножа за трева


Сваляне на ножовете

Натиснете бутона на капака малко напред, за да го отворите.

Издърпайте ножовете нагоре, за да ги извадите

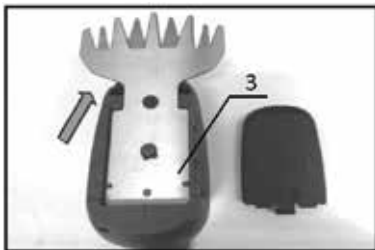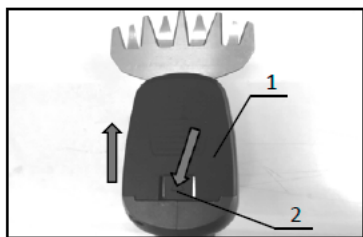


1. Капак; 2. Бутон на капак; 3. Ножове

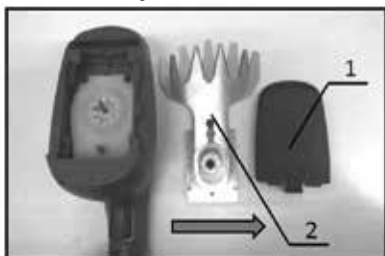

1. Капак; 2. Ножове;


7. Монтиране на ножовете

Прикрепете ножовете, така че отворът на ножиците да се подравнява с щифта

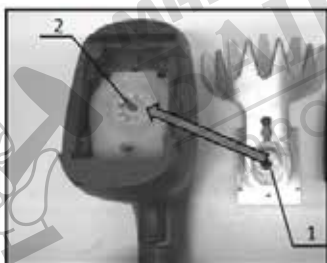


1. Отвор на ножа; 2. Щифт

Натиснете леко ножа, доколкото е възможно. Уверете се, че е здраво фиксиран на място.

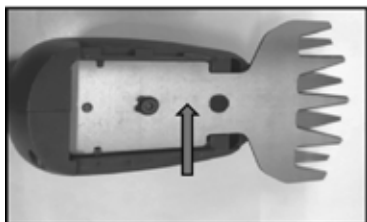

Подравнете с жлеба в корпуса и го поставете ножа на място. Поставете го здраво, докато се фиксира с малко шракване.

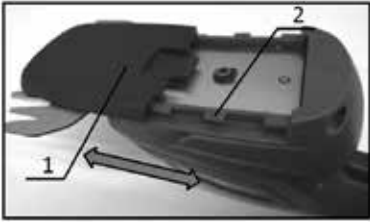

1. Капак ;2. Жлеб в корпуса;


Свалете капака на ножа и след това включете инструмента, за да проверите дали работи правилно.

ВНИМАНИЕ: Никога не използвайте инструмента, без да сте монтирали капака

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако ножовете не работят правилно, извадете ножовете и ги поставете отново.

8. Инсталиране или сваляне на ножа за храсти


Следвайте стъпките при ножа за трева

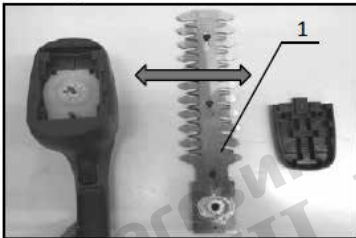

1. Нож за храсти

9. Инсталиране или демонтиране на греблото за разрохване на почвата

За да инсталирате или демонтирате греблото за почвата, следвайте процедурата
Инсталиране /демонтиране на ножиците а трева или за храсти.

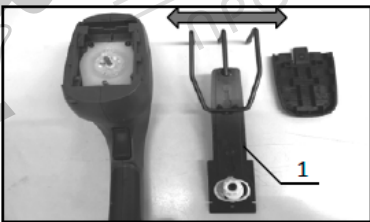

1. Гребло за разрохване на почвата


10. Работа с инструмента

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди рязане изчистете пръчките и камъните от зоната на подрязване. Освен това, изчистете предварително всички плевели от работната зона.

ВНИМАНИЕ: Дръжте ръцете си далеч от ножовете.

ВНИМАНИЕ: Избягвайте работата с инструмента при много горещо време, доколкото е възможно. Когато работите с инструмента, внимавайте за физическото си състояние
Рязане (за ножица за трева)

Дръжте инструмента здраво с една ръка за ръкохватката, така че долната част на инструмента да лежи на земята. Внимателно преместете инструмента напред.

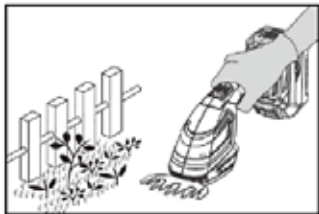

Когато подрязвате около бордюри, огради или дървета, преместете инструмента по тях. Внимавайте ножовете да не влизат в контакт с тях.

Когато подрязвате кълнове или листа на малко дърво, подрязвайте малко по малко.

Подрезете големите клони до желаната височина с помощта на ножове за клони, преди да използвате този инструмент.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте инструмента по начин, който причинява спиране на двигателя или изключително бавно въртене.


ЗАБЕЛЕЖКА: Не се опитвайте да режете дебели клони.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не позволявайте на ножицата за храсти да се допира до земята по време на работа. Ножовете ще бъдат притъпени, което ще доведе до некачествена работа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не подрязвайте мокра трева или листата на малки дървета.

Косене на дълга трева

Не се опитвайте да косите дълга трева наведнъж. Вместо това изрежете тревата на стъпки. Оставете ден или два между разфасовките, докато тревата стане равномерно къса

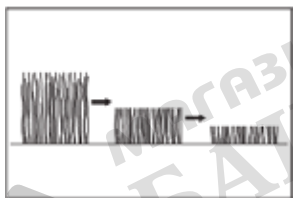

ЗАБЕЛЕЖКА: Косенето на дълга трева наведнъж може да причини увреждане на тревата.

Подрязване (за тример за жив плет)

ВНИМАНИЕ: Внимавайте да не докоснете случайно метална ограда или други твърди предмети, докато подрязвате. Остриетата могат да се счупят и да причинят нараняване.

ВНИМАНИЕ: Внимавайте да не допуснете ножовете за рязане да докоснат земята.

Инструментът може да се отдръпне и да причини нараняване.

ВНИМАНИЕ: Катеренето с машината, особено по стълба, е изключително опасно. Не работете, докато стоите на неравна повърхност

ВНИМАНИЕ: Носете предпазни очила, когато извършвате операция, за да предпазите очите си.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не се опитвайте да режете клони с дебелина над 8 мм диаметър с инструмента. Нарезете клоните на 8 см по-ниско от височината на позрязване с помощта на фрези за клони, преди да използвате инструмента.


ЗАБЕЛЕЖКА: Не изсичайте мъртви дървета или подобни твърди предмети. Това може да повреди инструмента.

При работа наклонете ножовете към посоката на подрязване и ги движете спокойно и бавно със скорост от 3 до 4 секунди на метър.

При работа в особено тежки условия внимавайте да не претоварвате електродвигателя. При претоварване скоростта на въртене на електродвигателя пада и шума му се променя.

Производителността на рязане зависи от гъстотата, влажността, дължината на клоните, както и от скоростта на рязане. Производителността на рязане намалява при

често включване и изключване на ножицата. За оптимизиране на производителността на рязане се препоръчва по-честото рязане, увеличаването на височината на рязане и работата с умерена скорост.

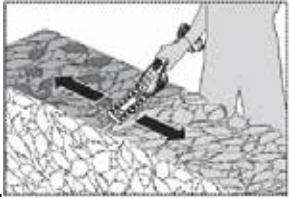

Когато подрязвате, за да направите кръгла форма (подрязване на кутия- дърво или рододендрон и т.н.), отрежете от корена до върха за красив завършек.

Разрохване на почвата (за скарификатор)

Дръжте инструмента здраво с една ръка за ръкохватката, така че долната част на инструмента да лежи на земята. Внимателно преместете инструмента напред и надолу, за да разрохкате почвата.

ВНИМАНИЕ: Носете предпазни очила, когато извършвате операция, за да предпазите очите си.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте инструмента по начин, който може да причини спиране на двигателя или изключително бавно въртене.

11. Поддръжка

ВНИМАНИЕ: Ъдете ситурни, че инструментът е изключен и батерията е извадена, преди да се опитате да извършите проверка или поддръжка.

Почистване на инструмента

Почистете инструмента, като избършете праха със суха кърпа или такава, потопена в сапунена вода и изстискана.

ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не използвайте бензин, разреждател, алкохол или други подобни. Може да се получи обезцветяване, деформация или пукнатини.

Поддръжка на ножовете

Преди работа или веднъж на час по време на работа, нанесете върху лопатките масло с нисък вискозитет (машинно масло или смазочно масло тип спрей).

След работа отстранете праха от двете страни на ножовете с мека четка, избършете го с кърпа и след това нанесете на ножовете ниско вискозитетно масло (машинно масло или смазочно масло тип спрей).

ЗАБЕЛЕЖКА: Не мийте остриетата във вода. Това може да причини ръжда или повреда на инструмента.

ЗАБЕЛЕЖКА: Замърсяването и корозията причиняват прекомерно триене на острието и съкращават времето за работа на едно зареждане на батерията.

Когато не се използва не съхранявайте машината в обсега на деца;

Винаги почиствайте остатъците от трева и храсти по режещата глава с помощта на четка.

Поставете съответните предпазители към режещата глава преди да я съхранявате за по-дълъг период от време.

Когато трябва да извършвате дейности в близост до ножа, работете винаги с предпазни ръкавици!

Изпълнявайте процедурите по поддръжка редовно, за да си осигурите дълготрайно и надеждно ползване на ножицата. Проверявайте периодично за забележими дефекти, като разхлабен или повреден нож и разхлабени винтови съединения. Уверете се, че капациите и предпазните съоръжения са изправни и са монтирани правилно.

При необходимост, ремонтът на Вашата ножица е най-добре да се извършва само от квалифицираните специалисти в сервизите на RAIDER, където се използват само оригинални резервни части. По този начин се гарантира тяхната безопасна работа.

12. Опазване на околната среда.

С оглед опазване на околната среда електроинструментът и опаковката трябва да бъдат подложени на подходяща преработка за повторното използване на съдържащите се в тях суровини.

Не изхвърляйте електроинструменти при битовите отпадъци! Съгласно Директива ЕС 2012/19/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ относно излезли от употреба електрически и електронни устройства и утвърждаването и като национален закон електроинструментите, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях суровини.



МАГАЗИН
БАШ МАЙСТОРА[®]
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ