








- Manual de utilizare
- Manuale dell'utente
- Ръководство за потребителя
- Felhasználói kézikönyv
- User's Guide




-  ASPIRATOR CU FILTRU DE APĂ | pg.07
-  ASPIRAPOLVERE CON FILTRO AD ACQUA | pg.19
-  ПРАХОСМУКАЧКА С ВОДЕН ФИЛТЪР | pg.31
-  VÍZSZŰRŐS PORSZÍVÓ | pg.43
-  WATER FILTER VACUUM CLEANER | pg.55

AS-501 / AS-506



Italia Star Com Due S.R.L.

 Autostrada Bucuresti-Pitesti, km. 13/2, Loc. Chiajna, IF

 004/021.433.03.27

 info@italiastar.ro

 [www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)



# ПРАХОСМУКАЧКА AS-501

Прочетете ръководството за употреба внимателно преди използване!

Подготовката на уреда, употребата и поддръжката с общи инструкции за безопасност са посочени в ръководството. При употреба трябва да се съобразявате с инструкциите. Ако не го направите, в случай на инциденти, производителите няма да носят отговорност за това.

## Съображения за безопасна употреба

1. Не използвайте в запалима течност, газ или в район с експлозивноустойчиви изисквания, пазете от огън.
2. Изключете ключа и извадете щепсела преди почистване или ремонт, за да избегнете риск от пожар.
3. Маркучът и тялото могат да причинят статично електричество, обърнете внимание на това.
4. Не настъпвайте, не дърпайте съгваемия маркуч, когато маркучът е повреден, не продължавайте използването, не използвайте тежък или остър маркуч за налягане
5. Не позволявайте хранващия кабел да се захваща в свивката на вратата и не използвайте кабела за дърпане на прахосмукачката, предпазвайте кабела.
6. Защитавайте собствената си безопасност при употреба, дръжте тялото далеч от всмукващите или действащите части на прахосмукачката.
7. Избягвайте да слагате целия уред във вода, не докосвайте щепсела с мокри ръце или мокра кърпа, за да предотвратите електрически удар
8. Напрежението трябва да съответства на напрежението на захранването, не използвайте извън обхвата на напрежението.
9. Преди да абсорбирате вода, моля, премахнете торбичките за прах, филтрите, използвайте филтъра гъба.
10. Почиствайте, когато в резервоара има много прах

## Предупреждение

1. Не оставяйте стъкла, лепкави предмети, железни предмети и други остри остатъци, останали в маркуча, в тялото, в противен случай това ще повреди маркуча, филтърната торбичка и т.н.
2. Не засмуквайте горещи, горящи и разяждащи, запалими и експлозивни предмети, избягвайте риска от пожар или токов удар
3. Засмукването на коса, хартия, цимент, вар, шпакловка на прах, лепкави предмети лесно ще блокира прахосмукачката, ще причини пожар, не препоръчваме засмукване на такива предмети
4. Не използвайте дълго време, когато входът за въздух е блокиран, в противен случай ще повредите прахосмукачката
5. Спрете използването при необичаен звук, проверете и почистете
6. Моля, не позволявайте на децата да използват аксесоарите за прахосмукачката като играчки, за да предотвратите инциденти.
7. Когато електричеството е голямо, използвайте отделен контакт, предпазвайки от пожар.
8. Извадете щепсела, когато не използвате прахосмукачката, в работно състояние, не я оставяйте.
9. Не дръжте прахосмукачката или шнура близо до източници на топлина, предпазвайте от пожар.
10. Не използвайте повреден шнур или щепсел, ако са счупени, трябва да се поправят от професионалисти.



# Инструкции за продукта



Прахосмукачката, проектирана с красив външен вид, разумна конструкция, повече функции, има двоен канал в структурата за въздушна струя, вградена торбичка за прах, вода, HEPA тристепенна система за филтриране, професионална работа със супер фин прах. Преди фюзелажа с универсално колело, конструкция с голямо задно колело, лесно подвижна и различни накрайници за различни места за почистване. ефективни мотори с двойни вентилатори, по-голямо засмукване, по-дълъг живот. Това е най-доброто за почистване на хотели, фабрики и други места.

## Технически данни

Номинално напрежение: 220V

Номинална честота: 50Hz

Номинална мощност: 1600W


Вакуум:  $\geq 18\text{kPa}$

Ефективност при засмукване:  $\geq 20\%$

Наименование	QTY
Прахосмукачка	1
Маркуч	1
Телескопична тръба	1
Четка за под	1
Кръгла четка	1
Малък накрайник	1
Ръководство	1

## Основни съставни части

No.	Наименование	No.	Наименование
1	Четка за под	8	Предно засмукване
2	Телескопична тръба	9	Изтласкващ лост
3	Съединител за маркуч	10	Кабел
4	Маркуч	11	Скоби
5	Горно засмукване	12	Резервоар
6	Дръжка	13	Малък накрайник
7	Превключвател	14	Кръгъл накрайник

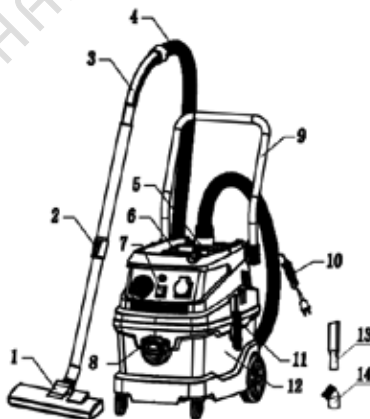

Italia Star Com Due S.R.L.

004/021.433.03.27

info@italiastar.ro



www.italiastar.ro



## Бележки

Прахосмукачката включва структура с двойно засмукване, включително Предно и горно засмукване, могат да се използват при различни функции. Използвайте предно засмукване, когато засмуквате вода (снимка В). Свържете маркуча с предното всмукване, а капачката закрепва горната зона.

## Инструкции за употреба

1. Включете или изключете (фигура 1)

(1) включете: След като изчакате щепсела на хранявния кабел в контакта, натиснете бутона на превключвателя в положение "1", отворете прахосмукачката.

2. Маркуч, свързан към прахосмукачката (фигура 2)

Поставете: поставете маркуча за аспириране в отвора и след това завъртете по посока на часовниковата стрелка до фиксиране .

3. Свържете дръжката, за да поеме тръбата (фигура 3)

(1) Едната страна на маркуча се свързва към тръбата, акостира, по посока на часовниковата стрелка, за да се затегне.

(2) Задържете ръката, за да поемете и управлявате съответно, обратно на силата на дърпане.

4. Вземете, за да свържете с четката за пода (фигура 4)

(1) ) Едната страна на тръбата се свързва с четката за пода, затегнете по посока на часовниковата стрелка, за да се затегне.

(2) Дръжте ръцете си на четката и завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка, докато се извади.

5. Инсталиране на предното колело (фигура 5) )






(1) Главата и резервоара, след отделяне от вакуумните части на тялото (включително универсално колело и компонент на задното колело)

(2) Издърпайте резервоара надолу, поставете две универсални предни колела от двете страни на отвора

6. Съхранение на хранявния кабел (фигура 6))

(1) Скобите на кабелите са на гърба на прахосмукачката, когато не използвате уреда, дръжте кабела върху скобите.

(2) Когато използвате уреда, извадете кабела от скобите.

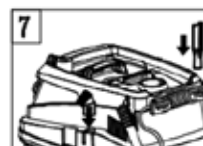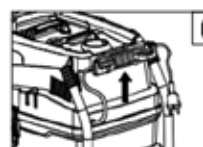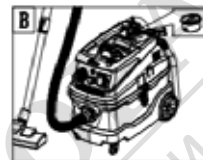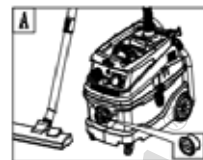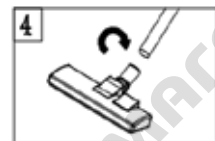


7. Съхраняване на аксесоарите (фигура 7)

(1) Отворите за съхранение са от двете страни на уреда, могат да се поставят вътре.



#### 8. Функция за издухване (фигура 8)

- (1) Мушнете маркуча в частта за издухване
- (2) Използвайте маркуча за издухване на мястото

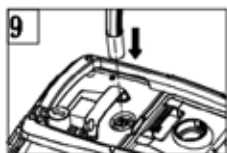

#### 9. Функция за обратно духане (фигура 9)

- (1) Когато засмукването е ниско, използвайте главата на маркуча, натиснете бутона.
- (2) Повторете натискането три до пет пъти, увеличавайки засмукването.




#### 10. Сгобяване на торбичката за прах (фигура 10)

- (1) Отстранете прозрачното покритие
- (2) Монтирайте торбичката за прах върху покритието, след това сглобете с уреда



#### 11. Смяна на торбичката за прах (фигура 11)

- (1) Свалете прозрачното покритие, включително торбичката за прах
- (2) Сложете нова торбичка за прах на мястото старата.

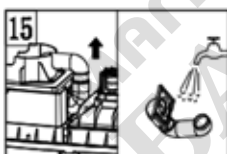

#### 12. Отделяне на капака от резервоара (фигура 12))

- (1) Отворете скобите от двете страни
- (2) Държейки дръжката, махнете капака.



#### 13. Смяна на филтъра (фигура 13)

- (1) Извадете капака, мръсният филтър е отдолу, извадете филтъра.
- (2) Сложете нов филтър вместо стария, след това сглобете.



#### 14. Почистване на филтъра (фигура 14)

- (1) Извадете филтъра и използвайте чиста вода.
- (2) След почистване дръжте филтъра сух, след което го използвайте повторно.



#### 15. Почистване на конекторите (фигура 15)

- (1) Свалете конекторите от капака, използвайте чиста вода.
- (2) Свържете конекторите и ги стегнете.




#### 16. Контрол върху добавянето на вода (фигура 16)

- (1) Свалете капака от тялото на прахосмукачката, издърпайте вода в резервоара.
- (2) Моля отбележете нивото на водата", като избягвате да слагате много вода.




#### 17. Работа на регулатора на скоростта (фигура 17))

- (1) Контролер на скоростта над превключвателя.
- (2) Завъртете наляво регулатора на скоростта, засмукването.

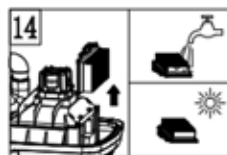



18. Синхронна работа с електрически инструмент (фиг. 18)
- (1) Свържете маркуча за прахосмукачката с порите за поглъщане на прах от електрически инструмент.
  - (2) Поставете щепсела на електрическия инструмент в гнездото за синхронизация на прахосмукачката.

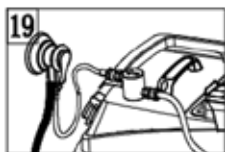

19. Синхронна работа с въздушен инструмент
- (1) Свържете маркуча за прахосмукачка с порите за поглъщане на прах на въздушния инструмент
  - (2) Поставете щепсела на въздушния инструмент в клапана на газовата подложка на прахосмукачката, а другата страна на клапата на газовата подложка се свързва с въздушен компресор..
  - (3) Превключете на „II“, за да отворите електрическия инструмент и след това прахосмукачката ще започне да работи

## Инструкции за аксесоарите

Четка за под

Използвайте за почистване на килими, дървени подове, мраморни подове, плочки и др.

Голям накрайник

Използвайте за почистване на тъгли на стени и др..



Голяма кръгла четка.

Използвайте за почистване на ръбове на дивани, мебели,

рамки на картини и т.н..

## Начин за почистване на праха (снимки 22-23)

1. Свалете задния капак с торбата за прах от резервоара на прахосмукачката.
2. Спуснете дъската под плъзгача на торбичката за прах, почистете праха.
3. Поставете флипборда до торбичката за прах, фиксирайте торбичката за задния капак и ги поставете заедно в резервоара.

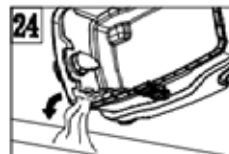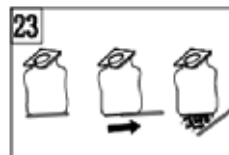

## Начин на почистване на мръсната вода(снимка 24)

1. Преместете прахосмукачката близо до канализацията, свалете главата на прахосмукачката.
2. Наклонете резервоара на прахосмукачката, почистете мръсната вода.
3. Почистете мръсното тяло с по-чиста вода, поставете главата обратно в резервоара.



<ul style="list-style-type: none"> <li>● За да се удължи времето на живот, времето за единично използване е по-добре да не е повече от 20 минути.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● За да удължите живота, почиствайте тялото, филтъра и торбичката за прах след употреба.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Свържете добре захранващия кабел, поставете аксесоарите в слота.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Почистете мръсната вода след употреба, за да предотвратите ръжда или корозия на резервоара.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Почистете повърхността на прахосмукачката със суха кърпа, за да осигурите, че няма вода в прахосмукачката, която да причини късо съединение, дори изгаряне на прахосмукачката.</li> </ul>

## Насоки при честосрещани повреди

Повреда	Възможна причина	
Неизправност на двигателя	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверете щепсела на захранването, дали е свързан правилно?</li> <li>2. Проверете електрическия контакт, дали има електричество?</li> <li>3. Проверете дали е включен превключвателя</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поставете щепсела в контакта.</li> <li>2. Осигурете се, че има електричество в щепсела.</li> <li>3. Включете превключвателя.</li> </ol>
Намалено всмукване	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверете четката, маркуча и телескопичната тръба, дали не са блокирани</li> <li>2. Проверете дали торбичката за прах не е пълна</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Махнете блокажите.</li> <li>2. Почистете торбичката за прах.</li> <li>3. Почистете филтъра.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Проверете дали не е блокиран филтъра.</li> </ol>	
Загряване	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверете дали засмукването е нормално.</li> <li>2. Проверете дали не използвате прахосмукачката повече от 20 минути.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Горещият въздух от прахосмукачката се появява от горещината на мотора. Често се случва, моля, продължете да ползвате.</li> <li>2. Моля, изключете за 20 минути преди да използвате отново.</li> </ol>



# ПРАХОСМУКАЧКА AS-506

Важно - Моля прочетете това ръководство, за да се запознаете с машината добре, преди да я използвате.

## Внимание :

• Този уред не може да се използва и от деца на възраст под 8 години и лица с намалени физически, сетивни или психически способности. Опитът с боравенето с машината не е задължителен. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката на машината не трябва да се извършват от деца оставени без надзор. ☒ Ако охранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или от оторизиран сервис, за да се избегне инцидент. ☒ Проверете дали мрежовото напрежение съответства на детайлите на указателната табелка. ☒ Свързвайте само към 220-240 волта, и 50 Hz гнездо. ☒ Минималната защита на предпазителите е 13A ☒ Извадете щепсела от контакта, когато: устройството не се използва, преди да го отворите, преди почистване и поддръжка. ☒ Никога не почиствайте с разтворители. ☒ Не дърпайте кабела, за да извадите щепсела от контакта.. ☒ . Когато устройството е готово за употреба, не оставяйте незащитени защитни средства от деца. ☒ Внимавайте да не повредите кабела, ако бъде огънат, накъсан, опънат и др. ☒ Уредът не трябва да се задейства, ако охранващият кабел не е в отлично състояние. ☒ Ако охранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя ☒ В никакъв случай не смуквайте в прахосмукачката: изгарящи кибрити, светещи газове и цигари, запалими, корозивни, опасни от пожар или експлозивни вещества, пари и течности.. ☒ Не е подходяща за прах, който уврежда здравето. ☒ Съхранявайте на сухо и чисто място. ☒ Не ползвайте уреда, ако е повреден. ☒ Сервизирайте само в оторизиран сервис. ☒ Използвайте по предназначение. ☒ Внимавайте при почистване на стълбите ☒ Използвайте само одобрените резервни части. ☒ Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са били подложени на надзор или инструкции относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. ☒ Максимално натоварване 2000W



Italia Star Com Due S.R.L.

☎ 004/021.433.03.27

✉ info@italiastar.ro



www.italiastar.ro



## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:


- 1.Номинална мощност: **3400W (1400W motor, max. load of socket-out 2000W)**
- 2.Волт.: **220-240V**
- 3.Честота.: **50HZ** Клас на изолаци - 1-ви

### Консумативи:

- 1. Дръжка
- 2. ON/OFFswitch - ключ
- 3. Top section - горна част
- 4. Filter basket - филтър
- 5. Transparent window - прозорец
- 6. Clasp - закопчалка
- 7. Upper Tank - горен резервоар
- 8. Vacuum hose connection - конектор към маркуча
- 9. Idler wheel - колелца
- 10. Flexible vacuum hose - гъвкав маркуч
- 11. Vacuum tube - тръба
- 12. air inlet - въздушен изход
- 13- Large vacuum nozzle Голяма вакумна дюза
- 14. Cottonbag- памучна торба
- 15. Crevice nozzle – накрайник на дюза
- 16. Speed controller - Регулатор на скоростта -
- 17. Socket outlet - щепсел 18. BottonTank – бутон за резервоар



## ИЗОБРАЖЕНИЕ НА НАКРАЙНИЦЕТЕ

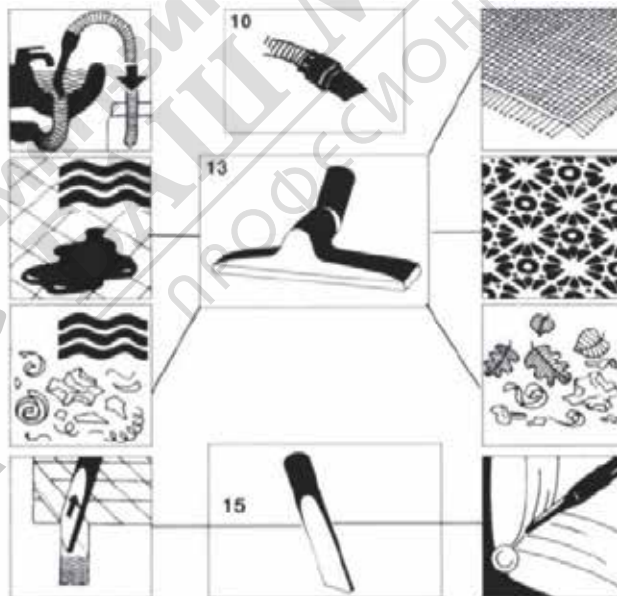

Italia Star Com Due S.R.L.

☎ 004/021.433.03.27

✉ info@italiastar.ro

🌐 www.italiastar.ro



## СГЛОБЯВАНЕ



**ЗАБЕЛЕЖКА** : Фигура 6а: Използвайте пластмасовия филтър за мокър вакуум Фигура 6б: Използвайте предоставената торба за прах за сухо почистване Поставете щепсела и включете превключвателя, след което уредът ще започне работа (Фигура 4 & 5а или 5b) Когато натиснете ключа в позиция "I", прахосмукачката ще работи; когато натиснете превключвателя в положение "O", прахосмукачката няма да работи. Външното съоръжение за мощност на гнездото е под 2000W. Торбата за прах, включена при доставка, не е подходяща за мокро вакуумно почистване

## МОКРО ВАКУМНО ПОЧИСТВАНЕ



Изключете преди да смените филтъра (Figure 1) Извадете предоставения пластмасов филтър през филтърния кош (Фигура 2) за мокро вакуумно почистване. Поставете щепсела и включете превключвателя, след което уредът ще започне работа (Фигура 4 & 5а или 5b)

Когато натиснете ключа в положение "I", прахосмукачката ще работи самостоятелно; когато натиснете превключвателя в положение "O", прахосмукачката няма да работи; когато натиснете превключвателя в положение "II", докато инструментът, който е свързан с гнездото работи, прахосмукачката работи и 3-5 секунди по-късно, докато инструментът спре да работи, прахосмукачката също ще спре да работи.

**ЗАБЕЛЕЖКА** : Когато използвате мокра функция, поставете маркува в горния резервоар, използвайте горния резервоар и четката за засмукване на вода. След мокрото използване извадете водата и почистете резервоара. Външното съоръжение за мощност на гнездото е под 2000W. Торбата за прах, включена при доставка, не е подходяща за мокро вакуумно почистване!



Italia Star Com Due S.R.L.

☎ 004/021.433.03.27


✉ info@italiastar.ro



www.italiastar.ro



## СУХО ПОЧИСТВАНЕ:

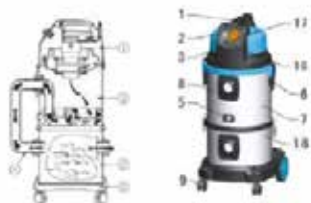


Извадете щепсела преди да смените филтъра (Фигура 1), след това извадете торбичката, изпразнете праха или сменете торбичката. Плъзнете торбичката за прах в гнездото (фигура 2) за сухо вакуумно почистване.

Поставете щепсела и включете ключа, след което уредът ще започне работа (Фигура 5 & 6а или 6b) Когато натиснете ключа в позиция "I", прахосмукачката ще работи; когато натиснете превключателя в положение "O", прахосмукачката няма да работи. Когато натиснете превключателя в положение "II", докато инструментът, който е свързан с гнездото работи, прахосмукачката работи и 3-5 секунди по-късно, докато инструментът спре да работи, прахосмукачката също спира да работи.

Външното съоръжение за мощност на гнездото е под 2000W. Торбичката за прах е подходяща само за сухо вакуумно почистване!

Забележка: Сухата функция се използва предимно с шлифовъчна машина. 1. Сглобете маркуча за свързване между горния резервоар и дъното на резервоара (лявата страна 4). 2. Поставете чантата за прах в долния резервоар (като лявата страна 2) 3. Поставете малко вода в горния резервоар, нивото на водата трябва да е в средата през прозрачния прозорец (като дясна страна 5) 4. Превключател "6b" се използва само когато вакуумите се свързват с шлифовъчни машини. Торбичката за прах е подходяща само за сухо вакуумно почистване

## Поддръжка и почистване

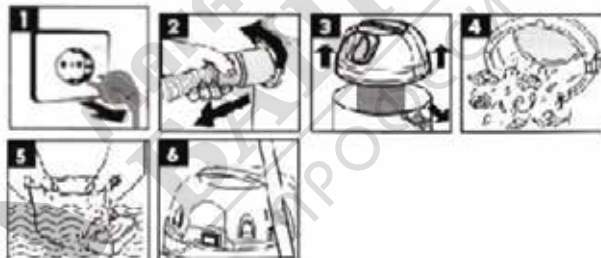

Изключете преди почистване (Figure 1) Извадете пластмасовия филтър (Figure 3), и измийте с вода (Figure 5)

**ВАЖНО:** Не използвайте детергенти и силни разтворители, когато почиствате филтъра. Филтърът трябва да се изсуши напълно преди да се използва машината.

Правилно изхвърляне на този продукт

Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други домакински отпадъци в целия ЕС. Електрическото и електронното оборудване може да бъде опасно за околната среда и човешкото здраве, тъй като те съдържат опасни вещества. За да предотвратите евентуална вреда на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето сте закупили продукта. Те могат да вземат този продукт за безопасно рециклиране на околната среда.



Italia Star Com Due S.R.L.

☎ 004/021.433.03.27

✉ info@italiastar.ro



www.italiastar.ro



# ГАРАНЦИОННА КАРТА

Серия AA №. \_\_\_\_\_  
Марка на продукта: \_\_\_\_\_  
Модел: \_\_\_\_\_

Серия №: \_\_\_\_\_  
Акcesoари: \_\_\_\_\_  
**Продавач:** \_\_\_\_\_  
Подпис и печат: \_\_\_\_\_

**Купувач:** \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_  
Дата на закупуване: \_\_\_\_\_  
Подпис / печат: \_\_\_\_\_

**ДИСТРИБУТОР:** .....

ИМЕ: .....  
e-mail: .....  
АДРЕС: .....

**Потвърждавам, че съм получил продукта в перфектно работно състояние, заедно с ръководство за употреба на Български език, и съм напълно наясно, че тази гаранционна карта е валидна само ако е придружена от фактура за покупка и от касов бон или квитанция. Ако продуктът не е придружен от гаранционната карта, или гаранционния срок е изтекъл или анулиран от сервиза поради употреба в необичайни условия съгласно параграф 5, ремонтът ще се извърши с мое съгласие срещу заплащане.**

## Гаранционни условия

1. Гаранционният срок е 24 месеца от датата на закупуване на машината, съответно стандартните акcesoари, влизащи в състава му (закупени едновременно с продукта, без които машината не може да работи).
2. Гаранцията се предоставя съгласно действащото Българско законодателство към момента на покупката, и се прилага само ако машината е използвана правилно (в съответствие с инструкциите за употреба) и е валидна само ако е придружена от фактурата за покупка и гаранционната карта, и двете в оригинал.
3. В случай на повреда при нормална употреба по време на гаранционния период, продуктът ще бъде ремонтиран безплатно в офисите, посочени в картата.
4. Този продукт е съставен от различни механични и електронни части, които изискват стриктно спазване на условията на работа, транспортиране, съхранение, експлоатация, поддръжка и ремонт, предвидени в инструкцията за употреба.
5. Ситуации, които водят до излизане от гаранцията на продукта:
  - При неспазване на условията за манипулиране, транспортиране, съхранение, монтаж, пускане в експлоатация, експлоатация и поддръжка, предоставени в





ръководството за употреба, или в условия, които противоречат на румънските технически стандарти;

Гаранционните документи не са представени, те са били повредени / променени или нечетливи;

■ Машината има повреди, причинени от механични инциденти, натъртвания, шокове, проникване на течности, излагане на огън, злоупотреба или небрежност, промени в състоянието на машината, съхраняване в неподходящи условия -многократна работа в режим на големи температурни разлики, които причиняват явлениято вътрешен "конденз", прекомерно излагане на влага или слънчева светлина, небрежност при употреба;

■ Машината е била използвана с аксесоари, различни от препоръчаните от производителя

6. Загуба на гаранционната карта предопределя излизането от гаранция за продукта.

7. . Непопълването или неправилното попълване на гаранционната карта предполага вина на продавача.

8. Срокът на гаранцията се удължава, с времето от датата на предаване на продукта на сервиза, до датата на пускане в употреба на продукта. Удължаването на гаранционния срок се вписва в гаранционната карта.

9. Средният срок на употреба на продукта е 4 години. Italia Star Com Due осигурява срещу заплащане ремонти извън гаранционния срок, или ако продуктът е излязъл от гаранция, през целия среден срок на употреба на продукта.

10. На Купувачът е било показано правилното функциониране на машината и му е обяснено как да се използва. Купувачът е проверил доставния инвентар на продукта, включително наличието на ръководство за употреба на Български език. Купувачът е запознат с целостта на болтовете?? и отличителните знаци на машината.

11. В случай на повреда на машината, купувачът ще трябва да отиде до един от офисите и сервизните центрове, посочени в картата. Ако клиентът не живее в същия град където са сервизните центрове, посочени в картата, клиентът трябва да отиде до магазина откъдето е закупил продукта, като продавачът е длъжен да попълни приемо-предавателния протокол, да отбележи посочените повреди, да изпрати машината чрез куриер (Спиди, Еконт и т.н.) до един от сервизните центрове, посочени в картата, и да заплати необходимите такси за транспорт.

12.Гаранцията не засяга правата, предоставени на потребителите чрез приложимото действащо законодателство (Закон 449/2003, Правителствена Наредба 21/1992)??, нито правата на потребителя по отношение на дилъра, породени от договора за продажба.

## **\*ГАРАНЦИОННАТА КАРТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯ**



оторизиран сервизен

Име: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Е-мейл: \_\_\_\_\_

