

HS 82

STIHL



2 - 25

Ръководство за употреба



МАГАЗИН
БАШ МАЙСТОРА
профессионали рещения



Съдържание

1	Относно това ръководство за употреба.	2
2	Указания за безопасност и техника на работа.....	2
3	Приложение.....	8
4	Гориво.....	9
5	Зареждане на гориво.....	10
6	Ръкохватка.....	12
7	Пускане на двигателя в действие / изключване на двигателя	13
8	Почистване на въздушния филтър.....	14
9	Регулиране на карбуратора	16
10	Запална свещ.....	16
11	Смазване на предавателния механизъм	17
12	Съхранение на моторния уред.....	17
13	Заточване на режещите ножове.....	18
14	Указания за обслужване и поддръжка.....	18
15	Минимизиране на износването и избягване повреди	20
16	Основни части на моторния уред.....	21
17	Технически данни.....	21
18	Указания за ремонт.....	23
19	Отстраняване (на отпадъци).....	23
20	Декларация на ЕС (EU) за съответствие	24
21	Декларация за съответствие UKCA.....	24

1 Относно това ръководство за употреба

1.1 Картинни символи

Всички картинни символи, които са поставени на уреда, са обяснени в това ръководство за употреба.

В зависимост от съответния уред и неговото оборудване, на уреда могат да бъдат поставени следните картинни символи.



Резервоар за гориво; горивна смес от бензин и моторно масло



Задействане на ръчната помпа за гориво



Отвор за трансмисионна смазка



Въртяща се ръкохватка

1.2 Означение на разделите / главите от текста



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждение за опасност от злополуки и наранявания на физически лица, както и от сериозни имуществени щети.

УКАЗАНИЕ

Предупреждение за повреда на уреда или отделни негови части.

1.3 Техническо усъвършенстване

Фирмата STIHL работи непрекъснато по усъвършенстването на всички машини и уреди от продукцията си; затова си запазваме правото да променяме обхвата на доставка по отношение на формата, техниката и оборудването без предварително да съобщаваме за това.

Въз основа на текстовата и илюстрационна информация в това ръководство за употреба не могат да се правят реклами.

2 Указания за безопасност и техника на работа



При работа с този моторен апарат се изискват особени мерки за безопасност, тъй като се работи с остри инструменти и с висока скорост на движение на ножовете.



Преди първото пускане в експлоатация на апаратът прочетете внимателно цялото ръководство за употреба и го съхранявайте на сигурно място за по-нататъшна употреба. Несъблудоването на ръководството за употреба може да се окаже опасно за живота.

Спазвайте специфичните за държавата предписания за безопасност, например тези на професионалните дружества, на социалните каси, на държавните органи по безопасност на труда и други.

Който работи за пръв път с моторния апарат: от продавача или от друг специалист трябва да му бъде обяснено как с него да се борави безопасно – или да вземе участие в специализиран курс.

Не се разрешава на непълнолетни лица да ползват моторния апарат – изключение правят младежи над 16 години, които се обучават под наблюдение.

Дръжте надалеч деца, животни и наблюдатели.

Ако моторният апарат не се използва, да се съхранява така, че да не представлява опасност за никого. Обезопасете моторния апарат срещу неоторизиран достъп.

Потребителят носи отговорност за всякакви злополуки или опасности, които могат да възникнат спрямо други лица или тяхно имущество.

Предоставяйте или давайте назаем моторния апарат само на лица, които са запознати подробно с този модел и с използването му – и винаги предоставяйте и неговото ръководство за употреба.

Времето за употреба на шумоотделящи моторни апарати може да бъде ограничено от национални, а също и местните и локални предписания и наредби.

Всеки, който работи с моторния апарат, трябва да бъде отпочинал, здрав и в добро физическо състояние.

Лицата, които поради здравословни причини не бива да се напрягат и натоварват, трябва да се осведомят при лекаря си дали могат да работят с моторния апарат.

Само за хора, носещи пейсмейкери: запалителната система на този апарат създава съвсем слабо електромагнитно поле. Не може да бъде напълно изключено въздействие върху отделни типове пейсмейкери. За избегване на рискове за здравето, STIHL препоръчва да се направи консултация с лекуващия лекар и с производителя на пейсмейкъра.

Забранена е работата с моторния апарат след употреба на алкохол, на намаляващи способността за реакция медикаменти или на наркотики.

Използвайте моторния апарат само за рязане на жив плет, хрести, храстови, гъстини и подобни. Използването на моторния апарат за други цели не е позволено – **опасност от злополука!**

Използването на моторния апарат за други цели не е позволено и може да доведе до злополуки или повреди на моторния апарат. Не предприемайте каквито и да било промени по продукта – това също може да доведе до злополуки или повреди на моторния апарат.

Монтирайте само такива режещи ножове или принадлежности, които са изрично одобрени от STIHL за монтаж на този моторен апарат или технически идентични части. При въпроси се обрнете към специализиран търговски обект. Използвайте само висококачествени инструменти или принадлежности. В противен случай може да възникне опасност от злополуки или повреди на моторния апарат.

STIHL препоръчва използването на оригинални инструменти и принадлежности на STIHL. Те са оптимално съгласувани по своите качества с продукта и с изискванията на потребителя.

Не предприемайте никакви промени по апарат – това може да доведе до намаляване безопасността на работа. STIHL не поема отговорност за щети, нанесени на физически лица или материални щети, възникнали в резултат от използването на неразрешени приспособления.

За почистване на апаратът не използвайте уреди за почистване с високо налягане. Мощната водна струя може да повреди части на апаратът.

2.1 Облекло и екипировка

Носете отговарящи на предписанията облекло и екипировка.



Облеклото да е подходящо и целесъобразно и да не ограничава движенията. Пътно прилягащо облекло – работен комбинезон, а не работна куртка.

Не носете дрехи, които могат да се закачат или заплетат в клони, шума или въртящите се части на апаратът. Не носете и никакви шалове, вратоворъзки и украсления. Приберете и осигурете дългата коса по такъв начин, че тя да се намира над раменете.

Носете здрави обувки с предпазващи от хълзгане подметки с грайфери.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



За да намалите опасността от нараняване на очите, носете пътно прилепващи предпазни очила, съгласно норматив EN 166. Внимавайте за правилното поставяне на предпазните очила.

Носете "персонална" звукозащита срещу шум – като например антифони за защита на слуха.



Носете устойчиви работни обувки от съпротивителен материал (например кожа).

STIHL предлага обширна програма за лични предпазни средства.

2.2 Транспортиране на моторния апарат

Винаги изключвайте двигателя.

Поставяйте предпазителя на режещия нож дори и при транспортиране на кратки разстояния.

Носете моторния апарат за ръкохватката с насочени назад режещи ножове. Не докосвайте нагорещените части на машината, особено горната повърхност на звукозаглушителя и предавателната кутия – **опасност от изгаряне!**

При транспортиране с моторни превозни средства: подсигурете моторния апарат да не се преобърне, да не се повреди и да не се разлее гориво.

2.3 Зареждане с гориво



Бензинът е изключително лесно запалим – спазвайте разстояние от открит огън – не разливайте гориво – пушенето е забранено.

Преди зареждане с гориво **изключете двигателя**.

Не зареждайте, докато двигателят още не е изстинал – горивото може да прелее – **опасност от пожар!**

Отваряйте внимателно капачката на резервоара за гориво, за да може налягането вътрешно постепенно да намалее и да не изпърска гориво при отварянето.

Зареждайте с гориво само на добре проветряеми места. Ако се разлее гориво при зареждане, веднага почистете моторния апарат – внимавайте да не попадне гориво по дрехите Ви – ако това се случи, преоблечете се веднага.



Поставете правилно на мястото ѝ капачката на резервоара със затваряща скоба (капачка тип "байонет"), завъртете я докрай и затворете скобата.

По този начин се намалява рисъкът капачката да се разхлаби от вибрациите на двигателя и да се разлее гориво.

2 Указания за безопасност и техника на работа

Внимавайте да няма неупълнени места – не включвате двигателя, ако от резервоара е изтекло гориво – **опасност за живота поради изгаряне!**

2.4 Преди стартиране

Проверете безопасното експлоатационно състояние на моторния апарат – съблюдавайте съответната глава в ръководството за употреба:

- Проверете горивната система за херметичност, особено видимите части, като например капачката на резервоара, връзките на маркучите, ръчната помпа за гориво (само при моторни апарати с ръчна помпа за гориво). При наличие на неупълнени места или повреда не стартирайте двигателя – **опасност от пожар!** Преди въвеждане в експлоатация на апаратата го дайте в специализиран търговски обект за привеждане в изправност
- Спирачният бутон трябва лесно да се натиска в посока 0 и след това да се връща в работна позиция !
- Блокирковката на лоста за газта и лостът за газта трябва да се движат свободно – лостът за газта трябва да се връща сам в положение на правен ход
- Проверете стабилността на щекера на проводника за запалване – при хлабав щекер могат да се получат искри, които да подпалят изтичащата смес от гориво и въздух – **опасност от пожар!**
- Режещите ножове да се поддържат в изправно състояние (да бъдат чисти, да се движат свободно и да не са изкривени), да се внимава за тяхната стабилна позиция, правилен монтаж, да бъдат заточени и добре напръскани с разтворител на смола на STIHL
- Проверете за повреда предпазителя срещу порязване
- Не предприемайте каквото и да било промени по устройствата за обслужване и предпазните устройства
- Ръкохватките трябва да са чисти и суhi, по тях да няма масло и замърсявания – важно за безопасното водене на моторния апарат

Разрешава се работа само с апарати, които са в пълна изправност – **опасност от злополучка!**

2.5 Стартiranе на двигателя

Най-малко на 3 m от мястото на зареждане с гориво – не в затворени помещения.

Само на равна основа, внимавайте за стабилна и сигурна позиция на тялото, дръжте здраво моторния апарат – режещите ножове не бива да докосват земята или каквото и да било предмети, защото при стартирането режещите ножове може да се задвижат.

С моторния апарат може да работи само един човек – забранено е присъствието на други лица в работния му обхват – също при стартирането му.

Избегвайте контакт с режещите ножове – опасност от нараняване!

Не палете двигателя "от ръка" – стаптирайте така, както е описано в ръководството за употреба.


След отпускане на лоста за газта режещите ножове продължават да се движат още известно време – **ефект на инерцията!**

Проверете празния ход на двигателя: при отпуснат лост на газта режещите ножове не трябва да се движат.

2.6 Държане и управление на апарата


Моторният апарат да се държи винаги здраво и с две ръце за дръжките. Палците да обхващат здраво дръжките.

2.6.1 За десничари

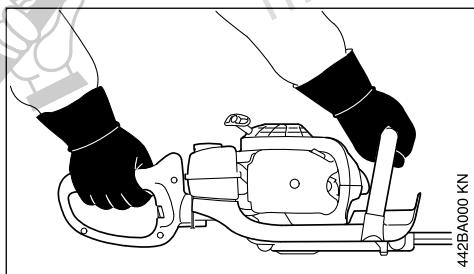

Дясната ръка се държи на дръжката за управление, а лявата ръка – на тръбната дръжка.

2.6.2 За левичари

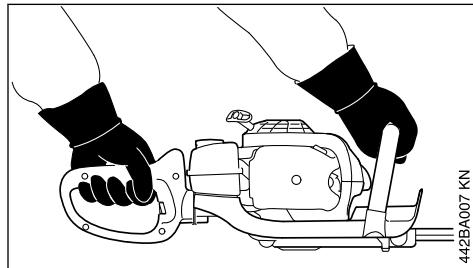

Лявата ръка се държи на дръжката за управление, а дясната ръка – на тръбната дръжка.

Заемете стабилна стойка и водете моторния апарат така, че режещите ножове винаги да са обърнати настрани от Вашето тяло.

2.7 По време на работа

При възможна заплашваща опасност или в случай на авария веднага изключете двигателя – задействайте спирачния бутона в посока към 0.

Уверете се, че в работната зона няма други хора.

Наблюдавайте режещите ножове – не режете участъци от жив плет, които не се виждат.

Изключително голяма предпазливост се изисква при рязане на висок жив плет, защото зад него може да има някой – винаги проверявайте предварително.

Следете за безупречен празен ход на двигателя – режещите ножове да не се движат повече след отпускане на лоста за газта.

Ако режещите ножове въпреки това продължават да се движат, възложете ремонт на специализиран търговски обект. Контролирайте редовно настройката на празния ход, resp. коригирайте.

След отпускане на лоста за газта режещите ножове продължават да се движат още известно време – **ефект на инерцията!**

По време на работа редукторът се нагорещява. Не докосвайте корпуса на предавателния механизъм – **опасност от изгаряне!**

Предпазливост при поледица, влага, сняг, на стръмни склонове, по неравни терени и т.н. – **опасност от подхълзване!**

Разчиствайте паднали клонки, парчета от хрести и отрязани растителни частици.

Внимавайте за препятствия: пънове, корени – опасност от сърване!

Винаги заемайте стабилна и сигурна стойка.

2.7.1 При работа на височина:

- винаги използвайте платформа за работа на височина
- никога не работете застанали върху стълба или на дървото
- никога не работете от нестабилни места
- никога не работете с една ръка

При поставени антифони се изисква повишено внимание и предпазливост – тъй като възприемането на предупредителни звуци (викове, звукови сигнали и др.) е ограничено.

Правете редовно паузи за почивка по време на работа, за да предотвратите преумора и изтощение, в противен случай – **опасност от злополука!**

Работете винаги спокойно и внимателно – само при добра видимост и осветление. Работете разумно, не излагайте на опасност други лица.



Моторният апарат отделя отровни отработени газове, когато двигателят е работи. Тези газове могат да бъдат без мирис и цвят и да съдържат неизгорели въглеводороди и бензол. Никога не работете с моторния апарат в затворени или лошо проветрявани помещения – дори ако машината Ви е с катализатор.

При работа в изкопи, ями или при стеснени условия гледайте винаги да има достатъчен въздухобмен – **опасност за живота чрез отравяне!**

При гадене, главоболие, зрителни смущения (например намаление на зрителното поле), слухови смущения, виене на свят, намалена способност за концентрация, веднага трябва да се спре работата – тези симптоми могат да се дължат на високи концентрации на отработени газове – **опасност от злополука!**

Работете с моторния апарат, като се стараете да не вдигате много шум и да не се отделят много отработени газове – не оставяйте двигателя да работи без нужда, давайте газ само при работа.

Пушенето забранено при работа с моторния апарат, както и в непосредствена близост до него – **опасност от пожар!** От горивната сис-

тема могат да се отделят леснозапалими бензинови изпарения.

В случай, че моторният апарат е бил изложен на нецелесъобразно натоварване (напр. въздействие на сила при удар или падане), то, преди да продължите да го използвате, трябва непременно да проверите дали е в състояние за безопасна експлоатация – вижте също и раздел "Преди стартиране". Особено важно е да проверявате уплътняването на горивната система и функционалната изправност на предпазните устройства. В никакъв случай не работете с моторни апарати, които не са технически безопасни. В случай на съмнение потърсете помощта на специализиран търговски обект.

Не работете в положение „Старт“ на лоста за газта – в това положение на лоста за газта не могат да се контролират оборотите на двигателя.

Проверявайте живия плет и работната зона, за да избегнете повреждане на режещите ножове:

- Отстранявайте камъни, метални части и твърди предмети
- Не позволявайте между режещите ножове да попаднат камъчета или пясък, например при работа в близост до земята.
- При жив плет с телена ограда внимавайте да не докосвате телта с режещите ножове

Избягвайте контакт с проводници и кабели, по които тече електрически ток – не режете електрически проводници – **опасност от електрически удар!**



При работещ двигател не докосвайте режещите ножове. В случай, че режещите ножове бъдат блокирани от някакъв предмет, независимо изключете двигателя – и щедва тогава отстранете попадналния между режещите ножове предмет – **опасност от нараняване!**

Блокирането на режещите ножове и същевременно подаването на газ повишава натоварването и намалява работните обороти на двигателя. Поради постоянно припълзване на съединителя това води до прегряване и повреждане на важни функционални детайли (като например съединителя, пластмасовите части на кутията/корпуса) – и вследствие на това, например поради движещи се на празен ход режещи ножове – **опасност от нараняване!**

При силно запрашени или замърсени живи плетове напръскайте режещите ножове с разтворител за смола STIHL – доколкото е необходимо. По този начин значително се намалява триенето на режещите ножове, агресивността на растителните сокове и отлагането на замърсяващи частици.

Отделящите се по време на работа прахове могат да бъдат опасни за здравето. При обраzuване на прах носете прахозащитна маска.

Преди да оставите апаратата: изключете двигателя.

Проверявайте режещите ножове редовно и на кратки интервали, а при явно доловими промени – веднага:

- спрете двигателя;
- изчакайте спирането на режещите ножове;
- проверете състоянието и здравото закрепване, внимавайте за пукнатини;
- проверете състоянието на заточване.

Винаги отстранявайте от двигателя и звукоза-глушителя попадналите там клонки, трески, шума и излишни смазочни средства – **опас-ност от пожар!**

2.8 След приключване на работа

Почистете моторния апарат от прах и замърсения – не използвайте обезмаслители.

Напръскайте режещите ножове с разтворител за смола STIHL – пуснете още един път за кратко двигателя да работи, за да може напръсканото от спрея да се разпредели равномерно.

2.9 Вибрации

Продължителната работа с уреда може да доведе до причинени от вибрациите смущения в кръвообращението на ръцете ("болест на белите пръсти").

Не може да се установи универсално валидно времетраене на работа с уреда, защото то зависи от най-различни влияещи му фактори.

Продължителността на използване може да се удължи посредством:

- Защита на ръцете (топли ръкавици)
- прекъсване за почивка

Продължителността на използване може да се скъси поради:

- специфична индивидуална склонност към лошо кръвообращение (признак: често пръстите са студени, изтръпване)

- ниски външни температури
- силата на хващане (здравото държане на уреда пречи на кръвообращението)

При редовна и продължителна работа с уреда и при повтаряща се появя на съответните симптоми (например изтръпване на пръстите) се препоръчва лекарски преглед.

2.10 Поддръжка и ремонт

Моторният уред трябва редовно да се поддържа. Да се извършват само тези дейности по поддръжката и ремонта, които са описани в ръководството за употреба. Всички други дейности трябва да се възлагат на специализиран търговец.

Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на уреда да се възлагат само на дистрибутор на STIHL. За дистрибуторите на STIHL редовно се провеждат квалификационни курсове за обучение и им се предоставят на разположение най-новите технически информации по тези уреди.

Да се използват само висококачествени резервни части. В противен случай съществува опасност от злополуки за работещите или повреди на уреда. Ако имате въпроси относно тази тема, се обрънете към специализирания търговец.

Фирмата STIHL препоръчва да се използват само оригинални резервни части на STIHL. Те са оптимално съгласувани по своите качества със съответния моторен уред и с изискванията на потребителите.

При извършване на ремонт, поддръжка и почистване на уреда винаги изключвайте двигателя – **опасност от нараняване!** – Изключение: при регулиране на карбуратора и на работата на празен ход.

При изваден щекер на запалната свещ или при отвинтена запална свещ двигателят да не се пуска в действие с устройството за стартиране – **опасност от пожар** поради образуване на искри извън цилиндъра!

Поддръжката и съхранението на моторния уред не бива да се извършват в близост до открит огън – съществува **опасност от пожар** поради възпламеняване на горивото!

Редовно проверявайте уплътняването на капачката на резервоара за гориво.

Използвайте само напълно изправни запални свещи, разрешени от STIHL – виж раздел "Технически данни".

Проверявайте проводника на запалването (изправна изолация, стабилно свързване).

Проверете дали звукозаглушителят е в пълна изправност.


Не работете с дефектен звукозаглушител или без звукозаглушител – **опасност от пожар! – увреждане на слуха!**

Не докосвайте горещия звукозаглушител – **опасност от изгаряне!**

Състоянието на противовибрационните елементи влияе върху вибрационните характеристики – редовно контролирайте противовибрационните елементи.


3 Приложение

3.1 Регресивно рязане – HS 82 R

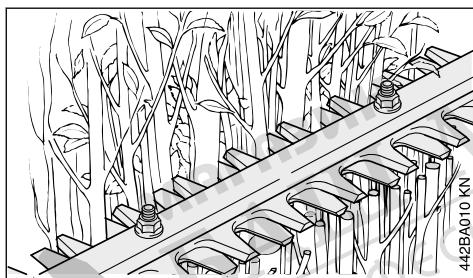

Моделът HS 82 R е подходящ за грубо регресивно рязане на жив плет и храсти с дебели клони и чепове.

3.2 Подкастряне – HS 82 T

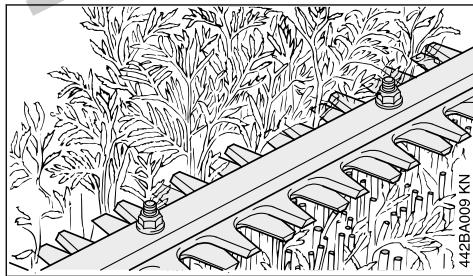

Моделът HS 82 T е предназначен за оформяне и по-фино подкастряне на живи плетове и храсти с тъкни клони.

За живи плетове с по-дебели клони трябва да се използва ножицата за регресивно рязане на жив плет HS 82 R.

3.3 Сезон на рязане

При подрязването на живи плетове трябва да се съблюдават специфичните за дадената страна или съответно – комуналните /общински предписания относно този вид дейност.

Да не се реже през общоприетото за почивка време.

3.4 Последователност на изрязването

Първо отстранете по-дебелите клонки и големите клони с помощта на ножици за рязане на клони или моторен трион.


Най-напред режете от двете страни, а след това и отгоре – горната страна.

3.5 Отстраняване / изхвърляне

Не изхвърляйте изрязаните клонки в битовите отпадъци – растителните отпадъци могат да се компостират.

3.6 Техника на работа

3.6.1 Вертикално рязане

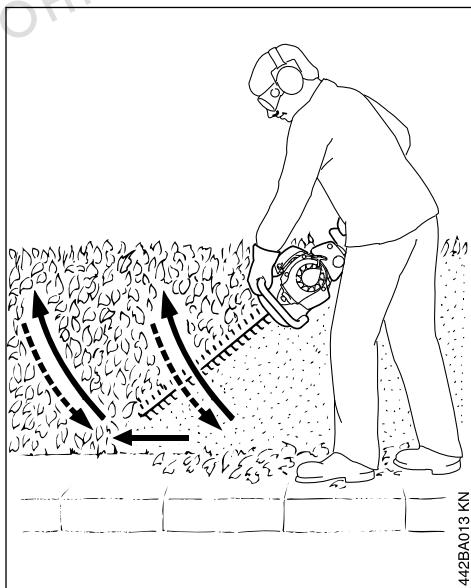


Ножицата се води във форма на дъга в посока отдолу нагоре – слиза се надолу и се

преминава нататък – сега ножицата отново се води дъгообразно в посока нагоре.

Работните позиции над главата са уморителни и по причини на безопасността на работа трябва да се прилагат само за много кратко време.

3.6.2 Хоризонтално рязане

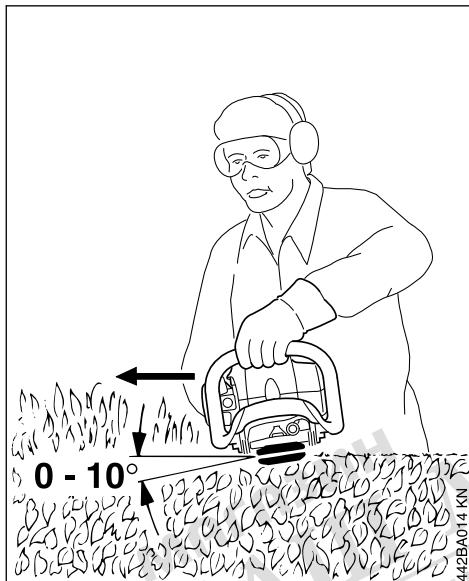

Поставете режещите ножове под ъгъл от 0° до 10° – но ги водете хоризонтално.

Придвижвайте ножиците за жив плет сърповидно в посока към края на живия плет, за да могат отрязаните клонки да паднат на земята.

4 Гориво

Двигателят работи с горивна смес от бензин и моторно масло.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При работа да се избегва директен контакт на горивото с кожата и вдишването на бензинови изпарения.

4.1 STIHL MotoMix

STIHL препоръчва употреба на STIHL MotoMix. Тази готова горивна смес е без съдържание на бензол, безоловна, отличава се с високо октаново число и винаги осигурява оптимално съотношение на смесване.

За да се гарантира възможно най-дълъг живот на двигателя, смесвайте STIHL MotoMix с моторно масло за двутактови двигатели марка STIHL HP Ultra.

MotoMix не се предлага на всички пазари.

4.2 Смесване на гориво

УКАЗАНИЕ

Неподходящи работни субстанции или различно от предписаното съотношение на смесване могат да доведат до сериозни повреди на задвижващия механизъм. Използването на бензин или масло с качество под необходимото може да доведе до повреда на двигателя, уплътнителните пръстени, проводниците и резервоара за гориво.

4.2.1 Бензин

Използвайте само **добра марка бензин** – с минимално октаново число 90 ROZ– безоловен или със съдържание на олово.

При двигатели с ръчно регулируеми карбуатори бензин с алкохолно съдържание над 10% може да причини повреди в хода на двигателя и затова не бива да се използва за задвижване на тези двигатели.

Двигателите със система "M-Tronic" достигат пълна мощност с бензин с алкохолно съдържание до 27% (E27).

4.2.2 Моторно масло

Ако сами смесвате горивото, трябва да използвате само масло за двутактови двигатели на STIHL или друго висококачествено двигателно масло от класовете JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC или ISO-L-EGD.

STIHL препоръчва масло за двутактови двигатели STIHL HP Ultra или еквивалентно висококачествено двигателно масло, за да се гарантира ограничаване на емисиите за целия срок на експлоатация на двигателя.

4.2.3 Съотношение при смесване

при моторно масло за двутактови двигатели марка STIHL 1:50; 1:50 = 1 част масло + 50 части бензин

4.2.4 Примери

Количество бензин	Двутактово масло STIHL 1:50
литри	литри (ml)
1	0,02 (20)
5	0,10 (100)
10	0,20 (200)
15	0,30 (300)
20	0,40 (400)
25	0,50 (500)

- ▶ в туба, одобрена за гориво, първо се налива моторно масло, след това бензин и после се размесват добре

4.3 Съхраняване на горивната смес

Складирайте само в одобрени за гориво туби на сухо, хладно и безопасно място, пазете от светлина и слънце.

Горивната смес старее – затова смесвайте само количеството, необходимо за няколко седмици. Не съхранявайте горивната смес повече от 30 дни. Под въздействието на светлина, слънчеви лъчи, ниски или високи температури горивната смес може да се развали по-бързо.

STIHL MotoMix може да се съхранява безпроблемно до 5 години.

- ▶ Преди зареждане разклащайте силно бидоните с горивна смес



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В бидона може да се образува налягане – отваряйте го внимателно.


- ▶ От време на време почиствайте основно резервоара за гориво и бидоните за пригответие и съхраняване на горивната смес

Извърляйте остатъците от гориво и използваната за почистване течност съгласно предписанията и без да замърсявате околната среда!

5 Зареждане на гориво




5.1 Подготовка на уреда

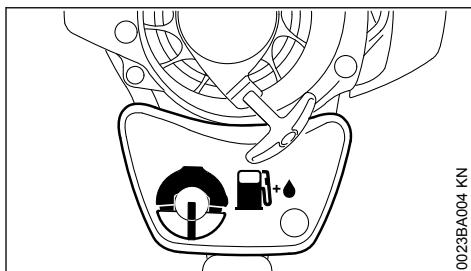


- ▶ Преди зареждане почиствайте капачката на резервоара и около нея, за да не попаднат замърсители в резервоара
- ▶ Поставете уреда така, че капачката да сочи нагоре

5.2 Отваряне

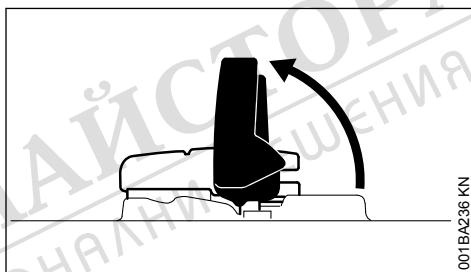

- ▶ Обърнете нагоре и отворете шарнирната затваряща скоба

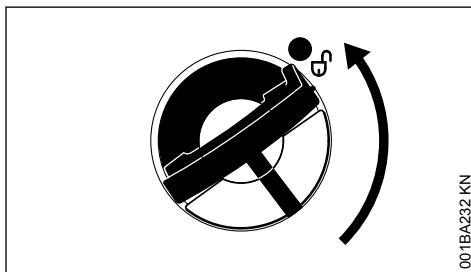


- ▶ Завъртете капачката на резервоара (на около 1/4 оборот)



001BA234 KN

Маркировките върху капачката на резервоара за гориво и резервоара за гориво трябва да се покрият (да съвпаднат)

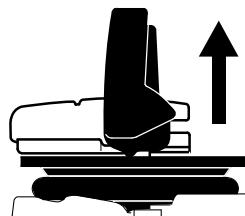

001BA237 KN

- Свалете капачката на резервоара

5.3 Зареждане на гориво

При зареждане внимавайте да не разливате гориво и не пълнете резервоара съвсем дотогава.

STIHL препоръчва системата на STIHL за зареждане с гориво/смазочно масло (специални принадлежности).

- Зареждане на гориво

5.4 Затваряне




001BA234 KN

Шарнирната затваряща скоба стои вертикално:

- Поставете капачката на резервоара за гориво – маркировките върху капачката на

резервоара за гориво и резервоара за гориво трябва да се покрият

- Натиснете капачката на резервоара надолу до упор

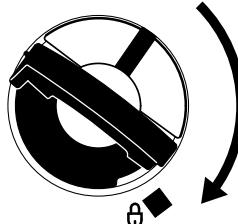


001BA233 KN

- Задръжте капачката на резервоара натисната и я завъртете в посока на часовниковата стрелка, докато се фиксира




001BA231 KN

Тогава маркировките върху капачката на резервоара за гориво и резервоара за гориво се припокриват/съвпадат

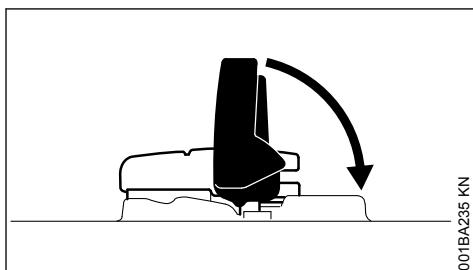


001BA235 KN

- Затворете шарнирната скоба

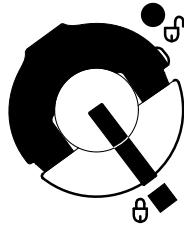

001BA241 KN

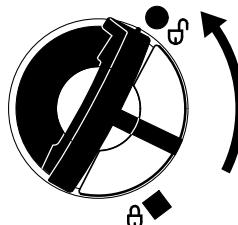


001BA239 KN

Капачката на резервоара за гориво е заключена

5.5 Ако капачката на резервоара за гориво не може да се заключи към корпуса

Долната част на капачката на резервоара за гориво е превъртана спрямо горната ѝ част.

- Свалете капачката на резервоара за гориво от резервоара за гориво и я погледнете откъм горната ѝ страна

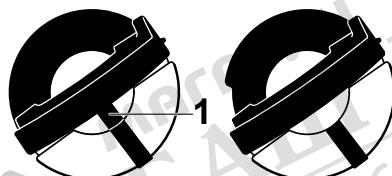


001BA238 KN

отляво: Долната част на капачката на резервоара за гориво е превъртана – вътрешната маркировка (1) се припокрива /съвпада с външната маркировка

отдясно: Долната част на капачката на резервоара за гориво е в правилно положение – вътрешната маркировка се намира под шарнирната затваряща скоба. Тя не се припокрива /не съвпада с външната маркировка

- Поставете капачката на резервоара за гориво и я завъртете в посока обратна на часовниковата стрелка, докато се захване в основата на наливния (пълнителния) щуцер
- Завъртете капачката на резервоара за гориво по-нататък в посока обратна на часовниковата стрелка (на около 1/4 оборот) – така долната част на капачката на резервоара за гориво се завърта в правилното ѝ положение
- Завъртете капачката на резервоара за гориво в посока на часовниковата стрелка и я затворете – виж раздел "Затваряне"

6 Ръкохватка

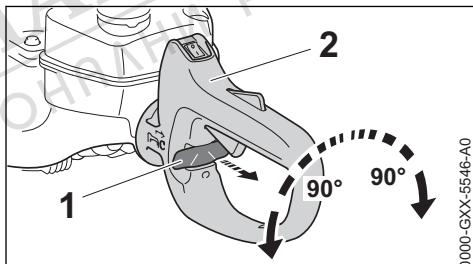

0000-GXX-5546-A0

За по-комфортно водене на ножицата за рязане на жив плет при всички техники на работа ръкохватката може да се завърта на 90° наляво и надясно.


- Отпуснете лоста за газта, не давайте газ
- Освободете фиксиращия шибър (1)
- Завъртете ръкохватката (2) и отново фиксирайте фиксиращия шибър (1)

След повторно аретиране може отново да задействате лоста за газта.


Не бива да задействате лоста за газта, докато е освободен фиксиращия шибър – не бива да освобождавате фиксиращия шибър, докато се задейства лостът за газта.

7 Пускане на двигателя в действие / изключване на двигателя

- Спазвайте правилата на техниката по безопасност – раздел "Указания за безопасност и техника на работа"

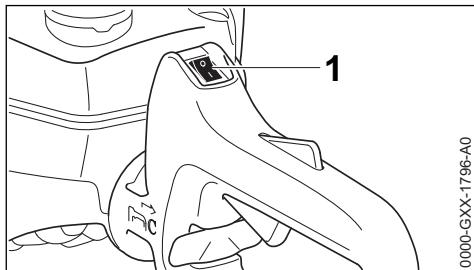


Спирачният бутон (1) е в работна позиция I.

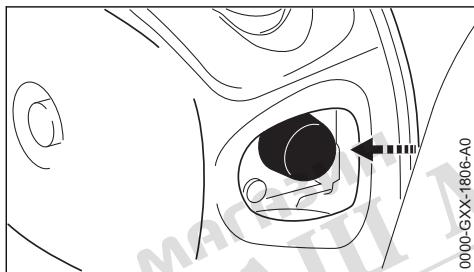


- Натиснете мехчето на ръчната помпа за гориво най-малко 5 пъти – дори и ако мехчето е пълно с гориво

Студен двигател (студен старт)

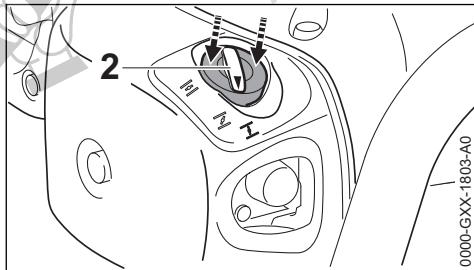

- Натиснете лоста на стартовата клапа (2) по ръба му (стрелките) и след това го завъртете в положение


Топъл двигател (топъл старт)

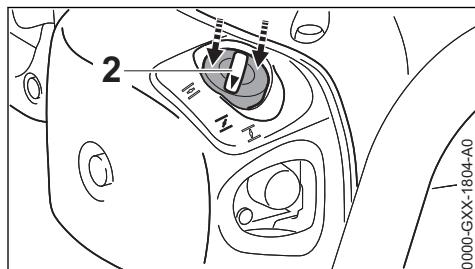

- Натиснете лоста на стартовата клапа (2) по ръба му (стрелките) и след това го завъртете на положение

Това положение се използва също и ако двигателят вече е бил пуснат в движение, но е още студен.

7.1 Стартоване на двигателя

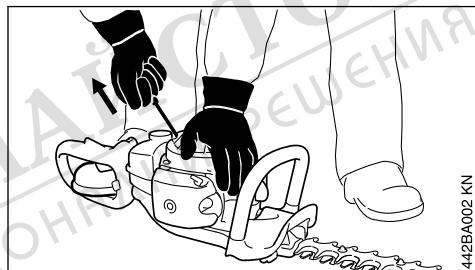

- Поставете апаратът в стабилно положение на земята
- Свалете предпазителя на режещия нож – режещият нож не бива да докосва земята или каквото и да било предмети
- заемете стабилна стойка
- С лявата ръка върху кутията на вентилатора натискайте апаратът силно към почвата
- с дясната ръка хванете дръжката за стартиране

7.1.1 Модел без устройство ErgoStart

- Дърпайте бавно дръжката за стартиране до първия забележим упор и след това я издърпайте бързо и силно


УКАЗАНИЕ

Не издърпвайте стартерното въже докрай навън – **опасност от съкъсане!**

- ▶ Не пускайте стартерната дръжка да се връща сама – вкарайте я в обратна посока на издърпването, за да може стартерното въже да се навие правилно

7.1.2 Модел с устройство ErgoStart

- ▶ Издърпайте дръжката за стартиране равномерно

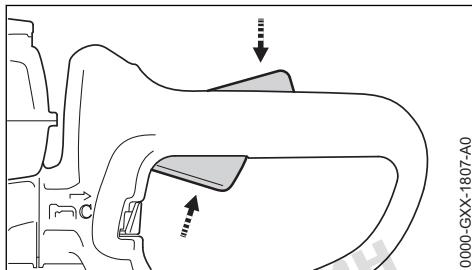
7.2 Щом двигателят започне да работи

- ▶ Натиснете блокиращия лост и дайте газ – лостът на стартовата клапа отскача в работна позиция **—** – след студено стартиране двигателят трябва да се загрее с променливо натоварване

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

При правилна настройка на карбуратора режещото устройство не трябва да се връти на празен ход!

Апаратът е готов за работа.

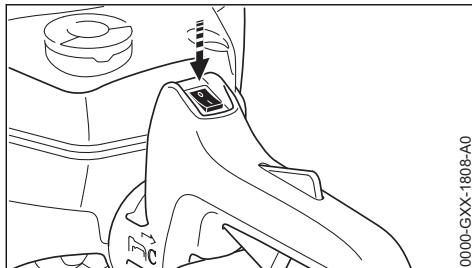7.3 Изключване на двигателя

- ▶ Натиснете спирачния бутона в посока **0** – след отпускане спирачният бутон се връща в работна позиция **I**

8 Почистване на въздушния филтър**7.4 Допълнителни указания за стартиране****7.4.1 При много ниски температури – оставете двигателя да загрее**

След като двигателят запали

- ▶ Оставете двигателя около 10 секунди да работи на стартова газ
- ▶ Подайте пълна газ – лостът на стартовата клапа превключва в положение за работа **—** и двигателят преминава на празен ход

Двигателят не се стартира в положение за топъл старт **—**

- ▶ Поставете лоста на стартовата клапа на **—** – продължете да стартирате, докато двигателят заработи

Двигателят не иска да запали

- ▶ Проверете дали всички настройки на елементите за управление на апаратъта са правилни
- ▶ Проверете дали в резервоара има гориво, ако е необходимо го напълнете
- ▶ Проверете дали щекерът на запалителната свещ е вкаран в стабилно положение
- ▶ Повторете процеса на стартиране

Двигателят е задавен

- ▶ Натиснете лоста на стартовата клапа по ръба му и след това завъртете в положение **—** – продължете да стартирате, докато двигателят заработи

Изразходвали сте горивото от резервоара докрай


- ▶ след като заредите с гориво, натиснете мехчето на ръчната помпа за гориво най-малко 5 пъти – дори и ако мехчето е пълно с гориво
- ▶ Регулирайте лоста на стартовата клапа в зависимост от температурата на двигателя
- ▶ Стартирайте наново двигателя

8 Почистване на въздушния филтър


Въздушният филтър е изпълнен като филцов филтър или като хартиен филтър.

8.1 При забележимо намалена мощност на двигателя


8.1.1 Филцов филтър

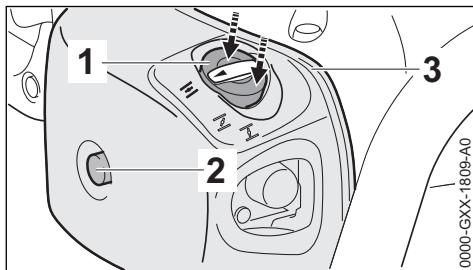

- ▶ Развийте винта (2)
- ▶ Натиснете лоста на стартовата клапа (1) по ръба му (стрелките) и след това го завъртете на положение
- ▶ Натиснете лоста на стартовата клапа (1) по ръба му (стрелките) и го задържете натиснат
- ▶ Свалете капака на филтъра (3)

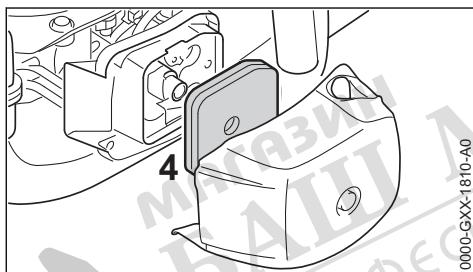


- ▶ Почистете пространството около филтъра от едрите замърсявания
- ▶ Свалете филтъра (4)
- ▶ Сменете филтъра – евентуално го изтупайте или издухайте – но да не се мие
- ▶ Поставяне на филтъра

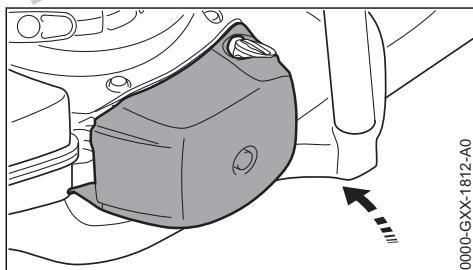


- ▶ Натиснете лоста на стартовата клапа по ръба му и поставете капака на филтъра
- ▶ Навийте и затегните винта


8.1.2 Хартиен филтър

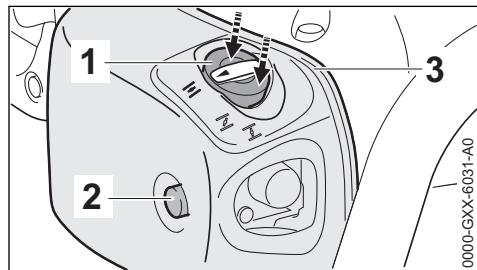

- ▶ Развийте винта (2)
- ▶ Натиснете лоста на стартовата клапа (1) по ръба му (стрелките) и след това го завъртете на положение
- ▶ Натиснете лоста на стартовата клапа (1) по ръба му (стрелките) и го задържете натиснат
- ▶ Свалете капака на филтъра (3)
- ▶ Почистете вътрешната страна на капака на филтъра и пространството около филтъра от грубите замърсявания

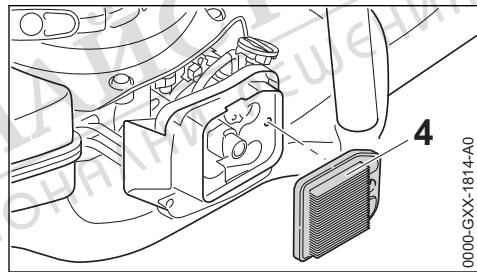


- ▶ Свалете филтъра (4) и го проверете – при откриване на замърсявания или повреди направете смяна на филтъра
- ▶ Поставете филтъра във филтърната кутия

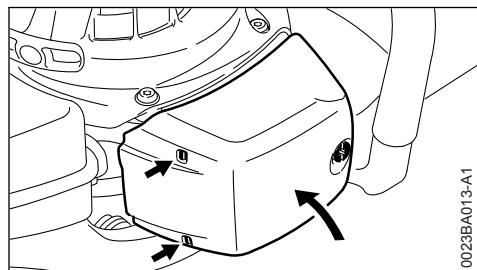

- ▶ Поставете капака на филтъра откъм лявата страна на филтърната кутия и го отметнете надясно – двете езичета (виж стрелките) трябва да се върнат в отворите на капака
- ▶ Натиснете лоста на стартовата клапа по ръба му и затворете капака на филтъра
- ▶ Навийте и затегните винта

9 Регулиране на карбуратора

9.1 Основна информация

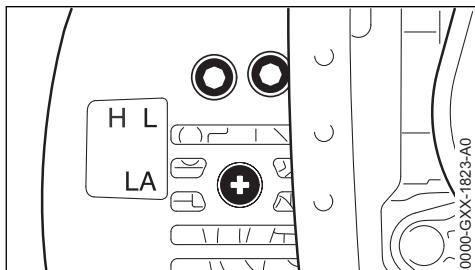

Настройката на карбуратора е направена така, че при всички работни състояния на апаратът към двигателите се подава оптимална смес от гориво и въздух.

9.2 Подготовка на апарат

- ▶ Изключване на двигателът
- ▶ Направете проверка на въздушния филтър – ако е необходимо го почистете или го сменете с нов
- ▶ Проверете режещите ножове – евентуално ги почистете (да бъдат чисти, да се движат свободно и да не са изкривени)

9.3 Настройка на празният ход

Двигателят спира при работа на празен ход

- ▶ Пуснете двигателя да загрее за около 3 минути
- ▶ Завъртете винта за ограничаване на празни ход (LA) бавно в посока на часовниковата стрелка, докато двигателът заработи равномерно – режещите ножове не трябва да се движат

Режещият нож се движи на празен ход

- ▶ Завъртете винта за ограничаване на празни ход (LA) в посока обратна на часовниковата стрелка, докато режещият нож престане да се движи, тогава завъртете винта по-нататък в същата посока приблизително на 1/2 до 3/4 оборот




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако режещите ножове въпреки извършените настройки не спират да се движат при празен ход, дайте апаратът за ремонт в специализиран търговски.

10 Запална свещ


- ▶ При недостатъчна мощност на двигателителя, лошо стартиране или смущения при празни обороти, проверете първо запалната свещ.
- ▶ след около 100 експлоатационни часа сменете запалната свещ – при силно обгорели електроди – и по-рано – използвайте само разрешени от STIHL, изчистени от смущения запални свещи – виж раздел "Технически данни"

10.1 Демонтиране на запалната свещ

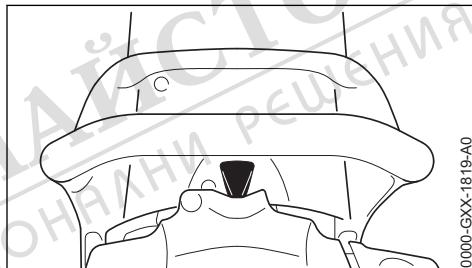

- ▶ Извадете щекера на запалителната свещ
- ▶ Отвъртете и извадете запалната свещ

10.2 Проверете запалната свещ

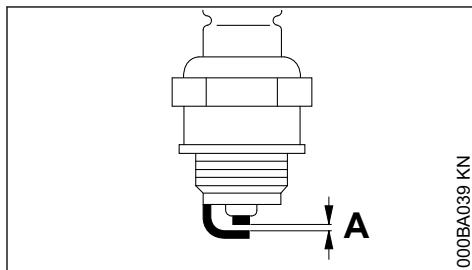


- ▶ ако запалната свещ е замърсена, я почистете
- ▶ Проверете разстоянието между електродите (A) и ако е необходимо го регулирайте, като за стойността за това разстояние – виж раздел "Технически данни"

- Отстранете причините за замърсяване на запалната свещ

Възможни причини за това са:

- прекалено много моторно масло в горивото
- замърсен въздушен филтър
- неблагоприятни условия за работа

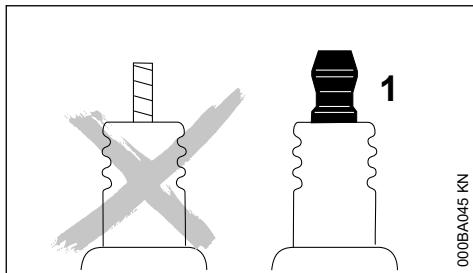

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При незатегнати или липсващи съединителни гайки (1) могат да се получат искри. В случай че се работи в лесно възпламенима или експлозивна среда, могат да се получат пожари или експлозии. Това може да доведе до тежко нараняване на хора и до повреждане на предмети.

- Да се използват само изчистени от смущения запални свещи с неподвижни съединителни гайки


10.3 Монтаж на запалителната свещ

- Поставете ръчно запалителната свещ и я навийте
- Затегнете запалителната свещ с помощта на комбиниран ключ
- Натиснете силно щекера на запалителната свещ върху запалителната свещ

11 Смазване на предавателния механизъм



За смазване на предавката на ножовете употребявайте трансмисионно масло на STIHL за ножици за жив плет (специални принадлежности).

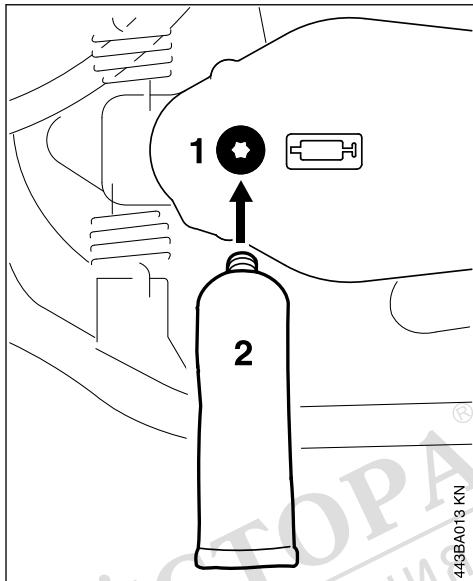

След около 25 работни часа

- Отвийте винтовата тапа (1) в предавателната кутия от долната страна на ножицата за подрязване на жив плет
- Завинтете тубата с грес (2)
- Изстискайте около 5 g грес в предавателната кутия

УКАЗАНИЕ

Не запълвайте предавателната кутия напълно със смазка.

- Отвинтете тубата със смазка (2)
- Отново навийте винтовата тапа и я затегнете

12 Съхранение на моторния уред

- При спиране на работа за повече от 30 дни
- На добре проветримо място изпразнете и почистете резервоара за гориво
- Изхвърляйте горивото съгласно предписанията и без да замърсявате околната среда
- Ако има ръчна горивна помпа: натиснете ръчната горивна помпа поне 5 пъти
- Стартирайте двигателя и го оставете да работи дотогава на празен ход, докато двигателят изгасне
- Почистете режещите ножове, проверете състоянието им и ги направьскайте с разтворител за смола марка STIHL

- ▶ Поставете предпазителя на режещите ножове
- ▶ Почистете основно уреда, особено ребрата на цилиндъра и въздушния филтър
- ▶ Съхранявайте уреда на сухо и сигурно място. Защитете уреда от неоторизирана употреба (напр. от деца)

13 Заточване на режещите ножове

Ако производителността на рязане намалява, ножовете режат лошо, клонките често се заклещват в ножовете: трябва да се заточат режещите ножове.

Заточването на режещите ножове трябва да се извърши от оторизиран търговец-специалист с машина за заточване. Фирмата STIHL препоръчва специализирирания дистрибутор на STIHL.

В противен случай използвайте плоска пила за заточване. Водете пилата за заточване под предписания ъгъл спрямо равнината на режещите ножове (вжк раздел "Технически данни").

- ▶ Заточвайте само режещия ръб – не пилете нито изтъпните наслоявания по режещия

14 Указания за обслужване и поддръжка

Следните данни се отнасят за нормални работни условия. При усложнени условия (силно запрашаване и т. н.) и при по-дълго ежедневно работно време посочените по-долу интервали трябва съответно да се съкратят.

нож, нито предпазителя за защита срещу порязване /срязване (вжк раздел "Важни конструктивни части на уреда")

- ▶ Трябва да се пили винаги в посока към режещия ръб
- ▶ Пилата трябва да захваща само при движението й напред – при връщането й повдигайте
- ▶ Отстранявайте мустаците от режещите ножове с помощта на абразивен камък
- ▶ Отнемайте по малко материал при пиленето
- ▶ След заточването – отстранете праха от заточването и шлифоването и направрайте режещите ножове с разтворителя за смола марка STIHL (STIHL Harzlzsler)

УКАЗАНИЕ

Не работете с тъпи или повредени режещи ножове – това води до силно претоварване на уреда и до незадоволителни резултати при рязане.

		преди заточване на работа	след завършване на работа или ежедневно	след всяко зареждане на резервоара с гориво	седмично	месечно	годишно	при смянения	при повреда	при необходимост
Цялата машина	Оглед (състояние, уплътняване)	X		X						
	почистване		X							
Дръжка за управление	Проверка на функционирането	X		X						
Въздушен филтър (фильтров филтър)	почистване						X		X	

		преди започване на работа	след завършване на работа или ежедневно	след всяко зареждане на резервоара с гориво	седмично	месечно	годишно	при смущения	при повреда	при необходимост
								X		
Въздушен филтър (хартиен филтър)	смяна								X	X
	очистване									
	смяна						X	X		
Ръчна помпа за гориво	проверка	X								
	Привеждане в изправност от специализиран търговски обект ¹⁾							X		
Смукателна глава в резервоара за гориво	Проверка от специализиран търговски обект ¹⁾							X		
	Смяна от специализиран търговски обект ¹⁾						X	X	X	
Резервоар за гориво	очистване							X		X
Карбуратор	Проверка на празния ход	X	X							
	Дорегулиране на празния ход									X
Запална свещ	Регулиране на разстоянието между електродите							X		
	Смяна след всеки 100 работни часа									
Отвор за всмукване на въздух за охлаждане	Оглед		X							
	очистване									X
Достъпни болтове и гайки (без регулиращи винтове)	дозатягане									X
Противовибрационни елементи	Оглед	X								
	Смяна от специализиран търговски обект ¹⁾						X	X		
Режещи ножове	очистване		X							
	заточване									X
	Оглед	X								

	Следните данни се отнасят за нормални работни условия. При усложнени условия (силно запрашаване и т. н.) и при по-дълго ежедневно работно време посочените по-долу интервали трябва съответно да се съкратят.	преди започване на работа	след завършване на работа или ежедневно	след всяко зареждане на резервоара с гориво	седмично	месечно	годишно	при съущния	при повреда	при необходимост
								при повреда	при необходимост	
	Смяна от специализиран търговски обект ¹⁾							X		
	Настройка на регулируемия комплект елементи за регулиране на разстоянието (хлабината) на процепите на ножовете ²⁾								X	
Смазване на предавателния механизъм	Проверка или съответно допълване след всеки 25 работни часа									
Стикер с указания за безопасност	смяна								X	

¹⁾Фирма STIHL препоръчва специализиран търговски обект на STIHL

²⁾налице само в зависимост от държавата на пласмент или съответно като специална принадлежност

15 Минимизиране на износването и избягване повреди

При спазване на предписанията в това ръководство за употреба на машината се избягва прекаленото износване и повреди на моторния уред.

Използването, поддръжката и съхранението на моторния уред трябва да се провеждат така внимателно, както е описано в това ръководство за употреба.

Потребителят на моторния уред е сам отговорен за всички повреди, които са възникнали поради неспазване на указанията за безопасност, за експлоатация и за поддръжка на машината. Това важи особено за:

– неразрешени от STIHL промени по изделието

- употребата на инструменти и принадлежности, неразрешени или неподходящи за този уред, или ако те са с ниско качество
- неотговарящо на предназначението използване на уреда
- Използване на моторния уред при спортни или състезателни мероприятия
- Повреди, които са възникнали вследствие на по-нататъшното ползване на моторния уред с дефекти части

15.1 Работи по поддръжката на уреда

Всички работи по машината, посочени в раздел "Указания за обслужване и поддръжка", трябва да се извършват редовно. В случай, че тези работи по обслужването и поддръжката на уреда не могат да се извършат от самия потребител, това трябва да се възложи

за изпълнение на оторизиран търговец-специалист.

Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на уреда да се възлагат за извършване само на оторизиран търговец-специалист на STIHL. За специализираните търговци на STIHL редовно се провеждат квалификационни курсове за обучение и им се предоставят на разположение най-новите технически информации по тези уреди.

Ако тези работи по поддръжката бъдат пропуснати или извършени некачествено, по машината могат да се явят повреди, за които е отговорен самият потребител. Към тях се отнасят предимно:


- Повреди на задвижващия механизъм, причинени вследствие на ненавременно или недостатъчно извършена поддръжка (например въздушен филтър, филтър за гориво), неправилно регулиране на карбуратора или недостатъчно почистване на устройството за подаване на въздух за охлаждане (процепи за всмукване на въздух, ребра на цилиндъра)
- Корозионни повреди и други последстващи щети вследствие на неправилно съхраняване на уреда
- Повреди по моторния уред, възникнали вследствие употребата на резервни части с ниско качество

15.2 Части, подлежащи на износване

Някои части на моторния уред подлежат на нормално износване дори и при използване съгласно предназначението му и трябва според вида и продължителността на употребата им да се сменят навреме. Към тях се отнасят предимно:

- Режещи ножове
- Съединител
- Филтри (за въздух, за гориво)
- Устройство за стартиране
- Запална свещ
- Вибрационнопогълщащи елементи на противовибрационната система

16 Основни части на моторния уред

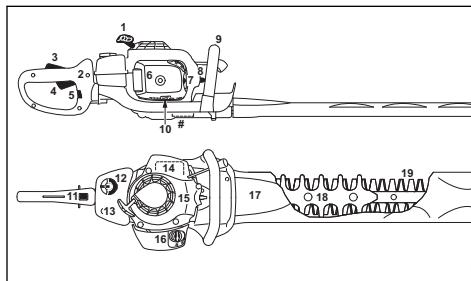

- 1 Дръжка за стартиране
- 2 Ръкохватка (отзад)
- 3 Блокировка на лоста за газта
- 4 Лост за газта
- 5 Фиксиращ шибър
- 6 Капак на филтъра
- 7 Ръчна помпа за гориво
- 8 Щекер на запалната свещ
- 9 Тръбна дръжка (отпред)
- 10 Винтове за регулиране на карбуратора
- 11 Спирачен бутон
- 12 Капачка на резервоара за гориво
- 13 Резервоар за гориво
- 14 Звукозаглушител
- 15 Кутия на вентилатора
- 16 Лост на стартовата клапа
- 17 Предпазител на режещия нож
- 18 Предпазител срещу порязване
- 19 Режещи ножове
- # Машинен номер

17 Технически данни

17.1 Задвижващ механизъм

Едноцилиндров двутактов двигател STIHL

Работен ходов обем:	22,7 см ³
Отвор на цилиндъра:	34 mm
Ход на буталото:	25 mm
Мощност съгласно ISO 7293:	0,7 kW (1 PS) при 8500 об/мин
Обороти на празен ход:	2800 об/мин
Максимални обороти на двигателя, при достигането на които настъпва	9300 об/мин

електронно понижаване
на оборотите:

17.2 Запалителна система

Електронно управляемо електромагнитно запалване

Запалителна свещ (изчи- NGK CMR6H, Bosch
стена от смущения): USR 4 AC,
STIHL ZK C 10

Разстояние между елек- 0,5 mm
тродите:

17.3 Горивна система

Нечувствителен към разполагането мембра-
нен карбуратор с вградена горивна помпа

Вместимост на резер- 460 cm³ (0,46 l)
воара за гориво:

17.4 Тегло

в комплект с режещото устройство, незареден
с гориво, без предпазител на ножа

17.4.1 HS 82 T

Дължина на рязане 500 mm:	4,9 kg
Дължина на рязане 600 mm:	5,1 kg
Дължина на рязане 750 mm:	5,3 kg

17.4.2 HS 82 R

Дължина на рязане 600 mm:	5,3 kg
Дължина на рязане 750 mm:	5,6 kg

17.4.3 HS 82 RC

Дължина на рязане 600 mm:	5,3 kg
Дължина на рязане 750 mm:	5,7 kg

17.5 Режещи ножове

Тъгъл на заточване спрямо равни- 45°
ната на ножа:

17.6 Акустични и вибрационни стойности

За определяне на акустичните и вибрацион-
ните стойности се вземат под внимание обо-
ротите на празен ход и номиналните макси-
мални обороти в съотношение 1:4.

За по-нататъшна информация относно изпъл-
нението на Директивата за работодатели
относно вибрациите 2002/44/EO вижте

www.stihl.com/vib

17.6.1 Ниво на акустичното налягане L_{req} съгласно ISO 22868

HS 82 T

Дължина на рязане 500 mm:	95 dB(A)
Дължина на рязане 600 mm:	95 dB(A)

HS 82 R

Дължина на рязане 600 mm:	94 dB(A)
Дължина на рязане 750 mm:	94 dB(A)

HS 82 RC

Дължина на рязане 600 mm:	94 dB(A)
Дължина на рязане 750 mm:	94 dB(A)

17.6.2 Максимално ниво на звукова мощност L_w съгласно ISO 22868

HS 82 T

Дължина на рязане 500 mm:	107 dB(A)
Дължина на рязане 600 mm:	107 dB(A)
Дължина на рязане 750 mm:	107 dB(A)

HS 82 R

Дължина на рязане 600 mm:	107 dB(A)
Дължина на рязане 750 mm:	107 dB(A)

HS 82 RC

Дължина на рязане 600 mm:	107 dB(A)
Дължина на рязане 750 mm:	107 dB(A)

17.6.3 Вибрационна стойност a_{hv,eq}

съгласно ISO 22867 (без предпази-
тел на направляващия елемент)

HS 82 T

	Ръкохватка отляво	Ръкохватка отдясно
Дължина на рязане 500 mm:	3,1 m/s ²	2,4 m/s ²
Дължина на рязане 600 mm:	2,7 m/s ²	2,1 m/s ²
Дължина на рязане 750 mm:	3,6 m/s ²	2,2 m/s ²

HS 82 R

	Ръкохватка отляво	Ръкохватка отдясно
Дължина на рязане 600 mm:	2,7 m/s ²	3,1 m/s ²
Дължина на рязане 750 mm:	2,4 m/s ²	2,8 m/s ²

HS 82 RC

	Ръкохватка отляво	Ръкохватка отдясно
Дължина на рязане 600 mm:	2,5 m/s ²	2,9 m/s ²
Дължина на рязане 750 mm:	2,6 m/s ²	2,6 m/s ²

17.6.4 Вибрационна стойност $a_{hv,\text{eq}}$ съгласно ISO 22867 (с предпазител на направляващия елемент)

HS 82 T

	Ръкохватка отляво	Ръко- ватка отдясно
Дължина на рязане 500 mm:	2,7 m/s ²	2,2 m/s ²
Дължина на рязане 600 mm:	2,7 m/s ²	2,1 m/s ²
Дължина на рязане 750 mm:	3,6 m/s ²	2,1 m/s ²

HS 82 R

	Ръкохватка отляво	Ръко- ватка отдясно
Дължина на рязане 600 mm:	2,4 m/s ²	2,6 m/s ²
Дължина на рязане 750 mm:	2,6 m/s ²	2,7 m/s ²

HS 82 RC

	Ръкохватка отляво	Ръко- ватка отдясно
Дължина на рязане 600 mm:	2,6 m/s ²	2,3 m/s ²
Дължина на рязане 750 mm:	3,2 m/s ²	2,8 m/s ²

Коефициентът-K за ниво на звука и ниво на звуковата мощност съгласно RL 2006/42/EG е равен на 2,0 dB(A); коефициентът-K за вибрационната стойност съгласно RL 2006/42/EG е равен на 2,0 м/сек².

17.7 REACH

Съкращението "REACH" обозначава регламента на ЕО за регистриране, анализ и допустимост на химическите препарати.

За информации относно изпълнението на регламента REACH (EO) № 1907/2006 виж www.stihl.com/reach

17.8 Емисии отработени газове

Стойността на CO₂, измерена по време на процедурите за одобрение на типа на ЕС може да се намери на

www.stihl.com/co2

в специфичните за продукта технически данни.

Измерената стойност на CO₂ е изчислена на представителен двигател при стандартизирана процедура на изпитване в лабораторни условия и не представлява изрична или

имплицирана гаранция за мощността на определен двигател.

Чрез описаните в това ръководство употреба по предназначение и техническо обслужване се изпълняват приложимите изисквания за емисиите отработени газове. Разрешението за експлоатация отпада при промени по двигателя.

18 Указания за ремонт

Потребителите на този уред имат право да извършват само тези дейности по поддръжката и обслужването на уреда, които са описани в настоящото ръководство за употреба. Всякакви други ремонти трябва да се извършват само от оторизирани специализирани търговци.

Фирмата STIHL препоръчва работите по поддръжката и ремонта на уреда да се възлагат за извършване само на оторизиран търговец-специалист на STIHL. За специализираните търговци на STIHL редовно се провеждат квалификационни курсове за обучение и им се предоставят на разположение най-новите технически информации по тези уреди.

При ремонт използвайте само такива резервни части, които са изрично одобрени от STIHL за монтаж на този уред – или технически идентични части. Да се използват само висококачествени резервни части. В противен случай съществува опасност от злополуки за работещите с машината или повреди на моторния уред.


Фирмата STIHL препоръчва да се използват само оригинални резервни части на STIHL.

Оригиналните резервни части на STIHL се познават по номера за резервни части на STIHL, по надписа **STIHL®** и понякога по знака за резервни части на фирмата **Stihl** (на малки части може да е поставен само последният знак).

19 Отстраняване (на отпадъци)

Информацията относно изхвърлянето можете да получите от местната администрация или от специализиран търговски обект на STIHL.

Неправилното изхвърляне може да увреди здравето и да замърси околната среда.

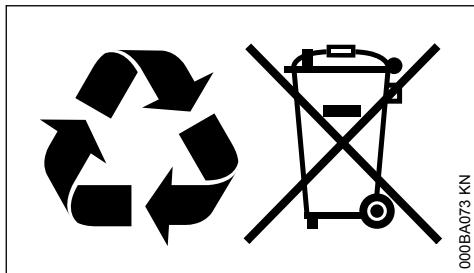

- ▶ Занесете продуктите на STIHL, включително опаковките, до подходящ събирателен пункт за рециклиране в съответствие с местните разпоредби.
- ▶ Не ги изхвърляйте заедно с битовите отпадъци.

20 Декларация на ЕС (EU) за съответствие

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Германия

декларира на своя собствена отговорност, че

Вид: Ножица за жив плет
Фабрична марка: STIHL
Тип: HS 82 T
HS 82 R
HS 82 RC
HS 82 RC-E

Серийна идентификация: 4237

Работен ходов обем: 22,7 cm³

отговаря на предписанията по прилагане на директивите 2011/65/EC, 2006/42/EO, 2014/30/EC и 2000/14/EO и е разработен и произведен съгласно валидните към датата на производство версии на следните стандарти:

EN ISO 10517, EN 55012, EN 61000-6-1

За проверка на измереното и на гарантиралото максимално ниво на акустичното налягане се провежда съгласно директива 2000/14/EO, приложение V, с прилагане на стандарта ISO 11094.

Измерено максимално ниво на звукова мощност

HS 82 T:	102 dB(A)
HS 82 R:	101 dB(A)
всички HS 82 RC:	101 dB(A)

Гарантирано максимално ниво на акустично налягане

HS 82 T:	104 dB(A)
HS 82 R:	103 dB(A)
всички HS 82 RC:	103 dB(A)

Съхранение на техническата документация:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Годината на производство и машинният номер са посочени върху уред.

Вайблинген, 15.07.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

в качеството на заместник

Dr. Jürgen Hoffmann

Началник на отдел "Отделение на продукти", регулиране



21 Декларация за съответствие UKCA

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Германия

декларира на своя собствена отговорност, че

Вид: Ножица за жив плет
Фабрична марка: STIHL
Тип: HS 82 T
HS 82 R
HS 82 RC
HS 82 RC-E

Серийна идентификация: 4237

Работен ходов обем: 22,7 cm³

отговаря на приложимите разпоредби на нормативните актови на Обединеното кралство The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 und Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 и е разработен и произведен съгласно валид-

ните към датата на производство версии на следните стандарти:

EN ISO 10517, EN 55012, EN 61000-6-1

За изчисляване не измереното и гарантираното максимално ниво на звука се процедира съгласно регламента на Обединеното кралство Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8 с прилагане на стандарта ISO 11094.

Измерено максимално ниво на звукова мощност

HS 82 T:	102 dB(A)
HS 82 R:	101 dB(A)
всички HS 82 RC:	101 dB(A)

Гарантирано максимално ниво на акустично налягане

HS 82 T:	104 dB(A)
HS 82 R:	103 dB(A)
всички HS 82 RC:	103 dB(A)

Съхранение на техническата документация:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Годината на производство и машинният номер са посочени върху уред.

Вайблинген, 15.07.2021

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

в качеството на заместник




Dr. Jürgen Hoffmann

Началник на отдел "Отделение на продукти",
регулиране





МАГАЗИН
БАШ МАЙСТОРА[®]
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕ

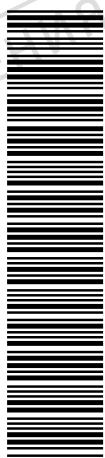

0458-448-5421-C

www.stihl.com



0458-448-5421-C