

KÄRCHER

makes a difference

WRE 18-55 WRE 18-55 Battery Set



Deutsch	6
English	10
Français	14
Italiano	18
Nederlands	22
Español	26
Português	31
Dansk	35
Norsk	39
Svenska	43
Suomi	47
Ελληνικά	51
Türkçe	55
Русский	59
Magyar	64
Čeština	68
Slovenščina	72
Polski	76
Românește	80
Slovenčina	84
Hrvatski	88
Srpski	92
Български	96
Eesti	101
Latviešu	105
Lietuviškai	109
Українська	113
Қазақша	117
日本語	122
العربية	126



Register
your product
www.karcher.com/welcome







EAC









59691950 (01/21)

A



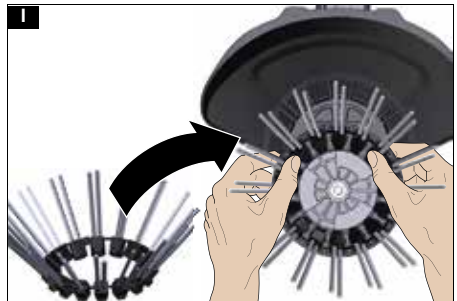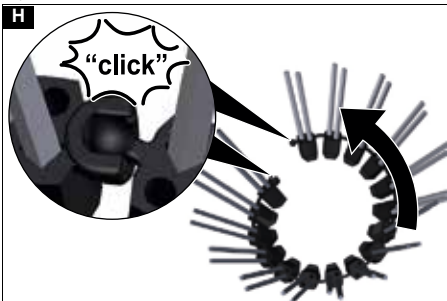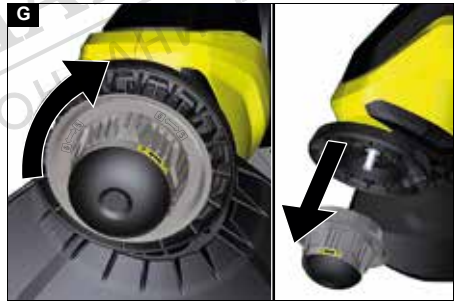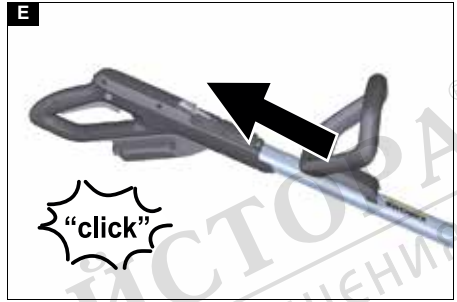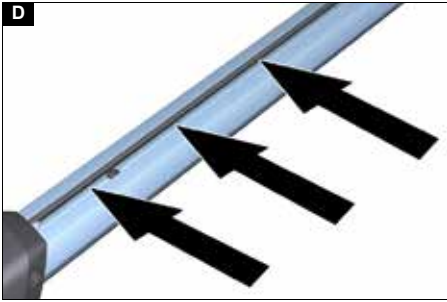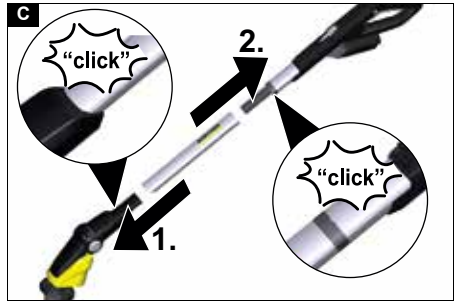

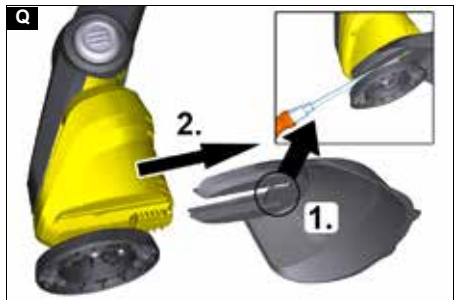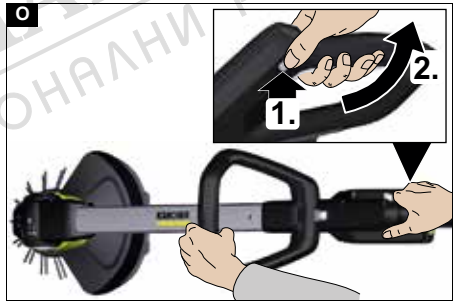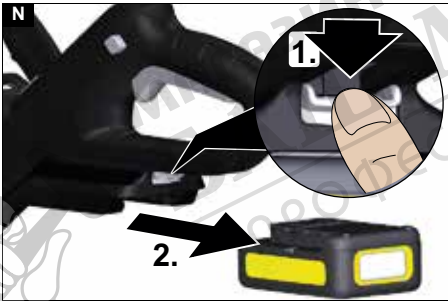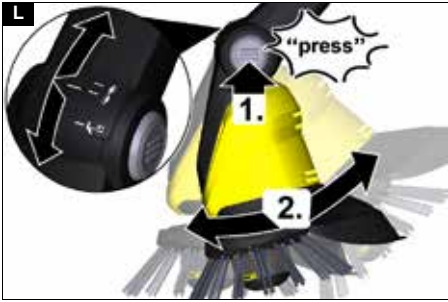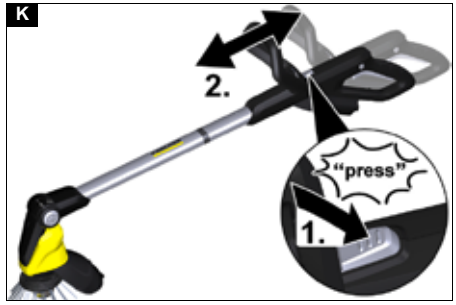

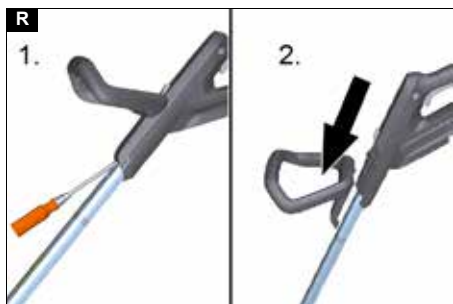

МАГАЗИН
БАШ МАЙСТОРА[®]
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

Tehnički podaci

WRE 18 WRE 18
-55 -
55 Batterie Set

Podaci o snazi uređaja

Tip akumulatorskog pakovanja	-	Battery Power 18/25
------------------------------	---	---------------------

Radni napon	V	18	18
-------------	---	----	----

Broj obrtaja četki	1/min	2300-2800	2300-2800
--------------------	-------	-----------	-----------

Prečnik četki	mm	180	180
---------------	----	-----	-----

Materijal četki		Nylon	Nylon
-----------------	--	-------	-------

Dimenzije i težine

Težina	kg	2,8	3,3
--------	----	-----	-----

Dužina x širina x visina	mm	1370 x 230 x 380	1370 x 230 x 380
--------------------------	----	------------------	------------------

Određene vrednosti

Vrednost vibracije na šaci ruci	m/s ²	3,2	3,2
---------------------------------	------------------	-----	-----

Nepouzdanost K	m/s ²	0,5	0,5
----------------	------------------	-----	-----

Nivo zvučnog pritiska	dB(A)	71	71
-----------------------	-------	----	----

Nepouzdanost K _{PA}	dB(A)	2	2
------------------------------	-------	---	---

Nivo zvučne snage L _{WA} + nepouzdanost K _{WA}	dB(A)	87	87
--	-------	----	----

Zadržano pravo na tehničke promene.

EU izjava o usklađenosti

Ovim putem izjavljujemo da mašina označena u nastavku, na osnovu svoje koncepcije i konstrukcije kao i u izvedbi koju smo pustili u promet, odgovara važećim osnovnim zahtevima za bezbednost i zdravlje iz EU direktiva. U slučaju izmena na mašini bez naše saglasnosti ova izjava prestaje da važi.

Proizvod: Uređaj za uklanjanje korova
Tip: WRE18-55 Battery

Važeće direktive EU

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2014/30/EU

2011/65/EU

2000/14/EZ

Primenjeni harmonizovani standardi

EN 60335-1

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A2: 2011

EN 55014-2

EN 50581

Primenjeni postupak ocenjivanja usklađenosti

2000/14/EZ: Prilog V

Nivo zvučne snage dB(A)

Izmereno: 83

Garantovano: 87

Potpisnici deluju u ime i uz punomoć poslodavstva.


H. Jenner

Chairman of the Board of Management


S. Reiser

Director Regulatory Affairs & Certification

Lice ovlašćeno za dokumentaciju:

S. Reiser
Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Faks: +49 7195 14-2212
Winnenden, 2020/01/01

Съдържание

Общи указания	96
Указания за безопасност	96
Акумулираща батерия/зарядно устройство	97
Употреба по предназначение	97
Зашита на околната среда	97
Аксесоари и резервни части	97
Обхват на доставка	97
Предпазни устройства	97
Символи върху уреда	97
Описание на уреда	98
Монтаж	98
Пускане в експлоатация	98
Експлоатация	98
Транспортиране	99
Съхранение	99
Грижа и поддръжка	99
Помощ при повреди	99
Гаранция	100
Технически данни	100
Декларация за съответствие на ЕС	100

Общи указания



Преди първото използване на уреда прочетете това оригинално ръководство за експлоатация и действайте съответно. Запазете оригиналното ръководство за експлоатация за последващо използване или за следващия собственик.

Указания за безопасност

Общи указания за безопасност

⚠ ОПАСНОСТ • Опасност от задушаване. Дръжте опаковъчното фолио далече от обсега на деца.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ • Лица с намалени физически, психически или умствени възможности, или които нямат опит и познания, могат да използват уреда само под правен надзор или ако са били инструктирани от отговарящо за тяхната безопасност лице относно безопасната употреба на уреда и ако са разбрали произтичащите от употребата на уреда опасности. • Децата не бива да използват уреда. • Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че не си играят с уреда. **Указание** • Не използвайте уреда, ако в работната зона има други хора или животни.

Указания за безопасност

- Никога не потапяйте уреда изцяло в течности.
- Използвайте уреда само навън.
- Редовно проверявайте уреда за повреди. При видими повреди повече не пускайте уреда в експлоатация.
- Преди работа се уверявайте, че по повърхността, която ще бъде почиствана, няма пясък, камъни или отделни части от предметите. При почистването те могат да отхвърчат или да повредят повърхността и уреда.
- При работата съблюдавайте реактивната сила на уреда. Включеният уред може да се задвижи неконтролирано напред-назад. Дръжте уреда здраво и осигурете стабилно положение.
- Не използвайте уреда в близост до уреди, намиращи се под напрежение.
- Съблюдавайте приложените към акумулиращата батерия указания за безопасност и действайте съответно.

Акумулираща батерия/зарядно устройство

Прочетете и съблюдавайте ръководствата за експлоатация и указанията за безопасност за работата с акумулиращата батерия и зарядното устройство.

Употреба по предназначение

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради изхвърлени с висока скорост частици

Използвайте уреда за отстраняване на плевели само с изправен защитен капак.

Уредът е предназначен за повърхностно отстраняване на мъх и плевели от fugи и от различни повърхности, между които паважни елементи, плочи от миец се бетон, керамични плочки.

Използвайте уреда само в частно домакинство.

Телескопичната дръжка и подвижната почистваща глава могат да се адаптират към различни размери на предметите.

Предвидима неправилна употреба

Всяка употреба не по предназначение е недопустима.

Обслужващото лице носи отговорност за повреди, настъпващи поради употреба не по предназначение.

Защита на околната среда



Опаковъчните материали подлежат на рециклиране. Моля, изхвърляйте опаковките по съобразен с околната среда начин.



Електрическите и електронните уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, а често и съставни части, напр. батерии, акумулаторни батерии или масло, които при неправилно боравене или изхвърляне могат да представляват потенциална опасност за човешкото здраве и за околната среда. За правилното функциониране на уреда все пак тези съставни части са необходими. Обозначените с този символ уреди не трябва да бъдат изхвърляни заедно с битовите отпадъци.

Указания за съставни вещества (REACH)

Актуална информация относно съставни вещества можете да намерите тук: www.kaercher.com/REACH

Акcesoари и резервни части

Използвайте само оригинални акcesoари и оригинални резервни части, по този начин осигурявате безопасната и безпроблемна експлоатация на уреда.

Информация относно акcesoари и резервни части ще намерите тук: www.kaercher.com.

Обхват на доставка

Обхватът на доставката на уреда е изобразен върху опаковката. При разопаковане проверете съдържането за цялост. При липсващи акcesoари или при транспортни щети, моля, обърнете се към Вашия дистрибутор.

Предпазни устройства

Защитно покритие на четката


Фигура В

Защитното покритие предотвратява опасността ползвателят или намиращи се наоколо хора да бъдат наранени от изхвърлени с висока скорост частици.

Символи върху уреда



Предупреждение за отхвърчащи обекти.



Не допускате други хора в работната зона.



При работа с уреда носете подходяща защита за слуха и защитни очила.



Пазете уреда от дъжд и водни пръски.



За потребители с височина до 177 cm.



За потребители, по-високи от 178 cm.



За приложение под обекти, напр. пейка.



Посока на въртене за отваряне на затварящия капак на лентата с четина.



Посока на въртене за затваряне на затварящия капак на лентата с четина.

Описание на уреда

Вж. изображението на страниците с графики
Фигура А

- ① Въртяща се найлонова четка
- ② Подвижна почистваща глава
- ③ Бутон за деблокиране на подвижната почистваща глава
- ④ Телескопична дръжка
- ⑤ Ръкохватка за работа с две ръце
- ⑥ Бутон за деблокиране на телескопичната дръжка
- ⑦ Бутон за деблокиране на прекъсвача на уреда
- ⑧ Ръкохватка
- ⑨ Прекъсвач на уреда
- ⑩ Гнездо за акумулираща батерия 18 V Battery Power
- ⑪ Бутон за деблокиране на акумулиращата батерия
- ⑫ Типова табелка
- ⑬ Защитно покритие на четката
- ⑭ Помощно приспособление за направляване със затварящ капак на лентата с четина

Монтаж

1. Поставете приложената тръба със скосената страна в корпуса на двигателя. Фиксирането се чува.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда

Ръкохватката е предварително монтирана и настроена на най-малката телескопична дължина. Не променяйте настройката, преди телескопичната дръжка да е изцяло монтирана.

2. Плъзнете горната част на тръбата в гнездото на ръкохватката, докато се фиксира с щракване.
Фигура С
3. Поставете кабела на уреда отдолу нагоре в кабелния канал в телескопичната дръжка.
Фигура D
4. Плъзнете ръкохватката за работа с две ръце в гнездото, докато се фиксира с щракване.
Фигура E
5. Поставете защитното покритие в гнездото, докато се фиксира с щракване.
Фигура F
6. Завъртете затварящата ръкохватка на държача на лентата с четина по часовниковата стрелка и я свалете.
Фигура G
7. Оформете лентата с четина в кръг чрез фиксиране на сферичния елемент в гнездото.
Фигура H
8. Поставете пръга с четина в държача.
Фигура I
9. Поставете помощното приспособление за направляване, включително затварящия капак на лентата с четина, и завинтете обратно на часовниковата стрелка.
Фигура J

Пускане в експлоатация

Настройка на уреда

Настройка на телескопичната дръжка

Можете да регулирате дължината на уреда според Вашите изисквания.

1. Натиснете бутона за деблокиране.
2. Настройте телескопичната дръжка според Вашите желания.

Фигура K

Настройка на почистващата глава

Можете да регулирате ъгъла на почистващата глава според Вашите изисквания за почистване. Уредът има следните възможности за настройка:



За потребители с височина до 177 cm.



За потребители, по-високи от 178 cm.



За приложение под обекти, напр. пейка.

1. Натиснете бутона за деблокиране на почистващата глава.
2. Настройте почистващата глава.

Фигура L

Поставяне на акумулиращата батерия

ВНИМАНИЕ

Замърсени контакти

Повреди по уреда и акумулиращата батерия
Преди поставянето проверете гнездото на акумулиращата батерия и контактите за замърсяване и при необходимост ги почистете.

Фигура M

1. Плъзнете акумулиращата батерия в гнездото, докато се чуе фиксирането.

Сваляне на акумулиращата батерия

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неконтролирано заедване

Опасност от нараняване

При паузи в работата и преди работи по поддръжка и грижа изваждайте акумулиращата батерия от уреда.

Фигура N

1. Натиснете деблокиращия бутон.
2. Свалете акумулиращата батерия от уреда.

Експлоатация

Включване на уреда

Трябва да натиснете деблокировката, за да освободите прекъсвача на уреда (защитна функция). Едва тогава уредът може да се включи от прекъсвача на уреда.

1. Натиснете бутона за деблокиране на прекъсвача на уреда.
Фигура O
2. Едновременно с това натиснете прекъсвача на уреда.
Уредът стартира.
3. Отпуснете бутона за деблокиране на прекъсвача на уреда.
Уредът продължава да работи.
4. Отпуснете прекъсвача на уреда.
Уредът спира.

Отстраняване на плевели

Указание

Моля, имайте предвид, че уредът отстранява плевелите повърхностно. Той не премахва корените.

Указание

Препоръчваме уредът да се използва само в хоризонтална, наклонена под лек ъгъл позиция. Употребата във вертикално положение може да доведе до по-бързо износване на лентата с четина.

Щадящата найлонова четка е в състояние да отстранява широк спектър от видове плевели от и между почти всякаква твърда повърхност. Резултатът от почистването обаче може да варира в зависимост от външни въздействия (влажност на въздуха, влажност на почвата и температура на заобикалящата среда).

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда

Не търкайте с уреда или не използвайте защитното покритие на четката за надраскване. Уредът може да се повреди

1. Прокарвайте уреда по почистваната повърхност с бавни движения, винаги под лек ъгъл и без да упражнявате натиск. Не прокарвайте уреда плътно по повърхността.

Фигура Р

2. Обработвайте упоритата растителност многократно и бавно.
3. За обработката на фуги уредът може да се държи от страните на втората ръкохватка и така да се накланя леко. Моля, имайте предвид, че при това е възможно да се отстрани нестабилен материал на фугата.

Транспортиране

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Несъблюдаване на теглото

Опасност от наранявания и повреди
При транспортиране съблюдавайте теглото на уреда.

Съхранение

⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Несъблюдаване на теглото

Опасност от наранявания и повреди
При съхранението вземайте под внимание теглото на уреда.

Правилно съхранение на уреда

За съхранението закачвайте уреда на халката за окачване на ръкохватката. Като алтернатива на това можете да поставите уреда подпрян на ръба на защитното покритие.

ВНИМАНИЕ

Опасност от повреда на четината

Не поставяйте уреда подпрян върху четината.

Грижа и поддръжка

Смяна на лентата с четина

Указание

Лентата с четина трябва да се смени, когато четината показва признаци на износване.

1. Извадете акумулиращата батерия от уреда.

2. Завъртете затварящата ръкохватка на държача на лентата с четина по часовниковата стрелка и я свалете.

Фигура G

3. Извадете износената лента с четина, като я държите за помощното приспособление за изваждане.

4. Оформете новата лента с четина в кръг чрез фиксиране на сферичния елемент в гнездото.

Фигура H

5. Поставете кръга с четина в държача.

Фигура I

6. Поставете помощното приспособление за направяване, включително затварящия капак на лентата с четина, и завинтете обратно на часовниковата стрелка.

Фигура J

Смяна на защитното покритие

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване поради изхвърлени с висока скорост частици

Използвайте уреда за отстраняване на плевели само с изправно защитно покритие.

Защитното покритие трябва да се смени, когато показва признаци на износване като напукване или счупвания.

1. Демонтирайте лентата с четина.
2. Освободете блокировката на защитното покритие с плоска отвертка.

Фигура Q

3. Издърпайте защитното покритие назад.
4. Поставете новото защитно покритие и го фиксирайте, вж. глава *Монтаж*.

Почистване

Преди почистването акумулиращата батерия трябва да се изважда от уреда.

ВНИМАНИЕ

Неправилно почистване

Повреди по уреда

Не почиствайте уреда с водна струя от маркуч или под високо налягане.

Не използвайте агресивни почистващи препарати.

Не изпупвайте четката с удари в пода.

1. Свалете акумулиращата батерия.
2. Отстранете растителните остатъци с четка.
3. Почистете уреда с влажна кърпа.

Сваляне на ръкохватката за работа с две ръце

Фигура R

За целите на ремонта ръкохватката за работа с две ръце може да се сваля.

1. Освободете блокировката на ръкохватката за работа с две ръце с плоска отвертка.
2. Издърпайте ръкохватката за работа с две ръце надолу от държача.

При повторния монтаж следете ръкохватката за работа с две ръце да се фиксира със сигурност.

Помощ при повреди

Много често причините за повреда са елементарни и с помощта на следните указания може сами да ги отстраните. Ако не сте сигурни или повредите не са описани тук, обърнете се към оторизирания сервиз.

С увеличаване на стареенето капацитетът на акумулаторната батерия намалява дори при добра грижа, така че и при напълно заредено състояние вече не се достига пълното време на работа. Това не е дефект.

Уредът не сработва

Акумулиращата батерия не е поставена правилно.

1. Пъхнете акумулиращата батерия в гнездото, докато се фиксира.

Акумулиращата батерия е празна.

1. Заредете акумулиращата батерия. Акумулиращата батерия е в режим на заспиване.

1. Натиснете прекъсвача на уреда по-продължително или втори път.

Акумулиращата батерия е дефектна.

1. Сменете акумулиращата батерия. Лентата с четина е блокирана/уредът е претоварен/Защитата на двигателя се е задействала.

1. Оставете уреда да се охлади в продължение на няколко минути.

2. По-слаб натиск върху уреда по време на работа

Уредът спира по време на работа

Акумулиращата батерия е прегряла

- Преустановете работата и оставете акумулиращата батерия да се охлади, докато температурата спадне под допустимия температурен диапазон. Това може да продължи няколко минути.

Недостатъчен резултат от почистването

Износена четина

- Сменете лентата с четина.

Затварящият капак на лентата с четина, включително помощното приспособление за направляване, не може да се отвори

Замърсяване

1. Извадете акумулиращата батерия.
2. Пъхнете плоска отвертка в прореза на помощното приспособление за направляване.

Фигура S

3. С помощта на достовия принцип на действие на отвертката завъртете защитното покритие на четката по посока на символа "Затварящ механизъм отв."

Гаранция

Във всяка държава са валидни издадените от нашия оторизиран дистрибутор гаранционни условия.

Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или производствен дефект. В случай на предявяване на право на гаранция, се обърнете към Вашия дистрибутор или към най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка.

(Адрес, вж. задната страна)

Технически данни

	WRE 18 -55	WRE 18 - 55 Batte ry Set
Данни за мощността на уреда		
Тип акумулираща батерия	-	Battery Power 18/25
Работно напрежение	V 18	18

	WRE 18 -55	WRE 18 - 55 Batte ry Set
Обороти на четките	1/min 2300-2800	2300-2800
Диаметър на четките	mm 180	180
Материал на четките	Nylon	Nylon
Размери и тегла		
Тегло	kg 2,8	3,3
Дължина x ширина x височина	mm 1370 x 230 x 380	1370 x 230 x 380
Изчислени стойности		
Стойност на вибрацията ръка-рамо	m/s ² 3,2	3,2
Неустойчивост K	m/s ² 0,5	0,5
Ниво на звуково налягане	dB(A) 71	71
Неустойчивост K _{рА}	dB(A) 2	2
Ниво на звукова мощност L _{WA} + Неустойчивост K _{WA}	dB(A) 87	87
Запазваме си правото на технически промени.		

Декларация за съответствие на ЕС

С настоящото декларираме, че посочената по-долу машина по своята концепция и конструкция, както и в пуснатото от нас на лазара изпълнение, съответства на приложимите основни изисквания за безопасност и опазване на здравето, определени в директивите на ЕС. При несъгласуване с нас промяна на машината тази декларация губи своята валидност.

Продукт: Уред за отстраняване на плевели

Тип: WRE18-55 Battery

Приложими директиви на ЕС

2006/42/EO (+2009/127/EO)
2014/30/EC
2011/65/EC
2000/14/EO

Приложими хармонизирани стандарти

EN 60335-1
EN 62233: 2008
EN 55014-1: 2006+A2: 2011
EN 55014-2
EN 50581

Приложима процедура за оценяване на съответствието

2000/14/EO: Приложение V

Ниво на звукова мощност dB(A)

Измерено: 83

Гарантирано: 87

Подписващите лица действат от името и като пълномощници на управителния орган.



H. Jenner
Chairman of the Board of Management



S. Reiser
Director Regulatory Affairs & Certification

Пълномощник по документацията:



S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Sisukord

Üldised juhised	101
Ohutusjuhised	101
Akupakk / laadija	101
Nõuetekohane kasutamine	101
Keskonnakaitse	101
Lisavarustus ja varuosad	101
Tarnekomplekt	101
Ohutusseadised	101
Seadmel olevad sümbolid	101
Seadme kirjeldus	102
Montaaž	102
Käikuvõtmine	102
Käitus	103
Transport	103
Ladustamine	103
Hooldus ja jooksevremont	103
Abi rikete korral	103
Garantii	104
Tehnilised andmed	104
EL vastavusdeklaratsioon	104

Üldised juhised

  Lugege antud originaalkasutusjuhendit enne seadme esmakordset kasutamist ja toimige selle järgi. Hoidke originaalkasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks või järgmise omaniku tarbeks alles.

Ohutusjuhised

Üldised ohutusjuhised

- OHT** • Lämpumisoht. Hoidke pakendikiled lastest eemal.
- HOIATUS** • Vähenevad füüsiliste, sensoorsete või väimsete võimetega või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seadet kasutada ainult korrektsel järelevalvel all või kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme ohutu kasutamise osas juhendanud ning nad on aru saanud sellest tulenevatest ohtudest. • Lapsed ei tohi seadet käitada. • Teostage laste üle järelevalvet kindlustamaks, et nad seadmega ei mängi. **Märkus** • Ärge käitage seadet, kui tööpiirkonnas viibib teisi isikuid või loomi.

Ohutusjuhised

- Ärge kastke seadet kunagi täielikult vedelike sisse.
- Käitage seadet ainult välispiirkonnas.
- Kontrollige seadet regulaarselt kahjustuste suhtes. Nähtavate kahjustuste korral ärge võtke seadet enam käiku.
- Veenduge enne tööd, et puhastatav pind on vaba liivast, kividest või lahtistest koostisosadest. Puhastamisel võivad need eemale paiskuda või kahjustada pealispinda ja seadet.
- Pidage käitamisel silmas seadme tagasilööki. Siselülitatud seade võib kontrollimatult edasi ja tagasi liikuda. Hoidke seadmest hästi kinni ja hoolditsege kindla seisuasendi eest.

- Ärge käitage seadet pingel all olevate seadmete läheduses.
- Järgige akupakiga kaasasolevaid ohutusjuhiseid ja toimige nende järgi.

Akupakk / laadija

Lugege ja järgige kasutusjuhendeid ja ohutusjuhiseid aku ja laadija käsitsemiseks.

Nõuetekohane kasutamine

△ HOIATUS

Vigastusohut kõrgele paiskuvate osakeste tõttu

Kasutage umbrohueemaldajat ainult veatu kaitsekatega.

Seade on ette nähtud sambla ja umbrohu pinnapealseks eemaldamiseks vuukidest ja erinevatelt pindadelt, mh komposiitkivid, pestud betoonplaadid, plaadid.

Kasutage seadet eranditult eramajapidamises.


Teleskoopvart ja pööratavat puhastuspead saab kohandada erinevatele kehasuurustele.


Ette nähtav väärkasutus

Iga mittesihotstarbeline kasutamine on lubamatu.

Operaator vastutab kahjude eest, mis tekivad mittesihotstarbeline kasutamise tõttu.

Keskonnakaitse

 Pakkematerjalid on taaskasutatavad. Utiliseerige pakendid keskkonناسäästlikult.

 Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad väärtuslikke taaskasutatavaid materjale ja sageli koostisosi nagu patareid, akud või õil, mis võivad vale ümberkäämise või vale utiliseerimise korral kujutada potentsiaalset ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Seadme nõuetekohaseks käitamiseks on neid koostisosi siiski vaja. Selle sümboliga tähistatud seadmeid ei tohi utiliseerida koos olmeprügiga.

Juhised koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.com/REACH

Lisavarustus ja varuosad

Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi, mis tagavad seadme ohutu ja tõrgeteta käituse.

Tarvikute ja varuosade kohta leiate teavet aadressilt www.kaercher.com.

Tarnekomplekt

Seadme tarnekomplekt on kujutatud pakendil. Lahtipakimisel kontrollige, kas pakendi sisu on täielik. Puuduolevate tarvikute või transpordikahjustuste korral teavitage oma edasimüüjat.

Ohutusseadised

Harja kaitsekate

Joonis B

Kaitsekate hoiab ära kasutaja või ümbritsevate isikute vigastamise kõrgelepaisatud osakeste tõttu.

Seadmel olevad sümbolid



Hoiatus ümberringi lenduvate objektide eest.