



**KEMPER**  
G R O U P

## **ГОРЕЛКА ЗА ПЛЕВЕЛИ**

### **ЕКОЛОГИЧЕН**

#### **(БГ) ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

Прочетете внимателно тези инструкции за експлоатация, за да запазите доверието си към уреда, преди да го свържете към флакона. Грижете се за тези инструкции за бъдеща употреба. Използвайте само на открито или в достатъчно проветриви помещения, на безопасно разстояние от всички източници на топлина, открит пламък или искри и далеч от боклуци и запалими материали. Уверете се, че устройството не е повредено по никакъв начин. Никога не включвайте повредено устройство. Проверете дали уплътненията са на място и в добро състояние, преди да ги свържете към газовия контейнер. Не използвайте устройство, което има повредени или износени уплътнения. Не използвайте устройство, което има течове, повредено е или не функционира правилно. Ако от устройството ви изтече газ (усетите миризма на газ), незабавно го изнесете навън, на място с добра циркулация на въздуха и без източници на запалване, за да може да се открие и отстрани течът. Проверявайте устройството само на открито. Никога не използвайте открит пламък за търсене на теч! Вместо това използвайте сапунена вода или спрей за индикация на течове. Не извършвайте никакви промени по горелката. Никога не разглобявайте устройството или неговите компоненти. Ремонтните дейности по устройството могат да се извършват само от квалифициран специализиран персонал. Винаги съхранявайте устройството на място, недостъпно за деца. Когато използвате уреда, е препоръчително да носите защитни очила в съответствие с действащите разпоредби, ръкавици и подходящо облекло. Никога не зареждайте отново флакон за еднократна употреба. Никога не излагайте флакона на температури над 50°C (122°F). Избягвайте да вдишвате газ от пълнителя или дим, който се образува по време на работа. Повредите, възникнали в резултат на неправилна употреба, правят гаранцията невалидна. Работете с устройството с повишено внимание - газът е силно запалим.

Пушенето е забранено при работа с флаконите.

## МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Този уред трябва да се използва само с флакон за газ под налягане за директен пропан KEMPER art.577. Използването на неразрешени флакони може да бъде опасно. Уверете се, че ръчното колело на горелката е завъртяно изцяло в положение „OFF“ (изключено). Отстранете капака на флакона и поставете разреза на гърловината му в съответствие с предпазната стоп ключалка на уреда. След това натиснете и завъртете уреда в посока към позиция „LOCK“ (заклучено). Отворете крана за газ с четвърт оборот в посока „ON“ (включено) и натиснете дъното за пиезозапалване. За да регулирате дебита, завъртете ръчното колело на крана в посока „OFF“ (изключено), за да намалите дебита, или в посока "ON", за да увеличите дебита. След като използвате уреда, затворете газовия кран, като завъртите напълно ръчното колело в положение „OFF“ (изключено). По време на употреба касетата трябва да остане във вертикално положение или с максимален наклон от 30° към земята, за да се избегне опасно удължаване на пламъка, причинено от изгарянето на горивото на касетата в течна фаза. Ако забележите нещо необичайно по време на работа, незабавно изключете устройството. По време на дълги периоди на работа е нормално долната част на касетата да се охлажда. Възможно е частите на устройството за запояване да се нагорещат силно. Винаги съхранявайте устройството на място, недостъпно за деца. Уредът трябва да се използва с повишено внимание по време на засушаване в сухи или гористи райони. Ако използвате правилно уреда, ще спестите от градински инструменти.

## ПОСТАВЯНЕ НА ГАЗОВИЯ ФЛАКОН

Уверете се, че горелката е изключена, преди да изключите флакона. Затворете газовия кран, като завъртите напълно ръчното колело към позиция „OFF“ (изключено). Освободете касетата, като завъртите уреда обратно на часовниковата стрелка към позиция „OPEN“ (отворено) и извадете празния флакон: вътрешен клапан спира изтичането на газ. Проверете уплътненията, преди да свържете нов флакон. Сменяйте флакона само на добре проветриво място, за предпочитане на открито, възможно най-далеч от всички възможни източници на запалване и далеч от други хора. Монтирайте нов флакон, както е посочено по-горе. Използването на нови флакони в студено устройство може да доведе до промяна на пламъка. Той скоро ще се върне към нормалната си форма. Не разглобявайте и не прибирайте устройството, докато не се охлади.

## ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Редовно проверявайте уплътнението в горелката, за да се уверите, че е правилно поставено и в отлично състояние. Ако от пространството между устройството и флакона излиза газ, сменете гумения уплътнителен пръстен. При необходимост уплътнителните пръстени могат да бъдат получени директно от KEMPER. Използвайте само оригинални резервни части на KEMPER. В случай на неизправности занесете устройството в оторизирана специализирана фирма. Винаги съхранявайте касетите вертикално в сигурно и сухо помещение, далеч от всякакви източници на топлина.

Ако горелката не се използва за дълъг период от време или се транспортира, флаконите винаги трябва да се изключват. Не извършвайте модификации на уреда.

БГ	Картонена Хартия (PAР21)	Сортиране на отпадъци Проверете разпоредбите на вашата община
	Пластмасова лента Пластмаса (PP5)	

## ПОДДРЪЖКА – РЕМОНТ

За всякаква поддръжка относно този продукт, можете да се свържете с оторизирания сервиз „Баш Майстора“.

Сервиз „Баш Майстора“

гр.Варна 9000

ул.“Струга” 25

тел: 052 / 64 30 30


моб: 0888 06 21 22

email:service@bashmajstora.com

Работно време:

Понеделник - Петък: от 8:30 до 18:00 часа

Събота и Неделя: Почивен ден

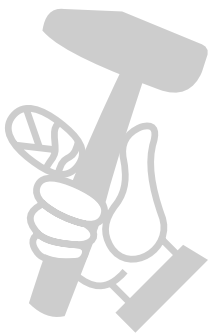

МАГАЗИН  
**БАШ МАЙСТОРА**<sup>®</sup>  
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ