



Горелка за пропан-бутан KEMPER

1062 – 1062E – 1062EKIT

Консумация 4 kW

Благодарим ви, че закупихте един от нашите продукти. Препоръчваме ви да прочетете внимателно това ръководство с инструкции: то съдържа важна информация относно правилата за безопасност при използване и поддръжка на уреда. Също така се препоръчва да пазите внимателно този документ, за да направите справка в случай на необходимост.

ОБЩО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ВАЖНО

1. Прочетете внимателно тези инструкции, за да се запознаете с уреда, преди да го свържете към неговия газов контейнер. Запазете тези инструкции за бъдещи справки.
2. КАТЕГОРИЯ: СМЕС ПРОПАН-БУТАН С ДИРЕКТНО НАЛЯГАНЕ.
3. ART 1062: Този уред трябва да се използва само с адаптер 583 KEMPER и всички касети с връзка към САЩ.
4. ART 1062E: Този уред трябва да се използва само с газов патрон с директно налягане KEMPER 581 и 581N.
5. Може да бъде опасно да се опитвате да използвате други газови патрони.
6. Винаги проверявайте дали уплътнението между устройството и патрона е на място и в добро състояние, преди да го свържете към газовия контейнер.
7. Прочетете внимателно информацията, отпечатана върху касетата, преди да свържете устройството към нея.
8. Уверете се, че вентилът е затворен, преди да боравите с оборудването.
9. Това устройство трябва да се използва само в достатъчно вентилирана зона в съответствие с националните изисквания. Обемът на въздуха, необходим за правилното горене и предотвратяване образуването на опасни неизгорели газови смеси е 2 m³/h на kW.
10. Уредът трябва да се използва далече от запалими материали и на разстояние 70 см от мебелите, стените и тавана.
11. Ако има теч от вашия уред (мирис на газ), незабавно го изнесете навън на добре проветриво

място без пламък, където течът може да бъде открит и спрян. Ако трябва да проверите за течове по вашия уред, направете го навън. Не се опитвайте да откриете течове с помощта на пламъци, използвайте нашия продукт Revelgas 1726 или сапунена вода. Нанесете разтвор от вода и сапун или детектор за газ в междинните пространства на модула. Ако се появят мехурчета, това означава, че има теч и трябва да се отстрани преди употреба. Ако откриете теч и не можете да го поправите, не се опитвайте да го поправите по друг начин, а се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

12. Не използвайте уреди, които текат, повредени или които не работят правилно.

13. Никога не използвайте уреди с износени или повредени уплътнения.

14. Не модифицирайте устройството: може да бъде опасно и да анулира гаранцията и цялата отговорност.

15. Не използвайте уреда, ако не са завършени всички негови компоненти.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И МОНТАЖ

1. Проверете дали копчето за газ (4) е напълно затворено

2. Проверете наличието и доброто състояние на уплътнението вътре в зоната с резба на вентила и завинтете уреда докрай върху патрона.

3. Леко отворете копчето за газ (4) до знака «+» (обратно на часовниковата стрелка), регулирайте бутона за запалване (5) в положение „ON“ и натиснете бутона за запалване. Повторете в случай на повреда на осветлението.

РЕГУЛИРАНЕ НА МОЩНОСТТА

1. Уредът е предназначен за работа в хоризонтално положение и с всякакъв наклон (360°) след загряване за 20-30 секунди.

2. Увеличете мощността на уреда, като завъртите копчето за газ (4) до знака «+» (обратно на часовниковата стрелка). За да намалите мощността, завъртете копчето до знака «-» (по часовниковата стрелка) до изключване.

3. След запалване, за да поддържате непрекъснато горене на пламъка, натиснете бутона за заключване (3), когато уредът работи. Ако не, когато пуснете бутона за запалване (5), уредът автоматично спира пламъка.

4. Поставете запаления поялник във вертикално положение за 5 секунди, преди да го изключите.

5. След работа затворете напълно копчето за газ (4) и завъртете бутона за запалване (5) на „OFF“, за да избегнете случайно запалване.

СМЯНА НА КАСЕТИТЕ

1. Патронът трябва да се смени на проветриво място, за предпочитане навън, далеч от открит пламък, пилотни пламъци и далеч от други хора.

2. Проверете дали горелката е изключена, преди да изключите патрона. Уверете се, че копчето за газ (4) е затворено.

3. Развийте устройството от празната касета, проверете наличието и състоянието на уплътнението между устройството и касетата, завинтете модула върху новата касета.

4. Касетата не трябва да се оставя на открито, а на безопасно място. Не пробивайте патрона. Никога не хвърляйте празен патрон в огъня.

ПОДДРЪЖКА

1. За да почистите тялото на вашето устройство, използвайте памучен тампон, напоен с топла вода и сапун. Никога не използвайте абразивни продукти.

2. За да почистите горелката, използвайте мека четка.

СЪХРАНЕНИЕ

Когато не се използва, оборудването трябва да се съхранява изправено, на подходящи места, за да се предпази от рискове от разграждане, мястото трябва да е добре проветрено и далеч от деца.

ПОДДРЪЖКА-РЕМОНТ

За всякаква поддръжка относно този продукт, можете да се свържете с оторизирания сервиз „Баш Майстора“.

Сервиз „Баш Майстора“

гр.Варна 9000

ул.“Струга” 25

тел: 052 / 64 30 30


моб: 0888 06 21 22

email:service@bashmajstora.com

Работно време:

Понеделник - Петък: от 8:30 до 18:00 часа

Събота и Неделя: Почивен ден

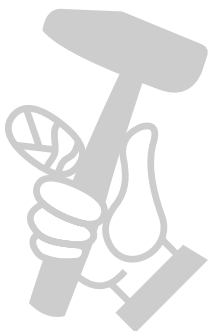

МАГАЗИН
БАШ МАЙСТОРА[®]
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ