




## Поялник за пропан-бутан KEMPER

Консумация 7 g/h  
Газов капацитет 7 гр  
Автономия 60 мин

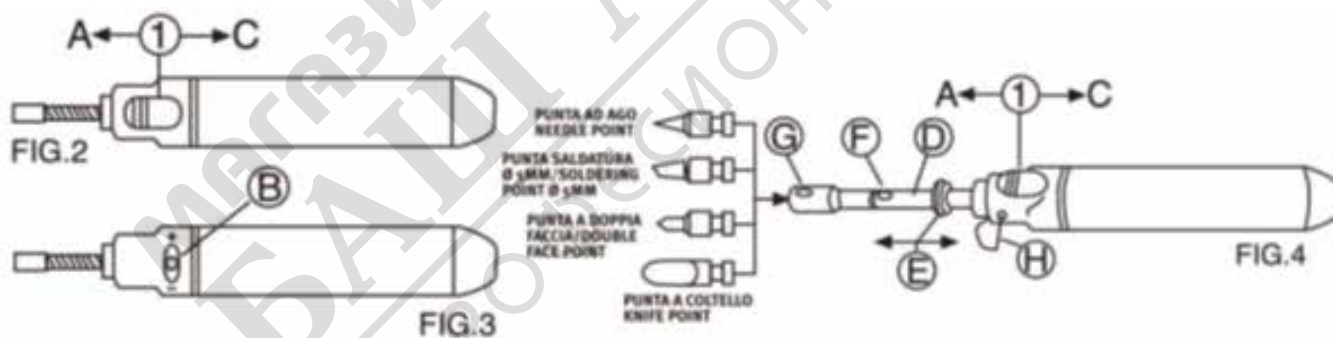

Благодарим ви, че закупихте един от нашите продукти. Препоръчваме ви да прочетете внимателно това ръководство с инструкции: то съдържа важна информация относно правилата за безопасност при използване и поддръжка на уреда. Също така се препоръчва да пазите внимателно този документ, за да направите справка в случай на необходимост.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. ДЪРЖЕТЕ ФЕНЕЛКАТА ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА. ТОЗИ УРЕД НЕ Е ИГРАЧКА.
2. Прочетете внимателно тези инструкции за употреба, за да се запознаете с уреда, преди да го напълните отново. Запазете тези инструкции за бъдещи справки.
3. Не модифицирайте уреда.
4. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УРЕДИ, КОИТО ПОКАЗВАТ ПРОБЛЕМИ ИЛИ ТЕЧОВЕ, ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ
5. Този уред трябва да се използва на достатъчно аерирани места в съответствие с действащите национални разпоредби по отношение на потока въздух за горене и възможността за натрупване на неизгорял газ


6. Запалете далече от лицето и дрехите.
7. Уредът трябва да се използва далече от запалими материали
8. Когато се напълни, ще съдържа запалим газ под налягане
9. Не излагайте фенерчето на температура над 40°C / 104°F и на продължителна слънчева светлина.
10. Не пробивайте и не поставяйте в огън.
11. Уверете се, че огънят е изключен, преди да напълните отново.
12. Дюзата на горелката ще стане изключително гореща по време и след работа. Моля, пазете се от случайни изгаряния.
13. Не дръжте запалени повече от 1 час
14. Дюзата на горелката ще стане изключително гореща по време и след работа. Моля, пазете се от случайни изгаряния.
15. Уверете се, че огънят е изключен, преди да напълните.
16. В случай на изтичане на вашия уред (мирис на газ) незабавно го изнесете навън, на много проветриво място, без източници на пламък, където изтичането може да бъде открито и спряно. Ако искате да проверите изтичането на вашето устройство, направете го навън. Не търсете теча с кибрит, а използвайте вода и сапун (revelgas код. 1726).
17. Съхранявайте уреда на добре проветриво място и се уверете, че пламъкът е изчезнал след операцията.
18. Използвайте само оригинални резервни части на Kemper.

## ПЪЛНЕНЕ

- Пълнете само с газ бутан (наш артикул 10051). Може да е опасно да се опитвате да поставите други видове газ.
- Пълнете в добре проветриво помещение, далече от пламък, запалими материали и други хора.
- Моля, уверете се, че огънят е изключен, преди да напълните отново.
- Поставяйки джобната фенерче в обърната позиция, поставете газовата бутилка в клапана за пълнене на фенерчето
- Пълнете бавно. Не препълвайте. Когато започне да изтича газ, спрете да пълните
- След пълнене избършете запалката и подсушете ръцете преди запалване.
- Операцията по пълнене отнема няколко минути, за да може газът да се стабилизира.
- За следващо зареждане, оставете фенера да се охлади за 5 минути, преди да напълните резервоара.

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Преместете селектора (1) на позиция „ON“. Ще се чуе съскане (това е газът, който излиза от горелката). Внимателно приближете пламъка до горелката, за да я запалите. Изберете желаната мощност чрез селектор В (фиг. 3). Препоръчва се да не се използва най-високата мощност на пламъка, тъй като консумацията на газ е по-висока и пламъкът не е постоянен. За да издухате фенера, плъзнете селектора (1) на позиция „ИЗКЛЮЧЕНО“.

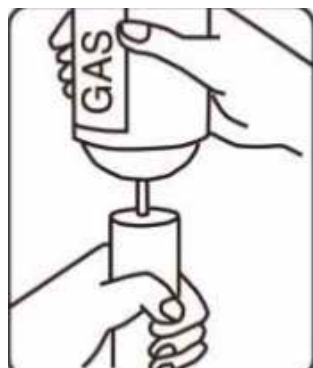

## УПОТРЕБА ЗА ЗАПОЯВАНЕ

Завийте главата на горелката D към горелката (фиг. 4). Завийте желания накрайник на главата D. Използвайте палеца, за да преместите запояващата глава напред, като задействате пръстеновидната гайка E и преместете селектора (1) на позиция „ON“. Приближете пламък до отвора F. Освободете пръстеновидната гайка. Внимание: поставете отвора G нагоре, а не към горим материал (от отвора излиза въздух с висока температура). За да се нагрее върха са необходими 5-10 секунди. Изберете желаната мощност чрез селектор B. За да издухате фенера, плъзнете селектора (1) на позиция „ИЗКЛЮЧЕНО“. Използвайте държача H по време на периода на неактивност (микрофенерката може да бъде включена и изключена). Поялната глава може да работи повече от 200 часа без спиране, но трябва да я оставяте да изстине всеки път 15 минути работа, за да се предотврати прегряване и повреда на горелката за запояване. Микрофакелът може да работи до 60 минути в зависимост от интензитета на пламъка.

**ВНИМАНИЕ:** при някои условия на осветление реалната дължина на пламъка може да бъде по-голяма от видимата. Внимавайте да не насочвате пламъка към лицето или други части на тялото и запалими материали.

### ПОДМЯНА ИЛИ МОНТАЖ НА ВЛОЖКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ВИНАГИ ОСТАВЯЙТЕ ИНСТРУМЕНТА ДА СЕ ОХЛАДИ НАПЪЛНО, ПРЕДИ ДА ОТСТРАНИТЕ ИЛИ СМЕНИТЕ ВЛОЖКИТЕ. Уверете се, че използвате вложката правилно за работата, която искате. Използвайте само вложките, които пасват перфектно на инструмента. Вложките, които пасват перфектно, могат да доведат до неконтролиран и опасен пламък. Затегнете здраво вложките. За пълното загряване на вложките е необходимо да изчакате 25 секунди.

### ПОДДРЪЖКА – РЕМОНТ

**За всякаква поддръжка относно този продукт, можете да се свържете с оторизирания сервиз „Баш Майстора“.**

**Сервиз „Баш Майстора“**

**гр.Варна 9000**

**ул.„Струга“ 25**

**тел: 052 / 64 30 30**

**моб: 0888 06 21 22**

**email:service@bashmajstora.com**

**Работно време:**

**Понеделник - Петък: от 8:30 до 18:00 часа**

**Събота и Неделя: Почивен ден**

