



KEMPER
G R O U P

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ГАЗОВА ГОРЕЛКА ЗА МИКРОЗАПОЯВАНЕ 12100KIT

**ВНИМАНИЕ: ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИЯТА ПРЕДИ УПОТРЕБА - ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО НА ДОБРЕ
ПРОВЕТРИВО МЯСТО - КАТЕГОРИЯ: БУТАН ПОД ДИРЕКТНО НАЛЯГАНЕ.**

Изд. 12100KIT		
Разход на гориво	Работен капацитет	Вместимост на горивото
7 g/h	60 мин.	8 g

2/20

BG Български

Благодарим ви, че закупихте един от нашите продукти. Препоръчваме ви да прочетете внимателно това ръководство за употреба: то съдържа важна информация относно правилата за безопасност при използването и поддръжката на уреда. Препоръчваме също така да съхранявате внимателно този документ, за да се консултирате с него в случай на необходимост.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. ДРЪЖТЕ ГОРЕЛКАТА НА МЯСТО, НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА. ТОЗИ УРЕД НЕ Е ИГРАЧКА.
2. Прочетете внимателно тези инструкции за употреба, за да се запознаете с уреда, преди да го заредите. Съхранявайте тези инструкции за бъдещи справки.
3. Не модифицирайте уреда. Опасно е да се внасят модификации в уреда, да се премахват или разглобяват компонентите му или да се използват компоненти, които не са одобрени от производителя, тъй като всичко това води до отмяна на гаранцията и отговорност на производителя.
4. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УРЕДИ, КОИТО ПОКАЗВАТ ПРОБЛЕМИ, ТЕЧОВЕ ИЛИ НЕПРАВИЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ.
5. Този уред трябва да се използва на достатъчно проветриви места в съответствие с действащите национални разпоредби по отношение на притока на въздух за горене и възможността за натрупване на неизгорял газ.

6. Запалвайте далеч от лицето и дрехите.
7. Уредът трябва да се използва далеч от запалими материали
8. Когато е напълнена, тя съдържа запалим газ под налягане
9. Не излагайте горелката на температура над 40°C и на продължителна слънчева светлина.
10. Не пробивайте и не поставяйте в огън.
11. Уверете се, че огънят е изключен, преди да заредите отново.
12. В близост до пламъка температурата е много висока. Обърнете специално внимание, за да избегнете изгаряния или пожари.
13. Не дръжте запалени за повече от 1 час
14. Дюзата на горелката се нагрива изключително много по време на и след работа. Моля, предпазвайте се от случайни изгаряния.
15. Уверете се, че огънят е изключен, преди да зареждате.
16. В случай на изтичане на газ от уреда (миризма на газ) незабавно го изнесете навън, на много проветриво място, без източници на пламък, където изтичането може да бъде открито и спряно. Ако искате да проверите изтичането на вашия уред, направете го навън. Не търсете изтичането с кибрит, а използвайте вода и сапун (Revelgas cod. 1726).
17. Съхранявайте уреда на добре проветриво място и се уверете, че пламъкът е загасен след работа.
18. Използвайте само оригинални резервни части на Kemper.

ПРЕЗАРЕЖДАНЕ


1. Зареждайте само с газ бутан (наш артикул 10051). Опитите за използване на други видове газ могат да бъдат опасни.

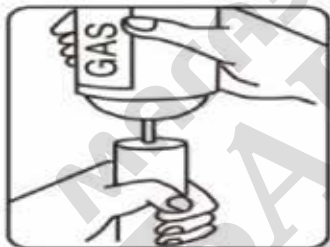

2. Напълнете отново на добре проветриво място, далеч от пламък, запалими материали и други хора.
3. Уверете се, че огънят е изключен, преди да заредите отново.
4. Поставете джобното фенерче в обърнато положение и поставете газовия контейнер във вентила за зареждане на фенерчето.
5. Напълнете бавно. Не препълвайте. Когато започне да изтича газ, спрете пълненето.
6. След пълнене избършете запалката и ръцете си, преди да запалите.
7. Операцията по презареждане отнема няколко минути, за да може газът да се стабилизира.
8. При следващото зареждане оставете горелката да изстине за 5 минути, преди да напълните резервоара.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

1. Натиснете бутона А и едновременно с това натиснете бутона за запалване В (опитайте 2 или 3 пъти).
2. Изберете желания пламък, като завъртите копчето за регулиране на газта С между „+“ или „-“.

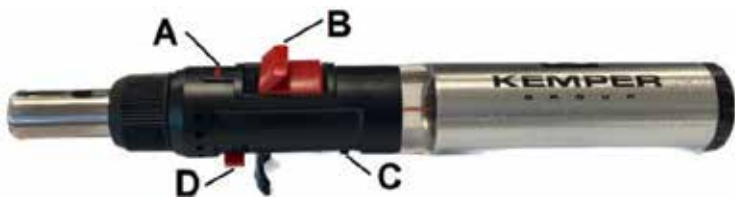

3. Ако освободите спусъка, пламъкът ще изгасне автоматично.
4. След запалването лостът за заключване може да се плъзне в положение «CONTINUOUS» (продължително), за да се поддържа непрекъснат пламък.
5. Преместете лоста в положение „OFF“ (изключено), за да изгасите пламъка.
6. Спирайте работата на всеки 15 минути, за да охладите инструмента.
7. В края на употребата, след като изключите оборудването, е препоръчително да използвате специалната защитна капачка, за да избегнете докосването на горещи части.

ПОДМЯНА ИЛИ МОНТАЖ НА ВЛОЖКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВИНАГИ ОСТАВЯЙТЕ ИНСТРУМЕНТА ДА ИЗСТИНЕ НАПЪЛНО, ПРЕДИ ДА ИЗВАДИТЕ ИЛИ СМЕНИТЕ ВЛОЖКИТЕ.

Уверете се, че използвате подходящата вложка за желаната работа.

Използвайте само вложки, които пасват идеално на инструмента.

Вложките, които не пасват идеално, могат да доведат до неконтролируем и опасен пламък.

Затегнете здраво вложките. За пълното нагряване на вложките е необходимо да изчакате 25 секунди.

5/20

ОБСЛУЖВАНЕ

Изключете поялника и го оставете да изстине напълно, преди да го почистите.

Външният модул може да се почиства с влажна кърпа с малко мек почистващ препарат.

Почиствайте накрайника на гъбата, когато е все още топъл.

ОБСЛУЖВАНЕ - РЕМОНТ

Всички въпроси на службите на отделите трябва да бъдат формулирани към: KEMPER - Via Prampolini 1/Q - Lemignano di Collecchio (PR) - Italy - Tel. +39 0521 957111 - Факс +39 0521 957195 - www.kempergroup.it - info@kempergroup.it

ПОДДРЪЖКА – РЕМОНТ

За всякаква поддръжка относно този продукт, можете да се свържете с оторизирания сервиз „Баш Майстора“.

Сервиз „Баш Майстора“

гр.Варна 9000

ул.“Струга” 25

тел: 052 / 64 30 30


моб: 0888 06 21 22

email:service@bashmajstora.com

Работно време:

Понеделник - Петък: от 8:30 до 18:00 часа

Събота и Неделя: Почивен ден

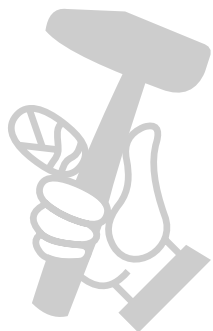

МАГАЗИН
БАШ МАЙСТОРА[®]
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ