



KEMPER
G R O U P

ГАЗОВА ЗАПАЛКА

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО,
НЕДОСТЪПНО ЗА ДЕЦА**

Съдържа запалим газ под налягане, запалвайте с електрическа запалка далеч от лицето и дрехите. Не използвайте за запалване на цигари, пури или лули. Никога не излагайте на топлина над 50°C или на продължителна слънчева светлина. Никога не пробивайте и не поставяйте в огън. Уверете се, че пламъкът е угасен след употреба. Спазвайте всички инструкции и предупреждения, предоставени от производителя на уреда или друг предмет, когато използвате този продукт. Не дръжте запален за повече от 30 секунди. Инструкции за повторно зареждане: Напълнете отново гориво: Напълнете отново с газ, специфичен за газови запалки. Винаги зареждайте отново в добре проверено помещение. Дръжте газовата бутилка с правилния накрайник надолу. Поставете накрайника върху клапана за пълнене и натиснете 2 или 3 пъти. След зареждане изчакайте 2 минути, преди да използвате запалката.

Артикулен номер 1049DF

info@kempergroup.it

тел. 0521957111

www.kempergroup.it

Произведено извън ЕС

Дисплей Газова запалка 16 бр. Газова запалка 1 бр.

Код UFI : V433-60R3-W00M-XTN9

ПОДДРЪЖКА – РЕМОНТ

За всякаква поддръжка относно този продукт, можете да се свържете с оторизирания сервиз „Баш Майстора“.

Сервиз „Баш Майстора“

гр.Варна 9000

ул.“Струга” 25

тел: 052 / 64 30 30


моб: 0888 06 21 22

email:service@bashmajstora.com

Работно време:

Понеделник - Петък: от 8:30 до 18:00 часа

Събота и Неделя: Почивен ден

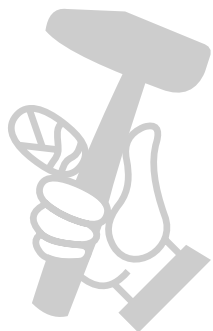

МАГАЗИН
БАШ МАЙСТОРА[®]
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ