


EG Point/EG130/EG212
EG250/CG270/EG280

Rapid®



- Ⓜ GB ELECTRIC HOT MELT APPLICATOR
- Ⓜ DE ELEKTRISCHE KLEBEPISTOLE
- Ⓜ PL ELEKTRYCZNY APLIKATOR KLEJU TERMOTOPLIWEGO
- Ⓜ RU КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ СО ШНУРОМ
- Ⓜ CZ TAVNÁ LEPIČÍ PISTOLE
- Ⓜ SK ELEKTRICKÁ TAVNÁ PIŠTOĽ
- Ⓜ SI ELEKTRIČNA NAPRAVA ZA LEPLJENJE
- Ⓜ HR ELEKTRIČNI APLIKATOR TALJIVOG LJEPILA
- Ⓜ TR ELEKTRIKLI SICAK SİLİKON ALETİ
- Ⓜ HU ELEKTROMOS RAGASZTÓPISZTOLY
- Ⓜ RO APLICATOR ELECTRIC DE MATERIAL TOPIT
- Ⓜ BG ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПИСТОЛЕТ ЗА СОПЯЕМО ЛЕПИЛО

EG Point/EG130/EG212/EG250/CG270/EG280

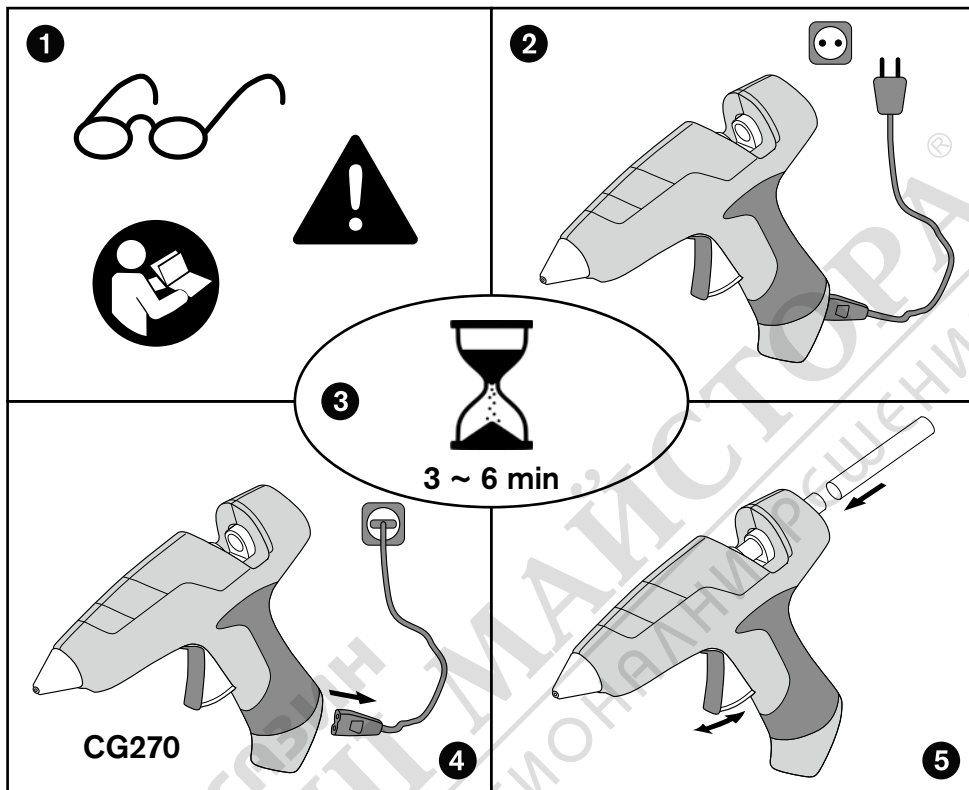

EGPoint	EG130	EG212	EG250	CG270	EG280
10(80)W	15(100)W	20(200)W	25(250)W	25(250)W	35(350)W
ø7	LOWTEMP™ ø7 130°C	ø12	ø12	ø12	ø12
170-200°C	130-150°C	170-190°C	180-200°C	180-200°C	180-200°C

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНО ПОЛЗВАНЕ

Прочетете внимателно преди употреба

- **Горещи повърхности** (лепилото и дюзата на пистолета могат да достигнат температура варираща от 150 до 200 оС (в зависимост от използвания модел). Да се избягва контакт с кожата. В случай на изгаряне потопете изгореното място в студена вода. Пистолетът може да бъде използван от деца единствено в присъствието на възрастен
- **Пазете** от влага и е излагайте на пряк контакт с вода.
- **Изключете** от електрическата мрежа след употреба
- **Не** поставяйте предмети в пистолета. Използвайте единствено с подходящо лепило
- **не** изваждайте лепилото след като вече е поставено в пистолета: може да бъде нанесена повреда
- **Не** дърпайте захранващия кабел. Изключвайте внимателно.
- **Този инструмент** не е предназначен да се използва от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или лица, които нямат опит или познания,

освен ако не са обучени от лицето, отговорно за тяхната безопасност, което да наблюдава и проверява спазването на инструкциите по отношение на използване на уреда. Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с инструмента.

ИНСТРУКЦИИ ПРИ ПОПРАВКА

- При повреда на захранващия кабел, безопасно е поправката да бъде извършена от производителя, или от друго квалифицирано лице
- При изхвърляне на инструмента, използвайте най-близкия пункт за рециклиране

ПОДДРЪЖКА

- Преди извършване на поддръжна инструментът трябва да се изключи
- Почиствайте инструмента със суха или влажна кърпа. **НИКОГА** не използвайте разтворители.
- **НЕ СМАЗВАЙТЕ** частите с масла или греси.
- Винаги проверявайте дали инструментът не е повреден. Преди експлоатация го ремонтирайте или подменете съответната част.