

Leica DISTO™ D5

The original laser distance meter



Потребителско Ръководство

Версия 1.0

Български

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

PART OF
HEXAGON

Въведение



Настоящото ръководство съдържа важни насоки за безопасност, както и инструкции за настройване и работа с продукта. За повече информация вж. [1 Инструкции за Безопасност](#).

Преди да включите продукта, прочетете внимателно настоящото ръководство за потребителя от начало до край.



Съдържанието на този документ подлежи на промяна без предизвестие. Уверете се, че продуктът се използва в съответствие с най-новата версия на този документ.

Актуализираните версии са налични за изтегляне на следния интернет адрес:

<https://www.disto.com/manuals>



Запазете за бъдещи справки!


Търговски марки

- *Bluetooth*® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc.

Всички други търговски марки са притежание на съответните собственици.

Валидност на това ръководство

Това ръководство се отнася до Leica DISTO™ D5. Когато има разлики между стандартните настройки, те са изрично описани.

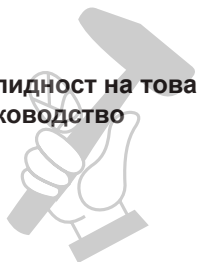

**Адресна книга на Leica
Geosystems**

На последната страница на това ръководство можете да намерите адреса на централата на Leica Geosystems. За списък с регионалните контакти посетете http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support.



МАГАЗИН
БАШ

МАЙСТОРА®
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

Съдържание

1	Инструкции за Безопасност	5
1.1	Общо Въведение	5
1.2	Допустимо Използване	6
1.3	Граници на приложение	8
1.4	Отговорности	8
1.5	Опасности при работа	9
1.6	Класификация на лазера	12
2	Общ преглед	14
3	Настройка на инструмента	18
4	Работа с инструмента	24
5	Настройки	30
6	Функции	52
7	Кодове на съобщения	71
8	Грижа	73
9	Технически данни	74
9.1	Съответствие е Националните Регулации	77
10	Международна ограничена гаранция	80

1

Инструкции за Безопасност

1.1

Общо Въведение

Описание

Насоките по-долу дават възможност на лицето, което отговаря за продукта, и на лицето, което в действителност използва оборудването, да предвиждат и избягват оперативни рискове.

Лицето, което отговаря за продукта, трябва да се увери, че всички потребители разбират тези насоки и се придържат към тях.

За предупредителните съобщения

Предупредителните съобщения са съществена част от концепцията за безопасност на инструмента. Те фигурират навсякъде, където могат да възникнат опасности или опасни ситуации.

Предупредителните съобщения...

- предупреждават потребителя за преки и непреки опасности при употребата на продукта;
- съдържат общи правила за поведение.

За безопасността на потребителя всички инструкции и съобщения за безопасност трябва да се съблюдават и спазват стриктно! За целта ръководството трябва да бъде винаги на разположение на всички лица, изпълняващи описаните тук задачи.

ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ и УКАЗАНИЕ са стандартизирани сигнални думи за указване на нивата на опасности и рискове, свързани с физически наранявания и материални щети. От съществена важност за вашата безопасност е да прочетете внимателно и да осмислите напълно различните сигнални думи и техните значения, описани в долната таблица! Предупредителните съобщения може да съдържат и допълнителни символи за безопасност, както и допълнителен текст.



Тип	Описание
 ОПАСНОСТ	Ситуация с непосредствена опасност, която, ако не се избегне, би могла да доведе до смърт или сериозно нараняване.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Потенциално опасна ситуация или нежелана употреба, които, ако не бъдат избегнати, може да доведат до смърт или сериозно нараняване.
 ВНИМАНИЕ	Потенциално опасна ситуация или нежелана употреба, които, ако не бъдат избегнати, може да доведат до леки или средни наранявания.
УКАЗАНИЕ	Потенциално опасна ситуация или нежелана употреба, които, ако не бъдат избегнати, може да причинят значителни материални, финансови и екологични щети.
	Важни абзаци, чийто инструкции трябва да се съблюдават стриктно, за да се гарантира, че продуктът да се използва по технически правилен и ефективен начин.

1.2

Предназначение

Допустимо Използване

- Измерване на разстояния във вътрешното, както и във външното състояние
- Измерване на наклоняне
- Прехвърляне на данни с Bluetooth®

Прогнозно неправилно използване

- Използване на продукта без инструкции
- Използване извън предназначението и ограниченията
- Деактивиране на системите за сигурност
- Отстраняване на съобщенията за риск
- Отваряне на продукта с инструменти, например отвертка, освен ако това не е разрешено за определени функции
- Използване с аксесоари от други производители без предварително изрично писмено одобрение на Leica Geosystems AG
- Модификация или преправяне на продукта
- Преднамерено заслепяване на трети страни; също и на тъмно
- Неадекватно обезопасяване на работния обект
- Преднамерено или безотговорно поведение върху скелета, когато използвате стълби, при измерване близо до машини, които работят, или близо до части от машини или инсталации, които са незащитени
- Насочване директно към слънцето
- Оптиката е замъглена или влажна. Преди измерване кондензираната влага и разлятата вода трябва да се отстранят с подходяща кърпа от директно достъпните части, като например изходящата оптика
- Движение на устройството по време на измерване. Опитайте да го държите стабилно по време на измерване
- Прашна атмосфера. Уверете се, че по обектива на инструмента няма прах, когато извършвате измерване. Ако е необходимо, почистете с четка
- Измервания при дъжд, сняг, мъгла или други атмосферни условия между устройството и целевата точка
- Измервания при силни електрически и магнитни полета, които не могат да бъдат изолирани напълно в близост до трансформатори, силни магнити, електрозахранващи системи и др.
- Измервания с лазерен лъч в непосредствена близост до високо рефлектиращи повърхности



1.3

Граници на приложение



Вижте раздел [9 Технически данни](#).

Околна среда

Годно за употреба при атмосферни условия, които са подходящи за постоянно обитаване от хора. Не е годно за употреба в агресивни или пожароопасни среди.

1.4

Отговорности

Производител на продукта

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg или обозначена за целта на настоящия документ като Leica Geosystems, носи отговорност за доставката на продукта, включително ръководството за употреба и оригиналните аксесоари в безопасно състояние.

Компанията по-горе не е отговорна за аксесоари на трети лица.

Лице, отговорно за продукта

Човекът, отговорен за продукта, има следните задължения:

- Да разбере инструкциите за безопасност на продукта и инструкциите за безопасност в ръководството за потребителя
- Да познава местните разпоредби, отнасящи се до безопасността, както и за предотвратяване на аварии.
- Никога не предоставяйте уреда на неупълномощени лица
- Да гарантира, че продуктът се използва в съответствие с инструкциите



Продуктът е разрешен за употреба само от квалифицирани лица.



Радио, цифрови мобилни телефони или продукти с Bluetooth

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използване на продукта с радио или цифрови мобилни телефони

Електромагнитните полета могат да причинят смущения в друго оборудване, инсталации, медицински устройства – например пейсмейкъри или слухови апарати – и в самолети. Електромагнитните полета могат също така да повлияят на хора и животни.

Предпазни мерки:

- ▶ Въпреки че продуктът отговаря на строгите регламенти и стандарти, които са в сила в този аспект, Leica Geosystems AG не може напълно да изключи възможността за смущения в работата на друго оборудване, нито за оказване на влияние върху хора или животни.
- ▶ Не използвайте продукта с радио или цифрови мобилни телефони в близост до станции за зареждане или химически инсталации или в други области, където има опасност от експлозия.
- ▶ Не използвайте продукта с радио или цифрови мобилни телефони близо до медицинско оборудване.
- ▶ Не използвайте продукта с радио или цифрови мобилни телефони в самолети.
- ▶ Не използвайте продукта с радио или цифрови мобилни телефони за дълги периоди от време и в непосредствен контакт до тялото ви.



Това предупреждение важи също така и при използване на продукти с Bluetooth.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**Неправилно изхвърляне**

Ако инструментът се изхвърли безотговорно може да се случи следното:

- Ако полимерните/пластмасовите части се запалят се получават отровни газове, които могат да навредят на здравето.
- Ако батериите са повредени или се нагреят силно, те могат да избухнат и това да предизвика отравяне, изгаряне, корозия или замърсяване на околната среда.
- Безотговорното изхвърляне може да позволи инструмента да бъде използван от хора, които нямат право на това, в противоречие с правилата и да изложите тях и трети лица на риск от сериозни наранявания или поемане на отговорността за замърсяването на околната среда.

Предпазни мерки:

Продуктът не трябва да се изхвърля заедно с домакинските отпадъци.

Изхвърлете продукта съобразно с националните разпоредби, които са в сила във вашата държава.

Никога не предоставяйте уреда на неупълномощени лица.

Специфична за продукта информация за управление на отпадъците и третиране може да се изтегли от [Get Disto Support](#), раздел **Паспорти за рециклиране**.



ВНИМАНИЕ

Електромагнитно излъчване

Електромагнитното излъчване може да бъде причина за смущение в други уреди.

Предпазни мерки:

- ▶ Въпреки че продуктът отговаря на строгите регламенти и стандарти, които са в сила в този аспект, Leica Geosystems не може напълно да изключи възможността за смущения в работата на друго оборудване.
- ▶ Продуктът е продукт от клас А, когато работи с вътрешните батерии. В домашна обстановка този продукт може да причини радиосмущение, в който случай от потребителя може да се изисква да предприеме адекватни мерки.

УКАЗАНИЕ

Изпускане, неправилна употреба, модифициране, съхраняване на продукта за дълги периоди от време или транспортиране на продукта

Внимавайте за грешни резултати от измерванията.

Предпазни мерки:

- ▶ Периодично правете тестови измервания, особено ако инструментът е бил използван по необичаен начин, както и преди и след важни измервания.



УКАЗАНИЕ**Повърхности на целта**

Може да възникнат грешки при измерване и увеличаване на времето за измерване.

Предпазни мерки:

- ▶ Имайте предвид, че грешки при измерване могат да се получат при измерване на безцветни течности, стъкло, стирофом или полу-пропускливи повърхности, или при визиране към силно отразителни повърхности.
- ▶ При тъмни повърхности времето за измерване нараства.

1.6**Класификация на лазера****Общи**

Лазерният LED, вграден в продукта, произвежда видим лазерен лъч, който се появява от предната страна.



Продуктът е лазерен продукт от клас 2 съобразен с:

- IEC 60825-1 (2014-05): "Радиационна безопасност на лазерните продукти"

Тези продукти са безопасни при кратковременни излагания, но може да са опасни при съзнателно взирание в лъча. Лъчът може да причини заслепяване, нарушение на зрението при светкавица и остатъчни изображения, в частност при условия на слаба осветеност на околната среда.



ВНИМАНИЕ

Лазерен продукт клас 2

От гледна точка на безопасността – лазерните продукти от клас 2 по принцип не са безопасни за очите.

Предпазни мерки:

- ▶ Избягвайте да се взирате в лъча или да го гледате през оптични инструменти.
- ▶ Избягвайте насочването на лъча към други хора или към животни.
- ▶ Бъдете особено внимателни за посоката на лазерния лъч, когато работите с продукта дистанционно чрез приложение или софтуер. Измерване може да се стартира по всяко време.

Описание	Стойност
Дължина на вълната	620-690 nm
Максимална средна мощност на излъчване	< 1 mW
Времетраене на импулса	> 400 ps.
Честота на повтаряне на импулса (PRF)	320 MHz
Отклонение на лъча	0,16 mrad × 0,6 mrad




2

Общ преглед

Компоненти

Leica DISTO™ е лазерен прибор за измерване на разстояние, работещ с лазер клас 2. Вижте глава 9 [Технически данни](#) за обхвата на употреба.

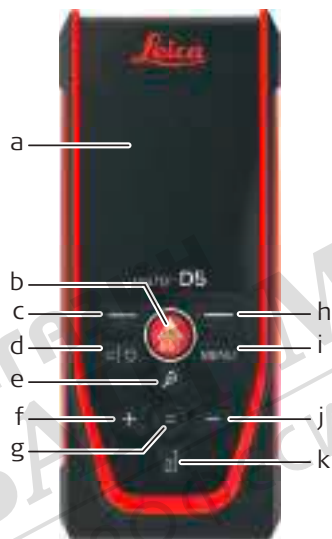


- a Дисплей
- b ON/DIST, Включено/Измерване
- c Ляв клавиш за избор, свързан със символите по-горе
- d Изчистване/Изключено
- e Мащабиране/Навигиране нагоре/Визир на точка
- f Добавяне/Навигиране нагоре
- g Въвеждане/Равно
- h Десен клавиш за избор, свързан със символите по-горе
- i Меню – Функция/Настройки
- j Изваждане/Навигиране надясно
- k Референция за измерване/Навигиране надолу

Екран за основно измерване

Визирът за точка е включен



Визирът за точка е изключен

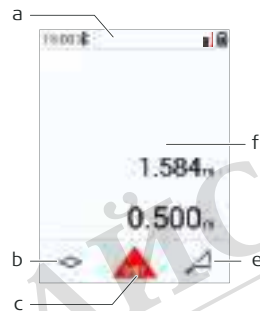


- a Лента на състоянието
- b Любим, ляв клавиш
- c Активна функция
- d Визирна точка
- e Любим, десен клавиш
- f Резултати от измерване



магазин
БАШ МАКЪСТО
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

Екран за избор

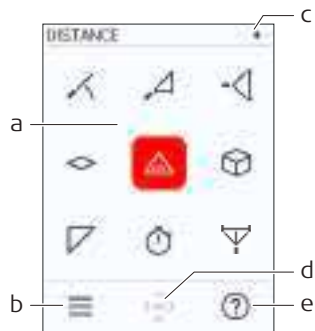

Червените икони представляват


Функции

Черните икони представляват

Настройки

- a Функция/Меню за настройки
- b Натиснете левия клавиш за избор, за да превключите между Функция/меню за настройки. Опция: Натиснете клавиша **MENU** два пъти
- c Индикатор за страница. Натиснете наляво/надясно на навигационния клавиш
- d Избира указаната икона. Натиснете клавиша = или клавиша **ON/DIST**
- e Функция за помощ. Натиснете десния клавиш за избор, за да видите наличната помощ

Екран за основни резултати

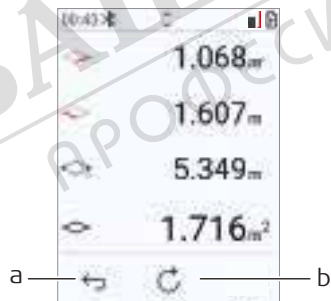

- a Назад стъпка по стъпка.
Например: Повторете измерването
- b Повтаряне на функция
Например: Повтаряне на цялото измерване

Икони на статусната лента

12:03 Час



Bluetooth е включено



Установена е връзка с Bluetooth



Устройството измерва



Управление с жестове



Превъртете нагоре/надолу за повече резултати



Измервателна позиция



Офсетът е активиран и добавя/изважда дефинираната стойност към измереното разстояние



Заряд в батерията



Мащабиране



МАГАЗИН
БАШ МАЙСТОР
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

3

Настройка на инструмента

Зареждане на Li-Ion батерията чрез USB


Заредете батерията преди да използвате за първи път.



Използвайте само оригиналния кабел за зареждане.

Вмъкнете малкият край на кабела в порта на устройството, а края на зарядното устройство в електрически контакт. Изберете подходящия конектор за своята държава. Устройството може да се използва, докато се зарежда.

Използването на компютър за зареждане на устройството е възможно, ако USB портът предоставя достатъчно захранване. Затова препоръчваме използването на USB зарядно устройство с 5 V/1 A.

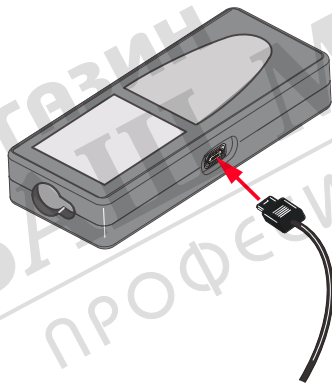

3 h



- Батерията трябва да се зареди преди първоначалното използване, тъй като се доставя с възможно най-малко заряд.
- Допустимият температурен диапазон за зареждане е от 5 °C до +40 °C/+41 °F до +104 °F. За оптимално зареждане препоръчваме да зареждате батериите при ниска околна температура от +10 °C до +20 °C/+50 °F до +68 °F, ако е възможно
- Нормално е батериите да повишават температурата си, докато се зареждат. При използване на зарядните, препоръчани от Leica Geosystems, не е възможно батерията да се зареди, когато температурата е твърде висока
- За нови батерии или батерии, които са били на склад за дълъг период (> три месеца), е ефективно да се направи цикъл на зареждане/разреждане
- За литиевойонни батерии един цикъл на разреждане/зареждане е достатъчен. Препоръчваме процесът да се извърши, когато капацитетът на батерията, указан на зарядното или върху продукт Leica Geosystems, се отклонява значително от реалния наличен капацитет на батерията.

ВНИМАНИЕ

Устройството показва код на съобщение 298

Вътрешната диагностика указва възможно издуване на Li-Ion батерията.

Предпазни мерки:


- ▶ Изключете и спреде да използвате устройството.
- ▶ Поставете обратно батерията, преди да използвате устройството отново.



ВКЛЮЧВАНЕ/ ИЗКЛЮЧВАНЕ



Устройството е
ВКЛЮЧЕНО.

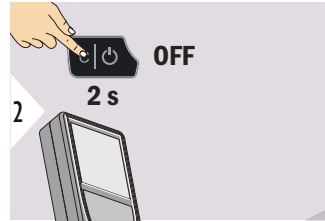




Устройството е
ИЗКЛЮЧЕНО.




Ако устройството вече не реагира или не може да се изключи, натиснете и задръжте клавиша C/Off за около 10 s. След отпускане на бутона, устройството се рестартира.


Съветник за стартране

Този съветник се стартира автоматично при включване на устройството за пръв път или след нулиране. Потребителят е помолен да зададе **ЕЗИК**, **ЕДИНИЦИ ЗА РАЗСТОЯНИЕ** и **ЧАС**. Следвайте стъпките по-долу.

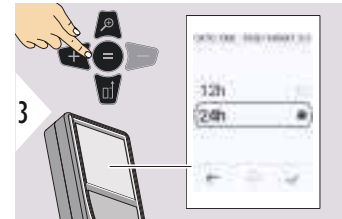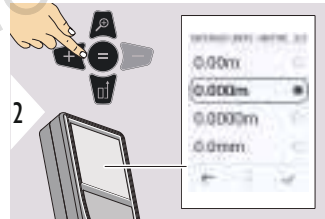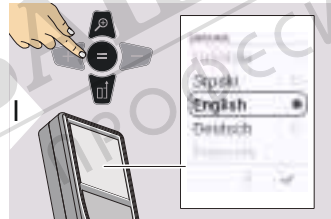

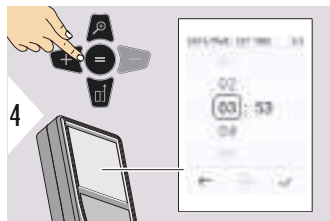

Изчистване

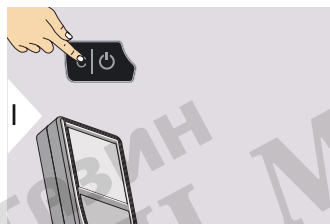

Оставяне на текущата функция и отиване на режим на работа по подразбиране.

Кодове за съобщения

УКАЗАНИЕ

Ако се покаже съобщението „i“ с цифра, следвайте инструкциите в раздела [7 Кодове на съобщения](#).

Пример:




Мултифункционален накрайник



Когато измервате с обърнат на 90° накрайник, се уверете, че е поставен до ръба, от който измервате.


Пример:

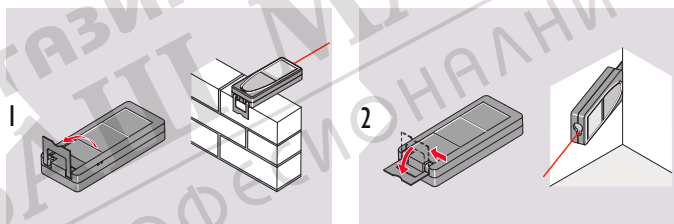


Работата на накрайника се регистрира автоматично, нулевата точка е регулирана съответно.




Регулиране на измервателна позиция

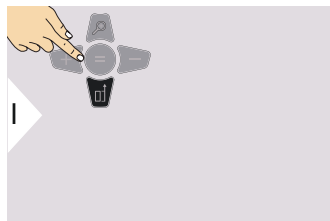

Регулирането на референцията за измерване работи само при режим на насочване. Уверете се, че лазерът е включен.

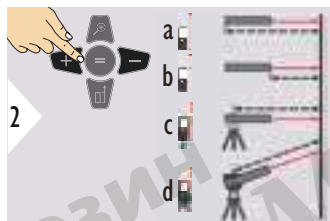

- a Разстоянието е измерено от задната страна на устройството (стандартна настройка)
- b Разстоянието е измерено от предната страна на устройството
- c Разстоянието е измерено от резбата на триножника
- d Разстоянието се измерва от Leica FTA 360

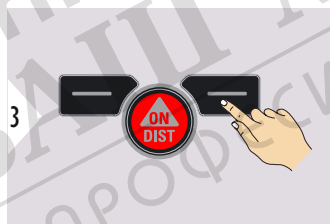



Потвърдете настройките.





Ако устройството бъде изключено, референцията се връща към стандартната настройка (задната част на устройството).

4

Работа с инструмента

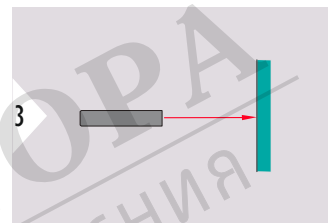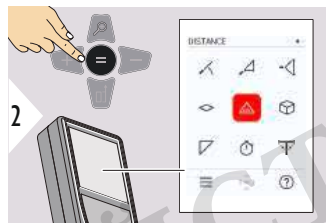Единично
РАЗСТОЯНИЕ

Насочете активния лазер
към целта.

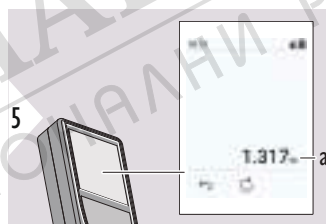
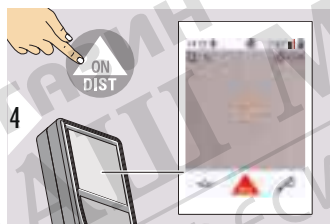


а Измерено
разстояние



МАГАЗИН МАЙСТОРА
БАЩА ИМАЙСКО РАБОТНО РЕМОНТНО
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕМОНТИ

Постоянно/минимално-максимално измерване

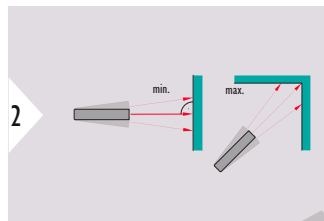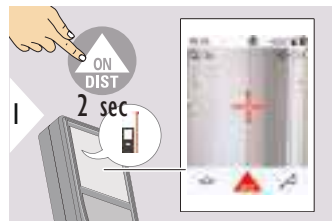


Използва се за измерване диагонали на стай (максимални стойности) или хоризонтална дистанция (минимални стойности)




Изглед на живо

- a Минималното измерено разстояние
- b Максималното измерено разстояние
- c Главна линия: Текущата измерена стойност

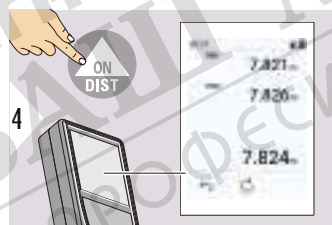


Спира постоянно/минимално-максимално измерване. Показват се резултатите от измерването.

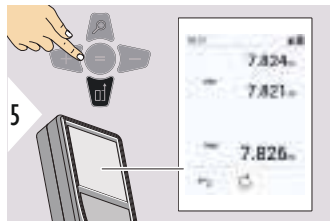

5




Използвайте навигационния клавиш **Надолу**, за да поемете стойности от главната линия за изпращане чрез Bluetooth.

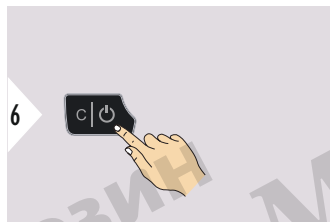


6

Изход

Добавяне/изваждане

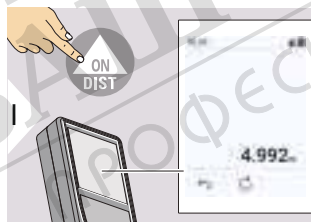

1

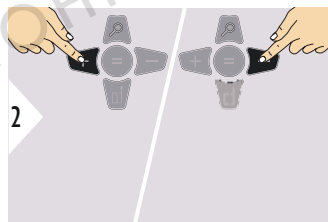


2

- + Следващото измерване се **добавя** към предишното
- Следващото измерване се **изважда** от предишното



МАГАЗИН МАЙСТОРА
 БАЛТ ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

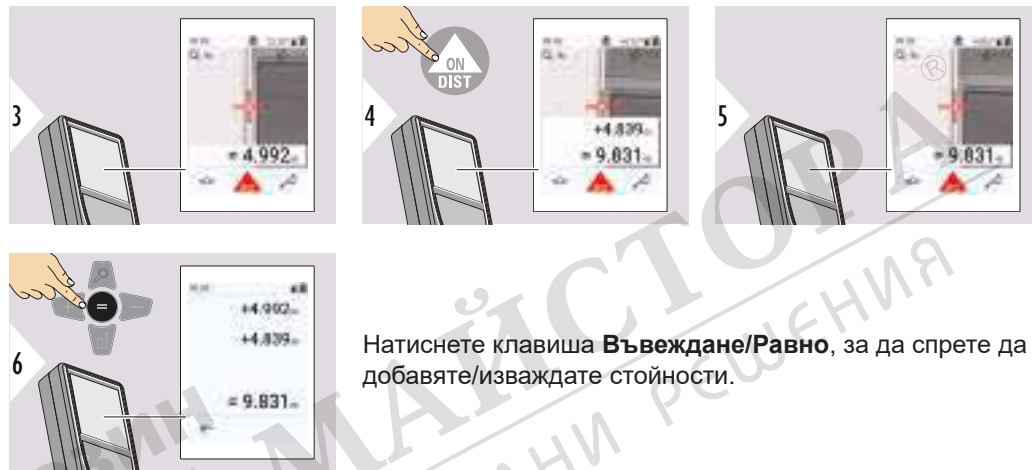

Натиснете клавиша **Въвеждане/Равно**, за да спрете да добавяте/изваждате стойности.



Този процес може да бъде повторен, ако е необходимо. Същият процес може да бъде използван за събиране или изваждане на площ или обеми.

Прехвърляне на данни чрез Bluetooth



DISTO™ Plan. Използвайте приложение за прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Устройството може да се актуализира също така и чрез това приложение.





Bluetooth е активно, когато устройството е включено. Свържете устройството със смартфон, таблет, лаптоп... Ако **Авто изпращане** е активирано, стойностите на измерването се прехвърлят автоматично веднага след измерване. За да прехвърлите даден резултат, натиснете клавиша **Въвеждане/Равно**:



Вижте **НАСТРОЙКИ ЗА BLUETOOTH** за подробности.

Когато е осъществена връзка с iOS устройство, натиснете клавиша + или – за 1 секунда, за да се покаже клавиатурата на дисплея на мобилното устройство. Повторното натискане на един от тези клавиши затваря клавиатурата. Bluetooth се изключва веднага щом лазерният прибор за разстояние бъде изключен.

Leica DISTO™ е съвместимо със смартфон, таблет или лаптоп чрез Bluetooth 4.0 или по-нова версия. Броят на възможните измервания само с едно зареждане на батерията почти не се променя заради технологията за ниска енергия.

Следните софтуер и приложение са налични от Leica Geosystems. Те увеличават възможностите, произлизащи от използването на Leica DISTO™:



DISTO™ Transfer за използване с Windows 10 или по-нова версия. Безплатно е и може да се изтегли от <https://www.disto.com>.



Приложението DISTO™ Plan е налично за планети и смартфони с iOS и Android. Изтеглете приложението от съответните магазини за приложения. Приложението е безплатно, но включва покупки в приложението, за да разшири функциите си.





Не предоставяме гаранция за безплатния софтуер Leica DISTO™ и не предлагаме поддръжка за него. Не носим отговорност за каквото и да е произлизащо от употребата на свободен софтуер и не сме задължени да предлагаме корекции, нито да разработваме актуализации. Широка гама търговски софтуер може да бъде намерен на нашата начална страница. Приложения за Android® или iOS могат да бъдат намерени в специализирани интернет магазини. Вижте <https://www.disto.com> за повече подробности.



МАГАЗИН
БАШ

МАЙСТОРИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

5


Настройки

Общ преглед



Натиснете клавиша MENU двукратно, за да влезете в менюто за настройки.

Настройки

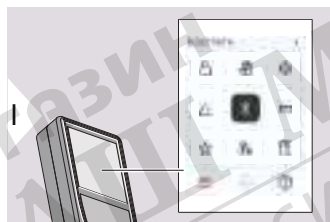

Активиране/деактивиране на **ЗАКЛЮЧВАНЕ С КЛЮЧ**



ЖЕСТ ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ



ПИСУКАНЕ ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ



ЕДИНИЦИ ЗА ЪГЪЛ



BLUETOOTH ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ



ЕДИНИЦИ ЗА РАЗСТОЯНИЕ




ЛЮБИМИ



НАСТРОЙКИ ЗА BLUETOOTH



ИЗМЕСТВАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕ

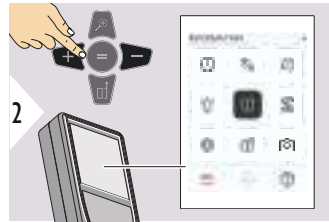

ЧАС



ЕЗИК



НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО



ОСВЕТЯВАНЕ НА ДИСПЛЕЯ



ИНФОРМАЦИЯ



ЗАВЪРТАНЕ НА ЕКРАНА



КАЛИБРИРАНЕ НА НАКЛОН



ВРЕМЕ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ



ЦИФРОВ ВИЗЬОР



МАГАЗИН
БАШ МАЙСТОР


ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

Активиране/ деактивиране на ЗАКЛЮЧВАНЕ С КЛЮЧ



ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ

Активираното заключване на клавиш остава дори ако устройството е изключено.

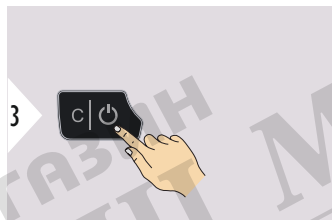

Изход от настройки.



Ако **ЗАКЛЮЧВАНЕ С КЛЮЧ** е активирано: Натиснете клавиша = , след като включите устройството, за да получите достъп до него.




МАГАЗИН МАЙСТОРА
БАШ МАЙСТОРА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

ЖЕСТ ВКЛЮЧВАНЕ/ ИЗКЛЮЧВАНЕ

Тази функция позволява задействане на измервания без докосване на устройството. За да направите това, избършете лазерния лъч с ръка или друг предмет от 5 до 25 cm.





ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ

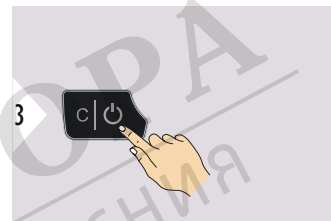


Изход от настройки.

ПИСУКАНЕ ВКЛЮЧВАНЕ/ ИЗКЛЮЧВАНЕ



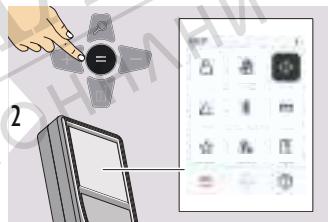
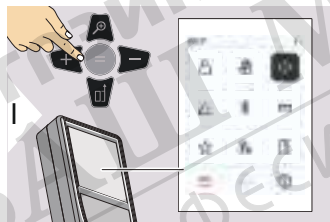


ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ

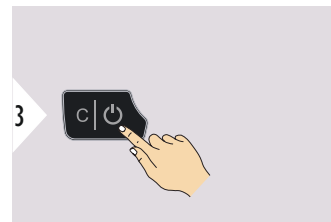



Изход от настройки.

ЕДИНИЦИ ЗА УГЪЛ

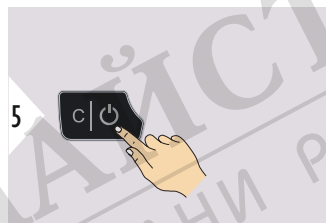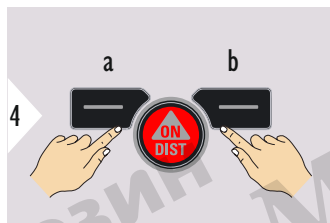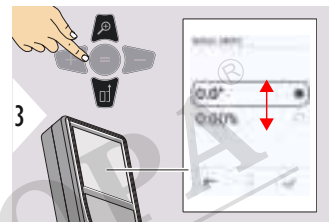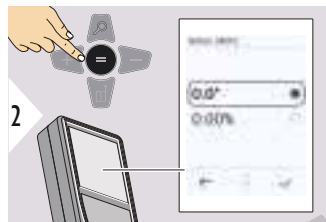

a Отказ
b Потвърждение

Изход от настройки.

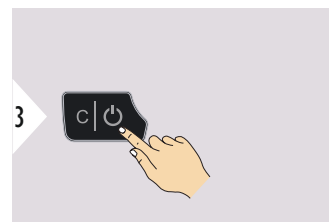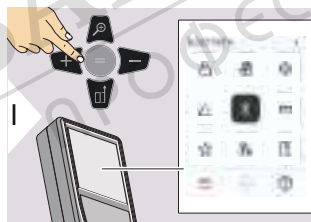**BLUETOOTH
ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ**


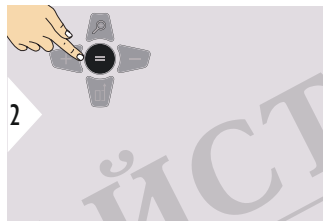
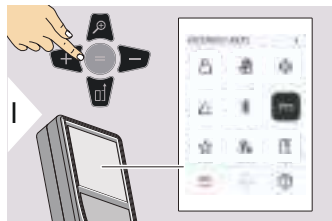
ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ

Изход от настройки.




Когато Bluetooth е включено, на лентата за състоянието се показва черна икона на Bluetooth. След осъществяване на връзка цветът на иконата се променя в син.


ЕДИНИЦИ ЗА РАЗСТОЯНИЕ



Превключете стойностите.


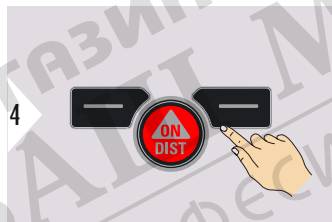


Потвърдете настройките.

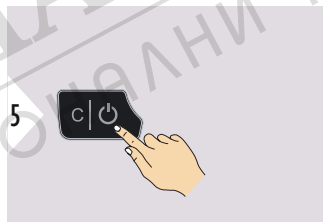


Изход от настройки.


ЛЮБИМИ

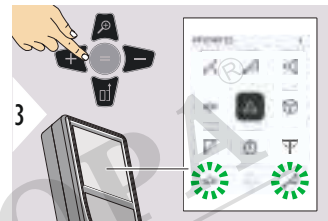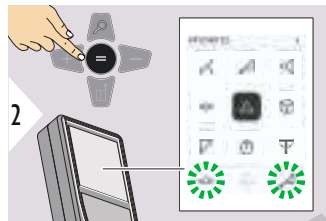

Изберете любима функция.

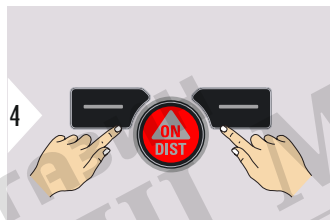




Натиснете левия или десния клавиш за избор.
Функцията се задава като любима над съответния клавиш за избор.

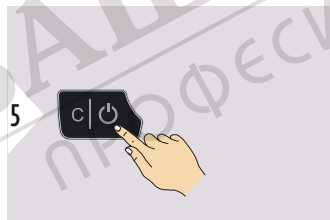

Изход от настройки.




НАСТРОЙКИ ЗА BLUETOOTH

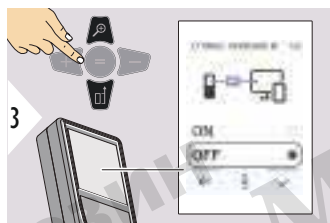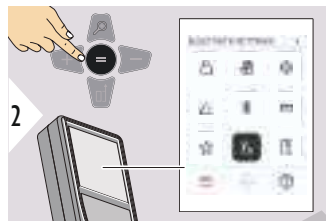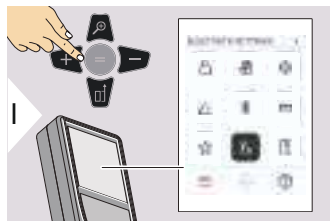

BT НАСТРОЙКИ – РЕЖИМ НА КЛАВИАТУРА

Изберете ВКЛЮЧЕНО или
ИЗКЛЮЧЕНО.


Позволява предаване на
измерванията така, както
са въведени на външна
клавиатура, в компютър,
таблет или смартфон.

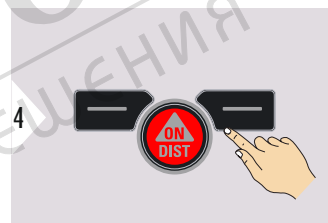

Потвърдете настройките.




МАГАЗИН
БАШ
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

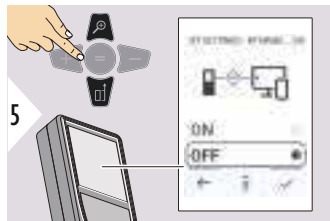


ВТ НАСТРОЙКИ – ВТ НАВИГАЦИЯ

Ако е активирано, е възможно да се изпращат измервания ръчно чрез десния любим клавиш. Левият любим клавиш позволява включване/изключване на клавишите със стрелки за навигация.¹⁾

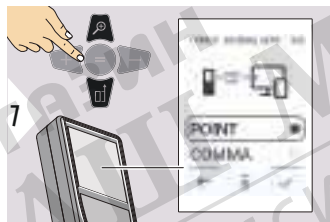


ВТ НАСТРОЙКИ – ДЕСЕТИЧЕН РАЗДЕЛИТЕЛ

Изберете вид десетична точка за прехвърляната стойност.

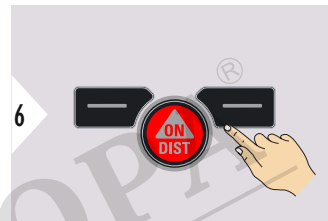


Потвърдете настройките.

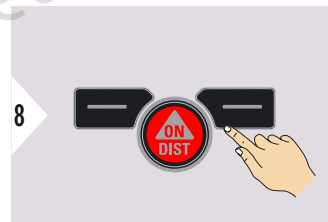


Потвърдете настройките.

¹⁾ Например, придвижване между клетките при работа с Microsoft Excel. Продължително натискане/задържане на съответния любим клавиш, стартира функцията, както е показана на дисплея (сив цвят).

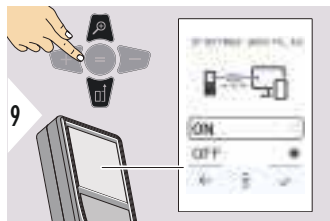


ВТ НАСТРОЙКИ – ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЕДИНИЦИ

Изберете дали стойността
да се прехвърля.

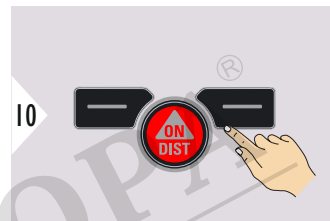


Потвърдете настройките.

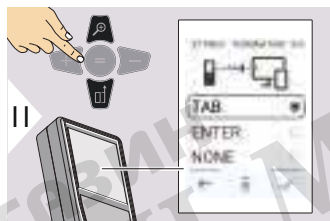


ВТ НАСТРОЙКИ – СПИРАНЕ СЛЕД СТОЙНОСТ

Изберете прекратяване на
прехвърлянето.

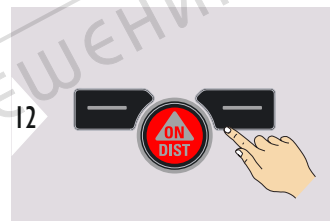


Потвърдете настройките.

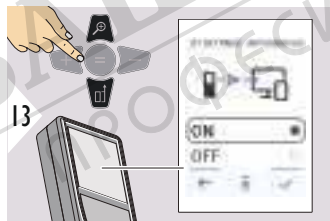


ВТ НАСТРОЙКИ – АВТО ИЗПРАЩАНЕ

Изберете дали стойността
да се прехвърля
автоматично, или ръчно.

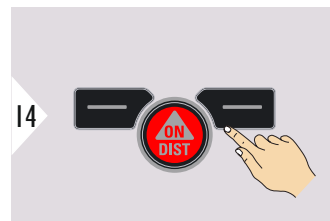

Потвърдете настройките.

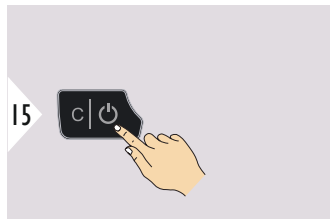


Изход от настройки.




В зависимост от избраните настройки за режима на клавиатура или Авто изпращане някои точки за избор може да бъдат пропуснати.

ИЗМЕСТВАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕ


Офсетът добавя или изважда конкретна стойност автоматично към или от всички измервания. Тази функция позволява да бъдат взети предвид допуски. Показва се иконата на офсет.

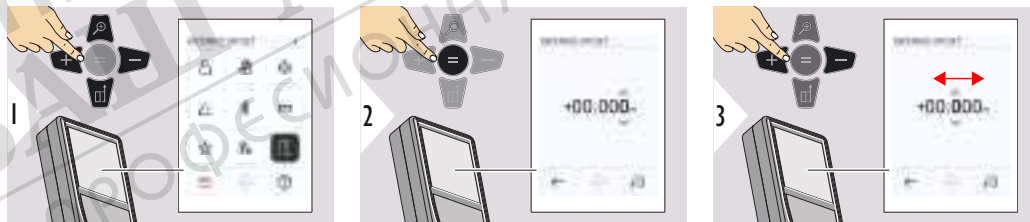


Избор на единица.

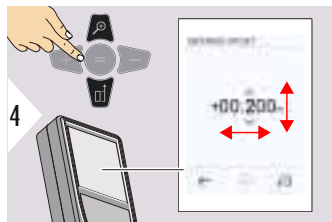

4 Регулиране на единица.



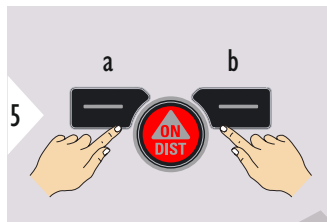



- a Одобряване на стойността
- b Нулиране на настройката

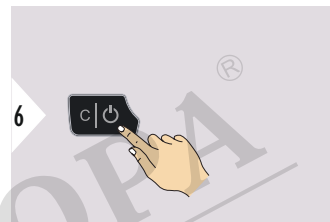



6 Изход от настройки.

ЧАС

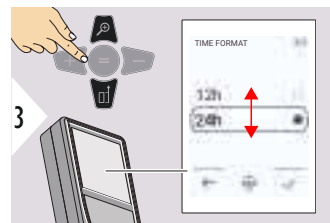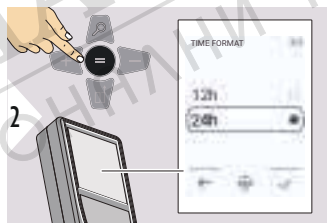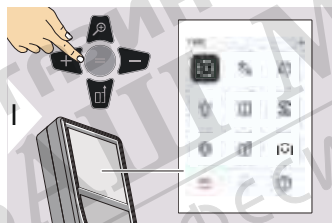



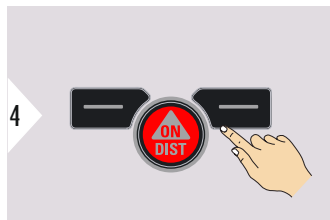


Потвърдете настройките.

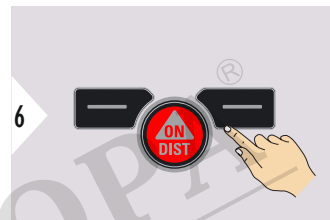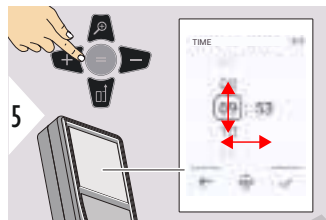


Потвърдете настройките.

ЕЗИК

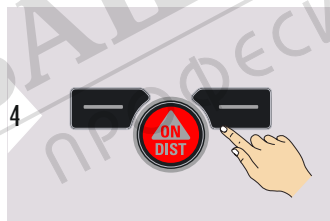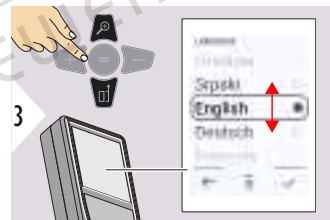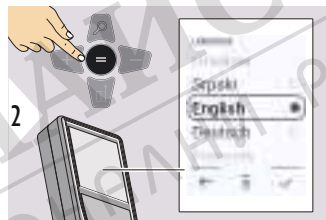

Потвърдете настройките.


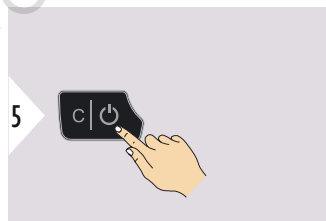


Изход от настройки.






НУЛИРАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Нулирането връща инструмента до фабричните настройки. Всички персонализирани настройки и запаметявания се изгубват.

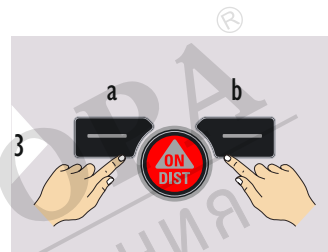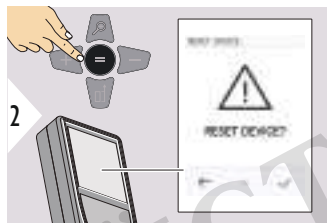


a Отказ
b Потвърждение


ОСВЕТЯВАНЕ НА ДИСПЛЕЯ

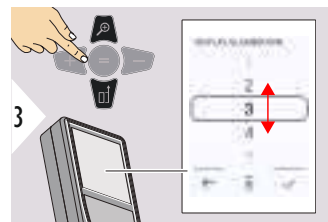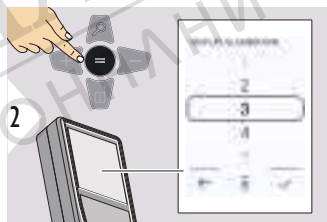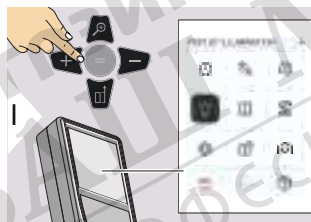

Изберете яркост.

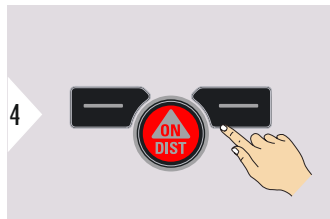


4 Потвърдете настройките.

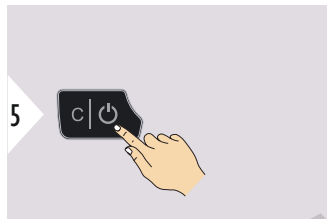



5 Изход от настройки.

За да спестите енергия, намалете яркостта, ако не е необходима.

ИНФОРМАЦИЯ

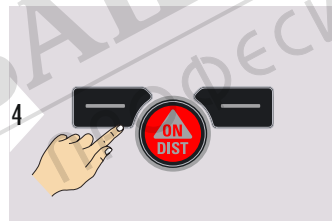


4 Изход от екрана с информация.

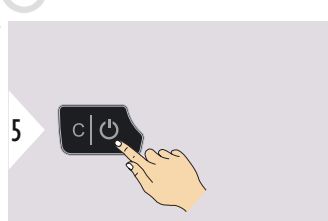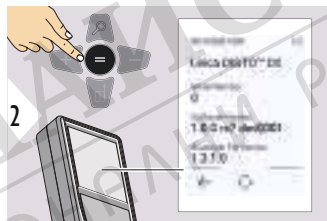

5 Изход от настройки.






ЗАВЪРТАНЕ НА ЕКРАНА

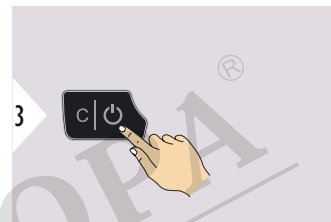


ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ

Изход от настройки.


Пример

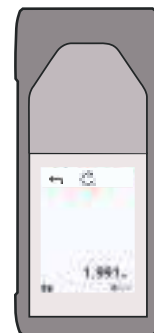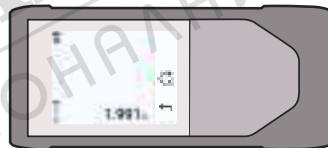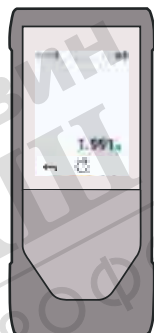


КАЛИБРИРАНЕ НА НАКЛОН

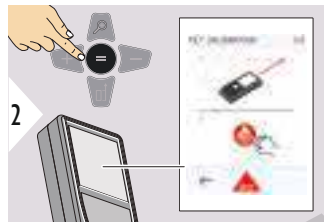

Следвайте инструкциите на екрана.

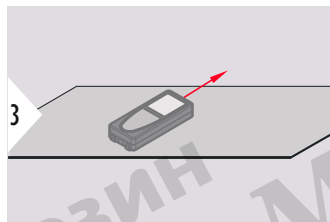


Поставете устройството на напълно плоска повърхност.

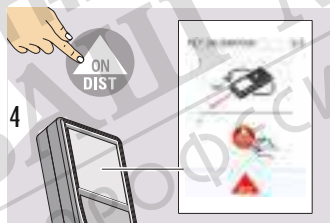

След приключване натиснете клавиша **ON/DIST**.
Следвайте инструкциите на екрана.




МАГАЗИН МАЙСТОРА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

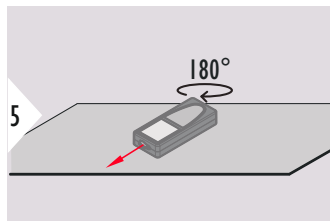

Завъртете устройството хоризонтално на 180° и го поставете отново на абсолютно плоска повърхност.




След приключване натиснете клавиша **ON/DIST**. Следвайте инструкциите на екрана.

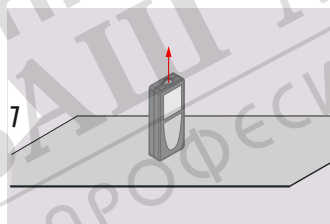


Поставете устройството на напълно плоска повърхност.




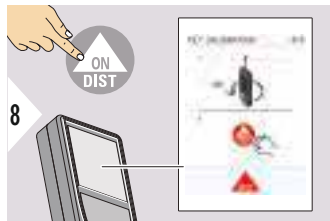

След приключване натиснете клавиша **ON/DIST**.
Следвайте инструкциите на екрана.

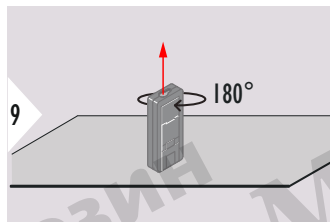

Завъртете устройството хоризонтално на 180° и го поставете отново на абсолютно плоска повърхност.

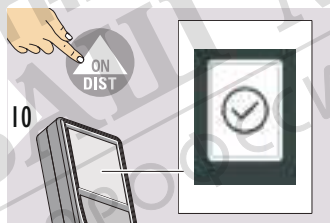


След приключване натиснете клавиша **ON/DIST**.
След 2 с устройството се връща към основен режим.



ВРЕМЕ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ

Задайте час, в който устройството трябва да се изключи автоматично.

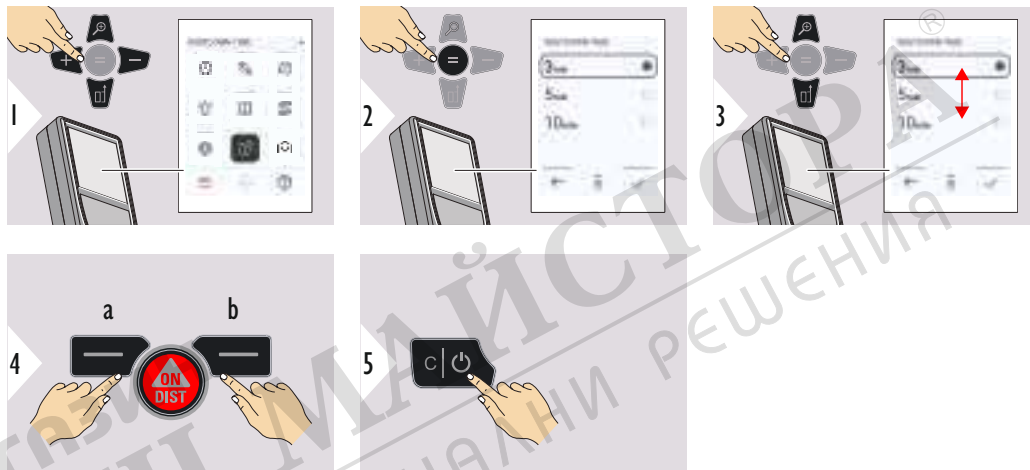

- a Отказ
- b Потвърждение

Изход от настройки.


ЦИФРОВ ВИЗЬОР

Тази функция е от голяма полза при измерване на открито. Вграденият визир за точка (вижте екрана) показва целта на дисплея. Устройството измерва в центъра на визирната точка дори ако точката на лазера не е видима.



Когато камерата на визира за точка се използва върху близки цели, се получава грешка със смесване (паралакс) с такъв ефект, че лазерът изглежда сякаш е във визирната точка. В такъв случай, грешката се коригира автоматично с преместване на визирната точка.

Опция 1:

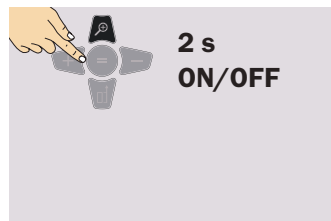


Натиснете и задръжете клавиша за мащабиране за 2 сек., за да включите или изключите визира за точка. Състоянието се запазва и остава същото дори ако устройството бъде изключено и след това включено отново.




Визирът за точка може да се включва/изключва само когато лазерният лъч е включен.

Опция 2:

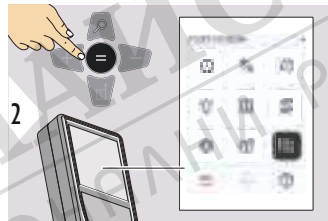

ВКЛЮЧВАНЕ/
ИЗКЛЮЧВАНЕ

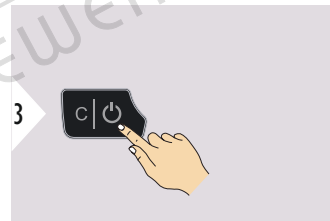

Изход от настройки.



МАГНИТНИ МАШИНИ
БАШ
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ



- a Регулирайте мащабирането, докато превключвате с клавиша за мащабиране. Показва се етапът на мащабиране.
- b Регулирайте осветяването с навигационните клавиши наляво и надясно. Показва се стойността **ОСВЕТЯВАНЕ НА ДИСПЛЕЯ.**




МАГАЗИН
БАШ

МАЙСТОР
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

6

Функции

Общ преглед

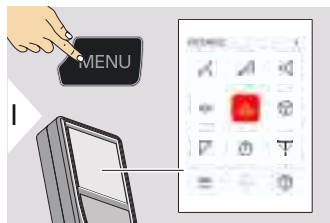

НИВЕЛИРАНЕ



УМНО ХОРИЗОНТАЛНО



ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ВИСОЧИНАТА



ОБЛАСТ



Единично РАЗСТОЯНИЕ



ОБЕМ




ТРИЪГЪЛНА ОБЛАСТ



ТАЙМЕР



ПИТАГОРОВА 3-ТОЧКА

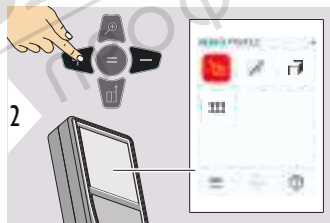

ПРОФИЛ НА ВИСОЧИНАТА



ПОЛЕГАТОСТ



НАТРУПВАНЕ



ТРАСИРАНЕ




МАГАЗИН МАЙСТОРЪТ
БАШ МАЙСТОРЪТ
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

Затворете/излезте от всички функции, описани в тази глава по следния начин:





Излезте от менюто.

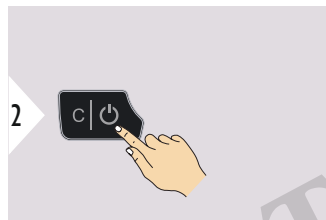



Изход.

НИВЕЛИРАНЕ

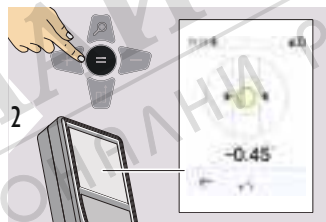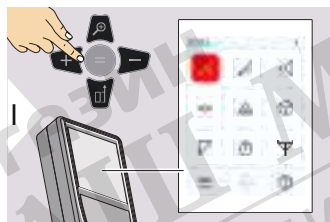


Показва накланяне на 360°. Възпроизвежда се звук при 0°. Идеално за хоризонтално или вертикално регулиране.

УМНО ХОРИЗОНТАЛНО

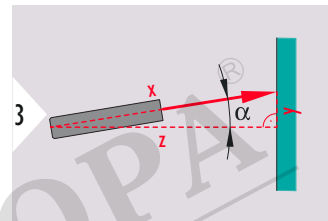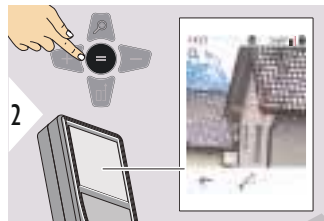

Насочете лазера към целта.

До 360° и напречен наклон от ±10°.


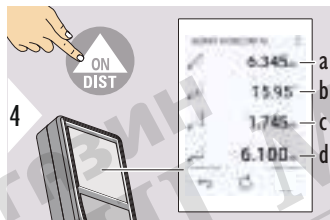


- a Измерено разстояние, x
- b Ъгъл, α
- c Разлика във височината от точката на измерване, y
- d Хоризонтално разстояние, z

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ВИСОЧИНАТА

Определя се височината на сградите или дърветата без подходящи рефлексни точки. В долната точка се измерват разстоянието и наклона – за което е необходима рефлексивна лазерна цел. Горната точка може да бъде прицелена с визира за точка/визирната точка и не се нуждае от рефлексивна лазерна цел, тъй като се измерва само наклонът.





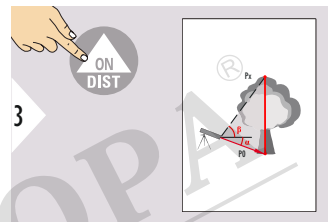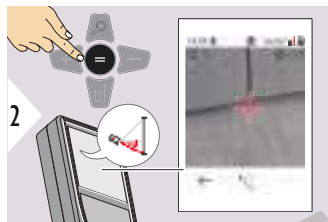


Насочете активния лазер към по-долна точка.




Насочете лазера в по-горни точки и проследяването на ъгъл/ височина започва автоматично.

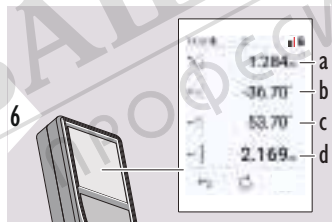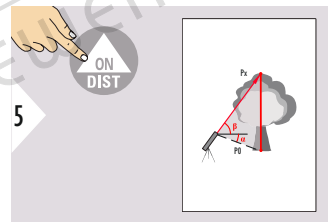

- a Разстояние P0
- b Ъгъл α
- c Ъгъл β
- d Проследяване на височина y, ако устройството е поставено на триножник

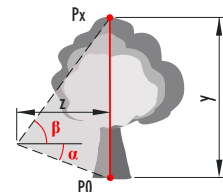



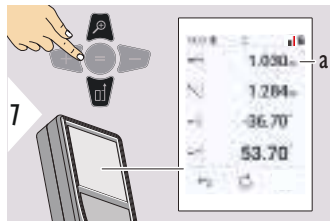


a Разстояние z





Използвайте навигационния клавиш **Надолу**, за да поемете стойности от главната линия за изпращане чрез Bluetooth.

ОБЛАСТ

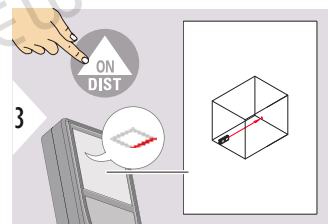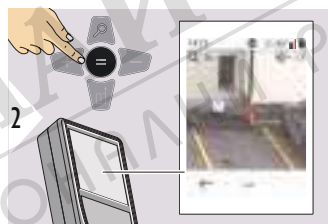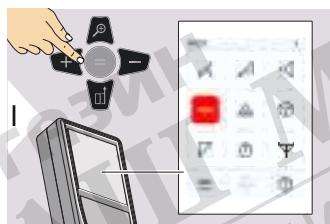

Насочете активния лазер към първата целева точка.

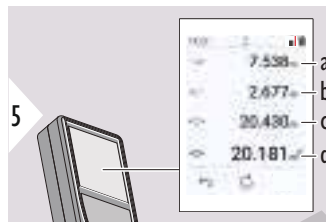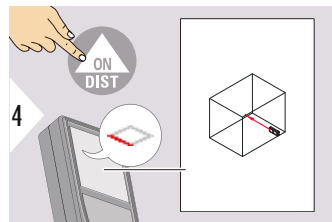

- a Първо разстояние
- b Второ разстояние
- c Окръжност
- d Повърхнина




Насочете активния лазер към втората целева точка.




Основният резултат е лицето на този правоъгълник. Индивидуално измерените стойности се показват над главния ред.

Частични измервания/функция за боядисване: Натиснете + или -, преди да започнете първото измерване. Измерете и добавете или извадете разстояния. Завършете с =. Измерване на втора дължина.

Единично РАЗСТОЯНИЕ

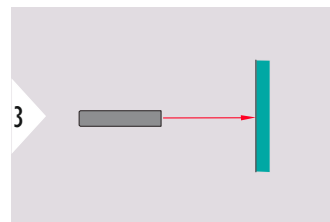
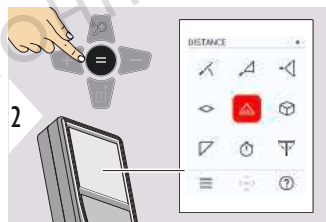
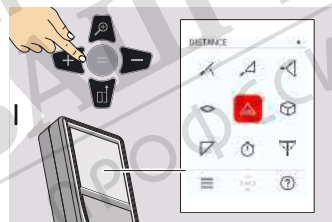


Насочете активния лазер към целта.

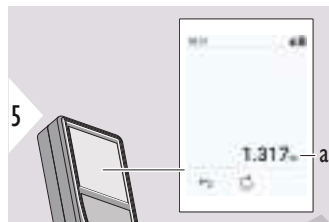


а Измерено
разстояние


ОБЕМ

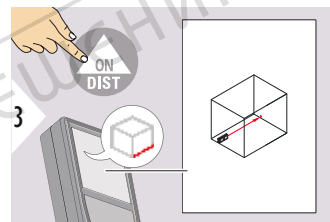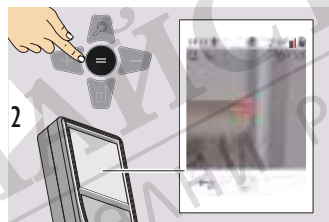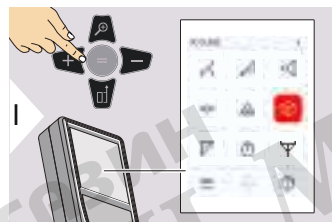


Насочете активния лазер
към първата целева точка.

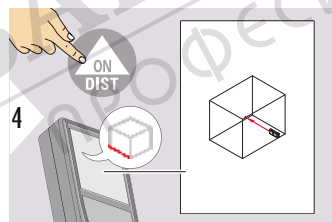


Насочете активния лазер
към втората целева точка.

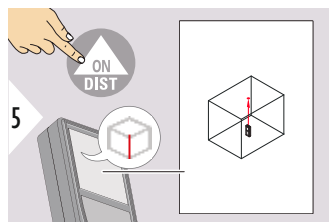

Насочете активния лазер
към третата целева точка.

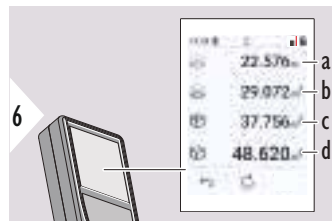




- a Окръжност
- b Площ на таван/под
- c Стенни площи
- d Обем

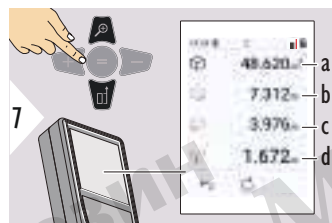


- a Обем
- b Първо разстояние
- c Второ разстояние
- d Трето разстояние

Още резултати.


ТРИЪГЪЛНА ОБЛАСТ

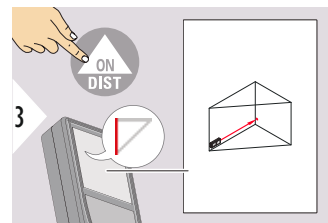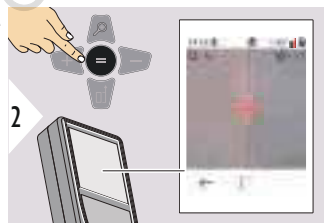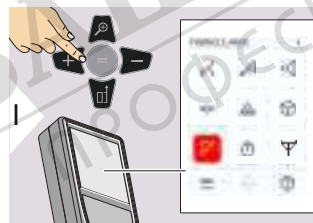


Насочете активния лазер към първата целева точка.

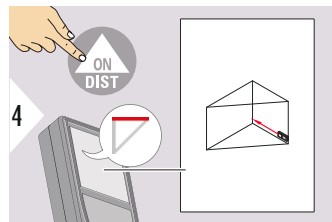

4 Насочете активния лазер към втората целева точка.

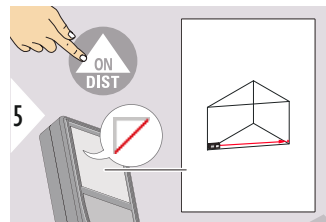


5 Насочете активния лазер към третата целева точка.

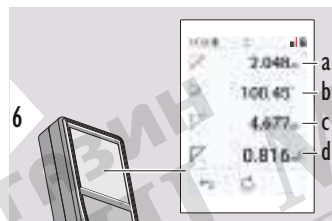

6

- a Трето разстояние
- b Ъгъл между първо и второ измерване
- c Окръжност
- d Триъгълна площ

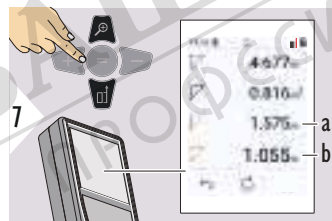

7

- a Първо разстояние
- b Второ разстояние



Още резултати.







Основният резултат е лицето на този триъгълник. С + или – могат да се добавят или извадят няколко правоъгълника. Вижте [Добавяне/изваждане](#).

ТАЙМЕР

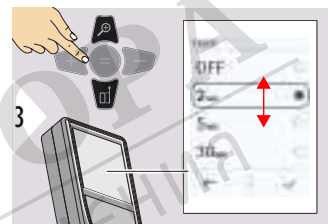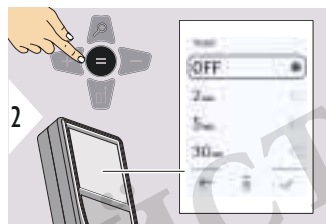

Изберете време за освобождаване.


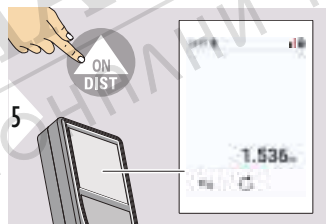
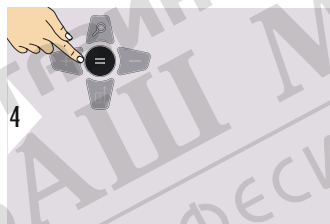


Потвърдете настройките.


Таймерът стартира след натискане на клавиша **ON/DIST**.

- Отброяването се показва на екрана
- Интервален звук се чува по време на отброяването


ПИТАГОРОВА 3-ТОЧКА

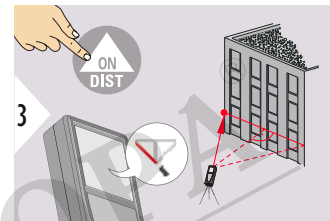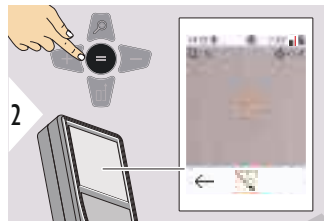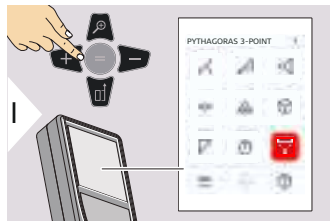


Насочете лазерта към първата целева точка.

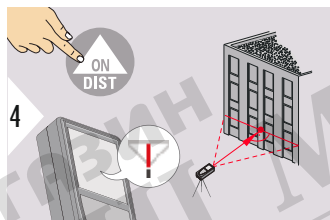


Насочете лазерта в правоъгълник срещу втората целева точка.

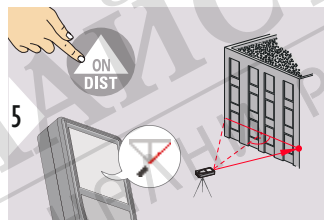

Насочете лазерта към третата целева точка.

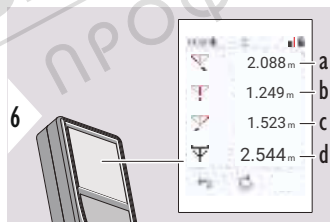

- a Първо разстояние
- b Второ разстояние
- c Трето разстояние
- d Разстояние между първата и третата целеви точки

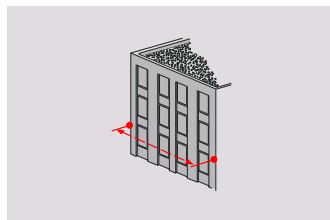


Резултатът се извежда на основния ред. С натискане на клавиша за измерване за 2 секунди във функцията се активира автоматично минимално/максимално измерване.

Препоръчваме да използвате Pythagoras сам за индиректно хоризонтално измерване. За измерване на височина (вертикално) по-прецизно е да се използва функция с измерване на наклона.




Използвайте навигационния клавиш **Надолу**, за да поемете стойности от главната линия за изпращане чрез Bluetooth.




ПРОФИЛ НА ВИСОЧИНАТА

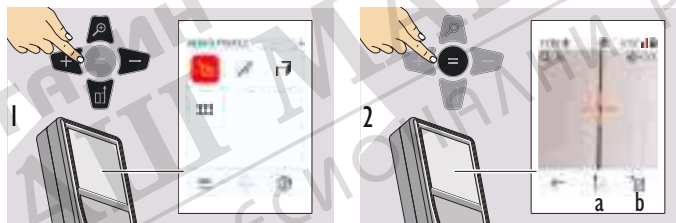


- a Започнете измерването. Първото измерване е референтната точка
- b Задайте абсолютна височина на референтната точка. Пример: Височина над морското равнище

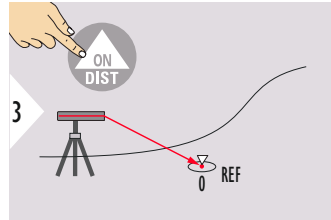

Насочете към референтна точка (REF).

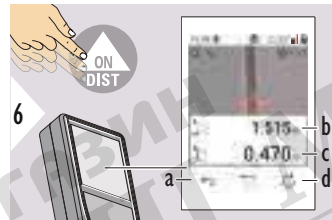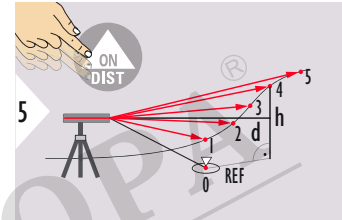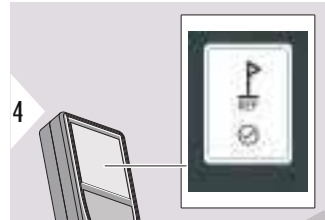

- a Върнете се назад за прочитане на предишните точки на измерване
- b Хоризонтално разстояние до устройството = d
- c Разлика във височината до референтната точка (REF) = h
- d Стартиране на ново измерване за профил на височината

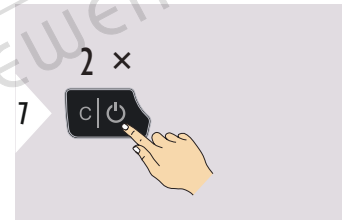

Функция изход.





Натиснете клавиша **ON/DIST** за > 2 сек. за продължително измерване на профила на височината.





Идеално за измерване на разлики във височина към референтна точка. Може да бъде използван и за измерване на профили и секции от терен. След измерване на референтна точка, се визуализира хоризонталното разстояние за всяка следваща точка.

Опция: Задаване на абсолютна височина на референтната точка


Възможно е да зададете височината на измерената референтна точка. Например: Задайте ниво на измерваната референтна точка до 400 m надморска височина. В този случай измерена точка 2 m над референтната точка ще бъде 402 m.

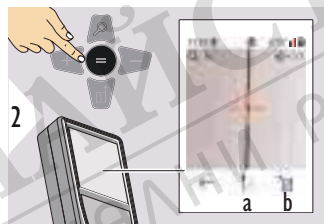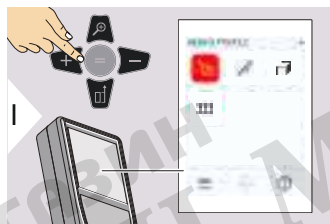



- a Започнете измерването. Първото измерване е референтната точка
- b Задаване на абсолютна височина на референтната точка

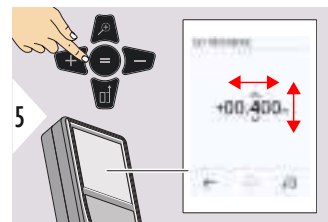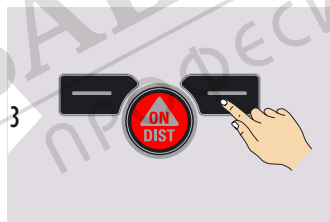

ПОЛЕГАТОСТ

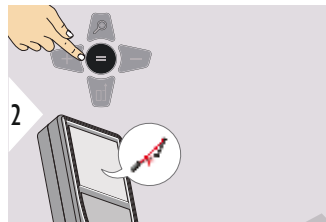


Насочете лазера към погорна точка.

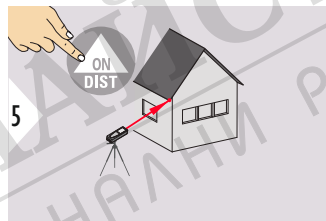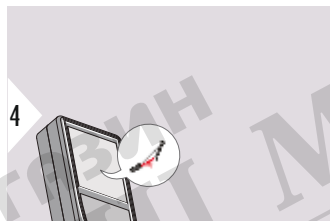


Насочете лазера към подолна точка.



МАГАЗИН
БАШ МАЙСТОРА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

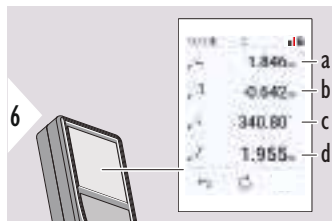

- a Горизонтално разстояние между двете точки
- b Вертикално разстояние между двете точки
- c Ъгъл на наклон между двете точки
- d Разстояние между двете точки

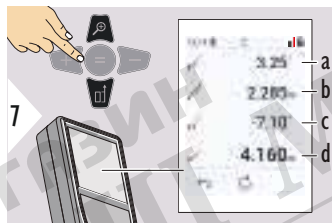

- a P1 ъгъл
- b P1 разстояние
- c P2 ъгъл
- d P2 разстояние







Индиректно измерване на разстояние между две точки с допълнителни резултати. Идеално за приложения като дължина и наклон на покрив, височина на комини,...

Важно е инструментът да е позициониран на същата вертикална равнина като двете измервани точки. Равнината се определя от линията между двете точки. Това означава, че устройството на триножник е преместено само вертикално, а не е завъртяно хоризонтално за достигане на двете точки.

НАТРУПВАНЕ

Памет – показва последните 50 резултата

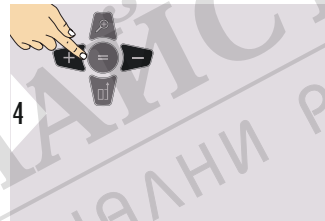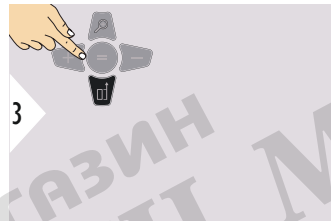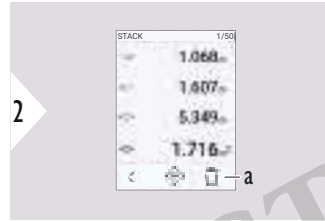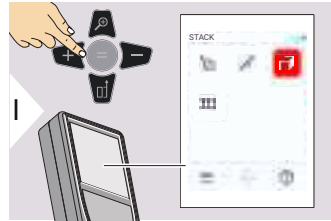

а Изтриване на паметта

Използвайте навигационния клавиш надолу, за да покажете по-детайлни резултати за определено измерване.







Използвайте навигационните клавиши Наляво/Надясно, за да превключите между измерванията.



МАГАЗИН
БЪЛГАРСКИ МАЙСТОРА®
ПРОФИСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

ТРАСИРАНЕ


Две различни разстояния, ТРАСИРАНЕ - "a" и ТРАСИРАНЕ - "b", може да се въведат, за да маркират дефинираните измервани дължини.

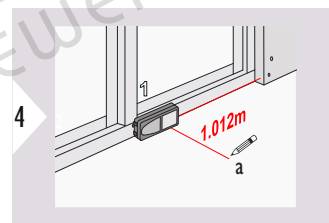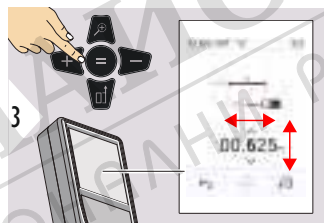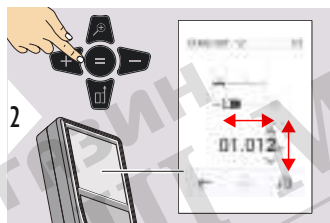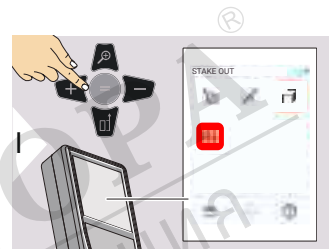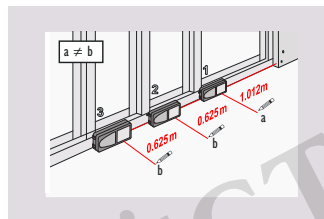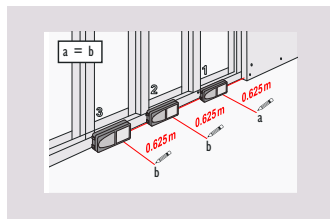

Настройте разстояние a.
Натиснете = за одобряване
ТРАСИРАНЕ - "a".


Настройте разстояние b.
Натиснете = за одобряване
ТРАСИРАНЕ - "b".

Започнете измерването.
Преместете устройството
бавно по трасиращата
линия. Показва се
разстоянието до
предишната/следващата
трасираща точка.

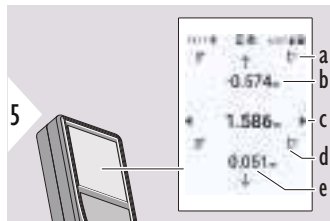

- a # на предишното трасиране
- b Разстояние до предишното трасиране
- c Общо разстояние
- d # на следващото трасиране
- e Разстояние до следващото трасиране

Когато приближавате трасираща точка до по-малко от 18 mm, стойността на трасиращата точка се замразява и отстрани на дисплея се показват стрелки с цел маркиране.

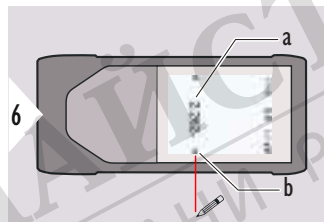

- a Стойност на текущата трасиращата точка
- b Позицията на трасиращата точка е указана от стрелки



7

Кодове на съобщения

Общ преглед

Код	Причина	Корекция
156	Напречен наклон над 10°	Задръжете инструмента без какъвто и да е напречен наклон.
162	Грешка в калибриране	Уверете се, че устройството е поставено на абсолютно хоризонтална и плоска повърхност. Повторете процедура за калибриране. Ако все още има грешка, свържете се с вашия дистрибутор.
204	Грешка в изчисление	Извършете измерването отново.
240–245	Грешка при трансфер на данни	Свържете устройството и повторете процедурата.
252	Температурата е прекалено висока	Оставете устройството да се охлади.
253	Температурата е прекалено ниска	Затоплете устройството.
254	Грешка в батерията	Заредете батериите.
255	Полученият сигнал е прекалено слаб, времето за измерване е прекалено дълго	Сменете повърхността на целта (например бяла хартия).
256	Полученият сигнал е прекалено силен	Сменете повърхността на целта (например бяла хартия).



Код	Причина	Корекция
257	Прекалено много фонова светлина	Заслонете целевата площ. ®
260	Лазерният лъч е прекъснат	Повторете измерването.
298	Състоянието на батерията е лошо	Подменете батерията, за да предотвратите сериозна повреда на устройството.
299	Хардуерна грешка	Ако това съобщение продължава да се показва, устройството трябва да се занесе в сервиз. Потърсете съдействие от търговеца.



магазин
БАШ МАЙСТЪРА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

Грижа

- Почиствайте устройството с влажна, мека кърпа.
 - Никога не потапяйте устройството във вода.
 - Никога не използвайте агресивни почистващи препарати или разтворители.
-



МАГАЗИН

БАШ МАЙСТОРА

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

9

Технически данни

Общи

Точност при благоприятни условия ²⁾	1 mm/0,04" ⁴⁾
Точност при неблагоприятни условия ³⁾	2 mm/0,08" ⁵⁾
Обхват при благоприятни условия ²⁾	0,02–200 m/0,07–650 ft ⁴⁾
Обхват при неблагоприятни условия ³⁾	0,05–120 m/0,16–390 ft ⁵⁾
Най-малък визуализиран елемент	0,1 mm/ 1/32"
X-Range Power Technology	Да
Клас на лазера	2
Тип лазер	635 nm, < 1 mW
Ø лазерна точка на разстояние	6/30/60 mm 10/50/100 m

²⁾ Благоприятни условия са: бяла цел с разсеяно отразяване (боядисана в бяло стена), слабо фоново осветление и умерени температури.

³⁾ Неблагоприятни условия са: цели с ниска или висока отразителна способност или силно фоново осветление, или температури в горния или долния край на посочения температурен обхват.

⁴⁾ Толерансите важат от 0,05 m до 10 m със степен на сигурност от 95%. При благоприятни условия толерансът може да се спадне с 0,10 mm/m за разстояния над 10 m.

⁵⁾ Толерансите важат от 0,05 m до 10 m със степен на сигурност от 95%. При неблагоприятни условия толерансът може да спадне с 0,15 mm/m за разстояния над 10 m.



Измервателен допуск на накланяне до лазерен лъч ⁶⁾	±0,2°
Измервателен допуск на накланяне до корпус ⁶⁾	±0,2°
Диапазон на измерване на накланяне ⁶⁾	360°
Защитен клас	IP54 (защитен против прах и пръски вода)
Автоматично изключване на лазера	след 90 сек
Автоматично изключване на захранването	Конфигурира се в ВРЕМЕ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ
Bluetooth	Bluetooth v5.0
Захранване чрез Bluetooth	≤ 2,5 mW
Честота на Bluetooth	2400-2483,5 MHz
Обхват на Bluetooth	10 m
Относителна влажност	Макс. 95% без конденз
Работна височина	Макс. 3000 m/9840 ft
Батерия	3,7 V/2000 mAh
Трайност на батерията	до 5000 измервания
Размер (H × D × W)	144 × 60 × 24 mm 5,67 × 2,2 × 0,94"
Тегло (с батерии)	180 g/6,35 oz

⁶⁾ След калибриране от потребителя. Допълнително отклонение спрямо ъгъл от ±0.01° на градус до ±45° във всеки квадрант.

Отнася се за стайна температура. За целия диапазон на работна температура максималното отклонение се увеличава с ±0,1°.




Персонализирани любими	да
Таймер	да
Проследяване на височина	да
Профил на височина	да
Наклонени обекти	да
Измерване на профил	да
Управление с жестове	да

9.1

Съответствие е Националните Регулации

Етикети на Leica
DISTO™ D5

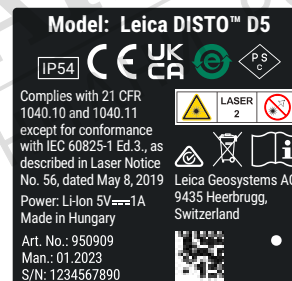

ЕС



С настоящото Leica Geosystems AG декларира, че радиооборудването тип Leica DISTO™ D5 е в съответствие с Директива 2014/53/EU и други приложими европейски директиви.

Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е наличен на следния интернет адрес: <http://www.disto.com/ce>.

УКСА

С настоящото Leica Geosystems AG декларира, че радиооборудването тип Leica DISTO™ D5 е в съответствие с условията на приложимите законови изисквания S.I. 2017 No. 1206 Radio Equipment Regulations 2017.

Пълният текст на декларацията за съответствие на Обединеното кралство е наличен на следния интернет адрес: <http://www.disto.com/ukca>.

САЩ

FCC Part 15

FCC Radiation Exposure Statement (Декларация за излагането на радиационно въздействие на FCC)

Излъчената честотна мощност на инструмента е доста под лимитите за излагане на радио честотни вълни от FCC за преносими устройства съгласно KDB 447498.

Промени или модификации, които не са изрично одобрени за съответствие от Leica Geosystems, може да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

Канада

CAN ICES-003 B/NMB-003 B



ISED декларация, приложима в Канада

Това устройство е в съответствие със спецификациите за радио стандарти (RSS) с освобождаване от лиценз на министерството на промишлеността на Канада.

Използването е предмет на следните две условия:

1. Това устройство не може да причинява смущения; и
2. Това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително смущения, които може да доведат до нежелана операция на устройството.

Декларация за съответствие за излагане на радиочестоти

Излъчената радиочестотна изходна мощност на инструмента е под ограничението за изключване на закона за безопасност 6 на министерството на здравеопазването на Канада за преносими устройства (разделителното разстояние за излъчвания елемент между излъчващия елемент и потребителя и/или близкостоящо лице е под 20 см).

Япония

- Това устройство се счита в съответствие със Закона за радио на Япония (電波法).
- Това устройство не трябва да се модифицира (в противен случай признатият индекс за стандарт ще стане невалиден).

Други

Съответствието за държави с други национални регламенти трябва да бъде одобрено преди употреба и експлоатация.



10

Международна ограничена гаранция

Описание



Международна ограничена гаранция

Leica DISTO™ D5 се предлага с две години гаранция от Leica Geosystems AG. За да получите допълнително удължаване на гаранцията с една година, в рамките на осем седмици от датата на закупуване продуктът трябва да се регистрира на нашия уеб сайт на адрес [Leica Disto Warranty](#). Ако продуктът не бъде регистриран, приложима е нашата двугодишна гаранция.

По-детайлна информация относно Международната ограничена гаранция можете да намерите в интернет на адрес [Leica Warranty](#)



МАГНИТЕН МАСТЪР
БАШ МАСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

МАГАЗИН
БАШ МАЙСТОРА®
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

979589-1.0.0bg

Превод на оригиналния текст (979589-1.0.0en)
Публикувано в Швейцария, © 2023 Leica Geosystems AG

Leica Geosystems AG

Heinrich-Wild-Strasse
9435 Heerbrugg
Switzerland

www.leica-geosystems.com



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

