


de	Originalbetriebsanleitung	9	bg	Оригинално ръководство за работа	64
en	Original operating manual	13	et	Originaalkasutusjuhend	68
fr	Notice d'utilisation d'origine	17	el	Πρωτότυπο οδηγίων λειτουργίας	72
es	Traducción del manual de instrucciones original	21	hr	Originalne upute za uporabu	76
it	Manuale di istruzioni originale	25	lv	Orīģinālā lietošanas pamācība	80
nl	Originele gebruiksaanwijzing	29	lt	Originali naudojimo instrukcija	84
sv	Originalbruksanvisning	33	ro	Traducere a manualului de utilizare original	88
fi	Alkuperäinen käyttöopas	36	sr	Originalno uputstvo za upotrebu	92
da	Original driftsvejledning	40	sk	Originálny návod na používanie	96
nb	Original bruksanvisning	44	sl	Originalna navodila za uporabo	100
pt	Manual de instruções original	48	tr	Orijinal kullanım kılavuzu	104
ru	Оригинальное руководство по эксплуатации	52	hu	Eredeti használati utasítás	108
cs	Originální návod k obsluze	56	zh	原版使用说明书 - 预分离器	112
pl	Oryginalna instrukcja	60	ko	원본 사용자 설명서 - 프리필터	115


CT-VA






1

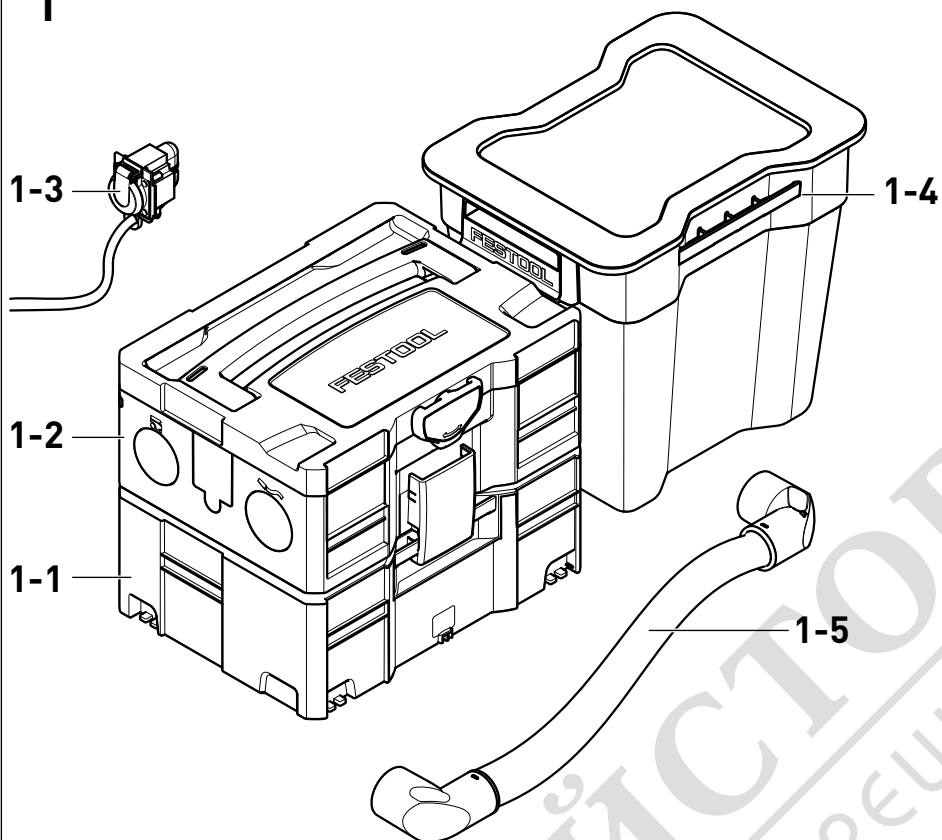


2




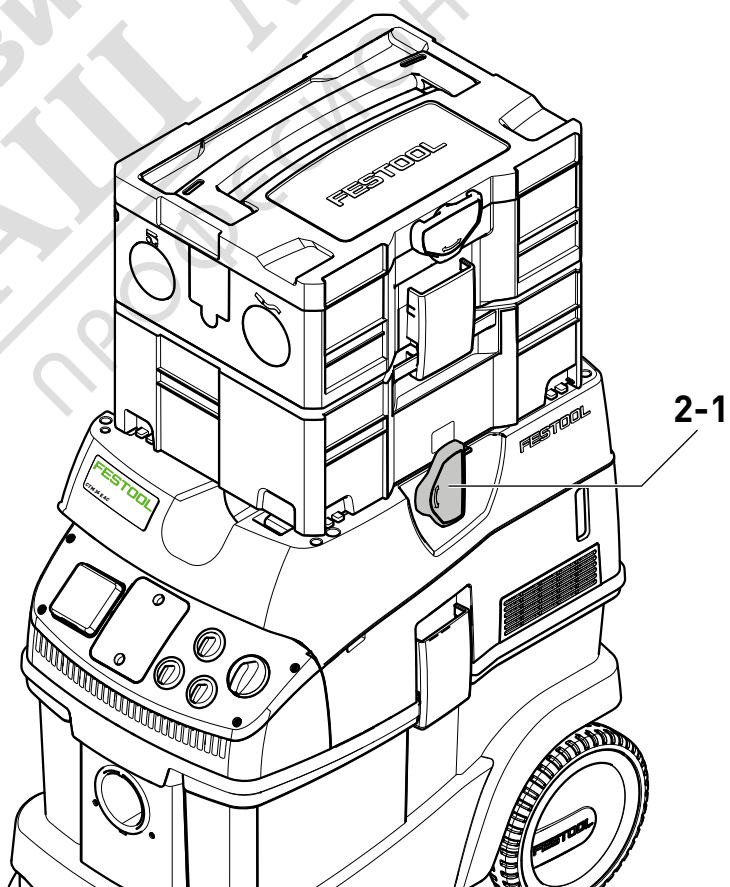


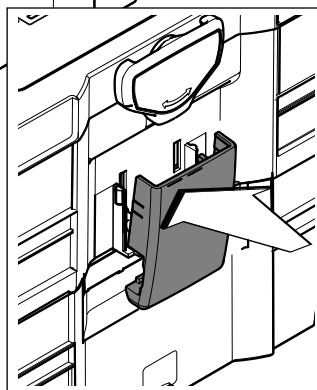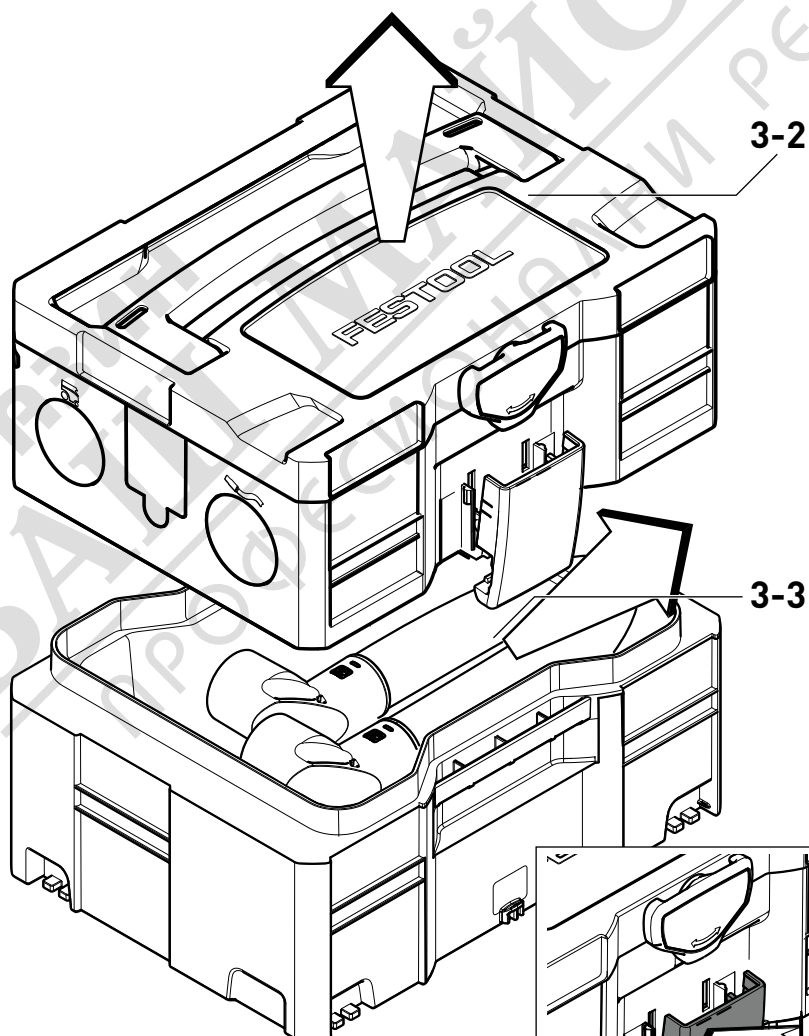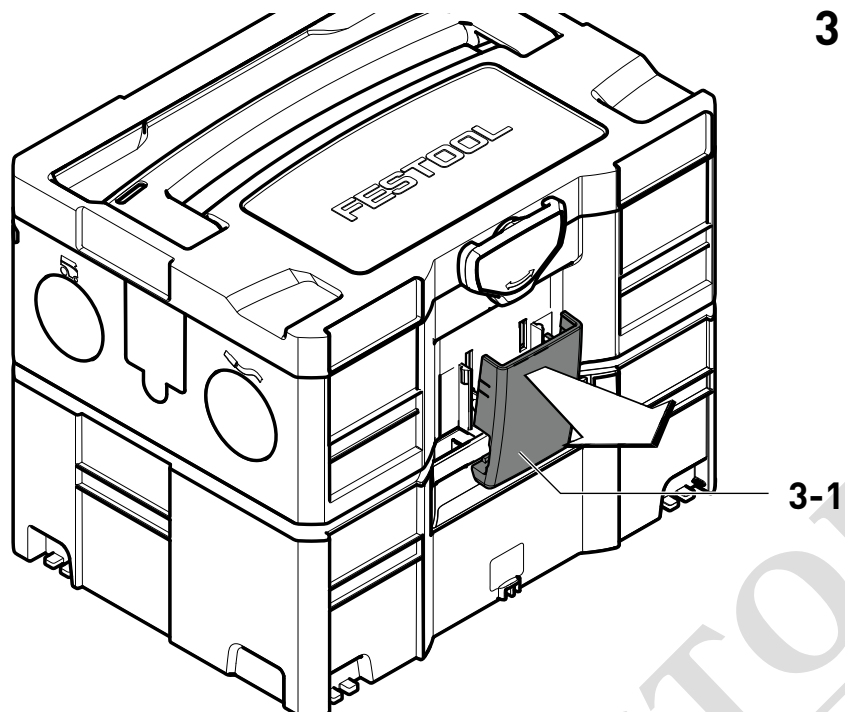




4

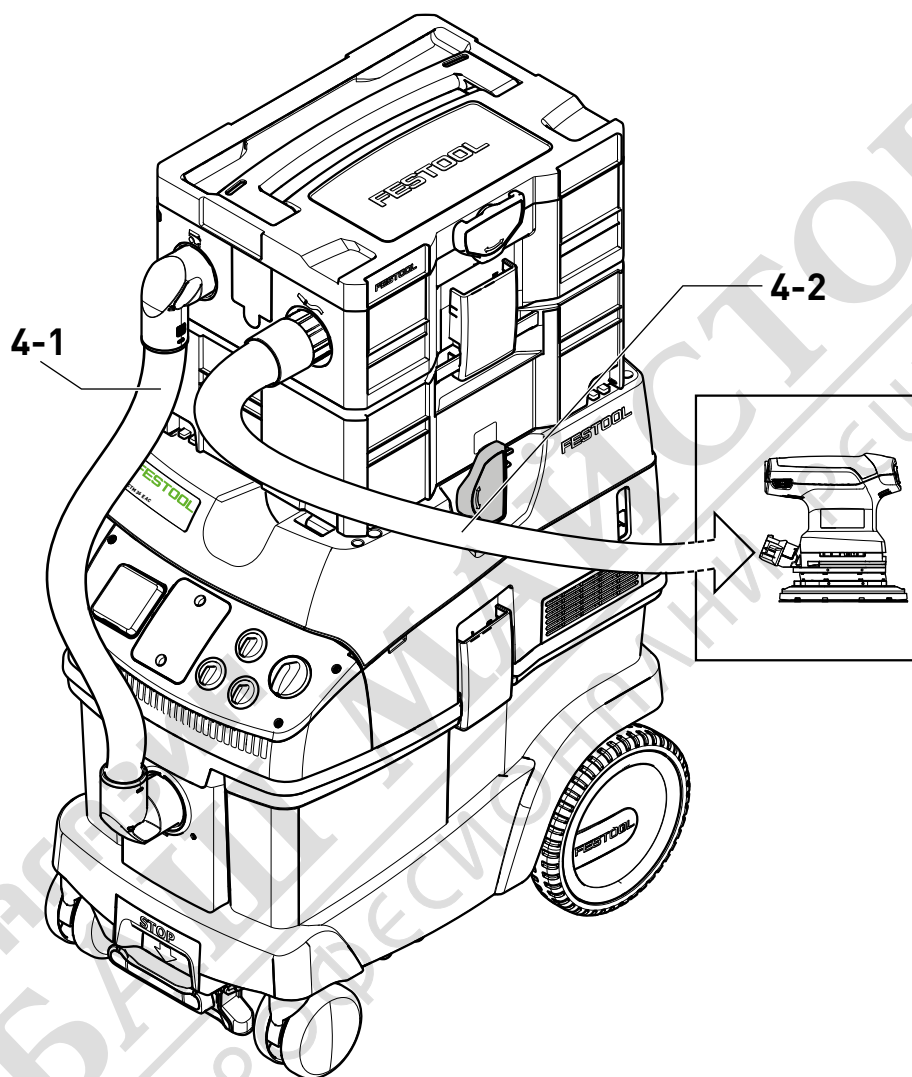


5

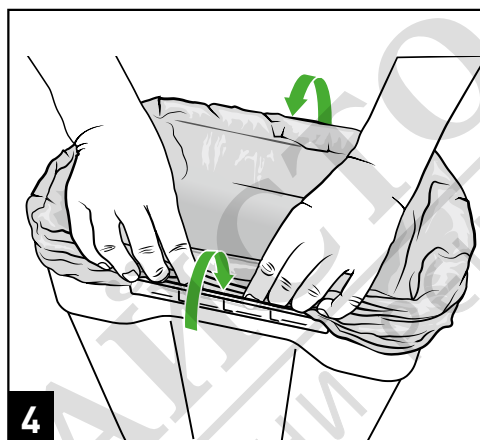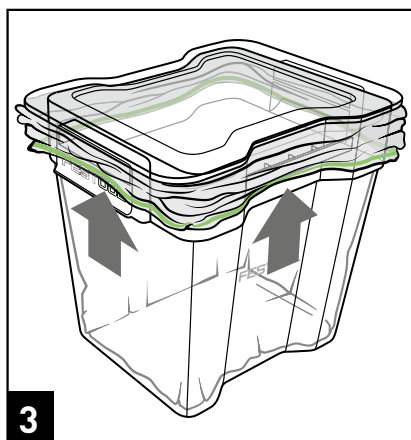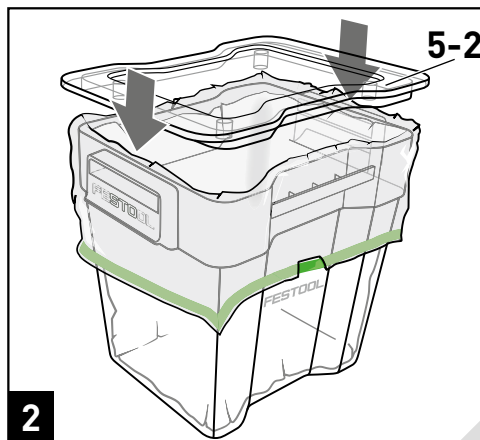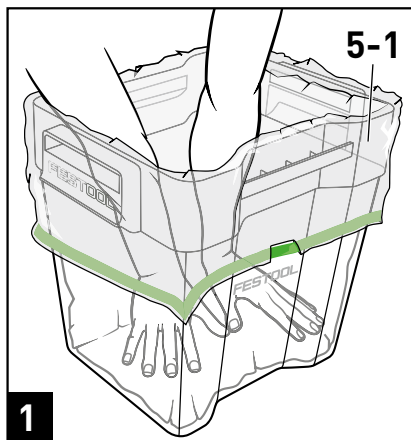


6

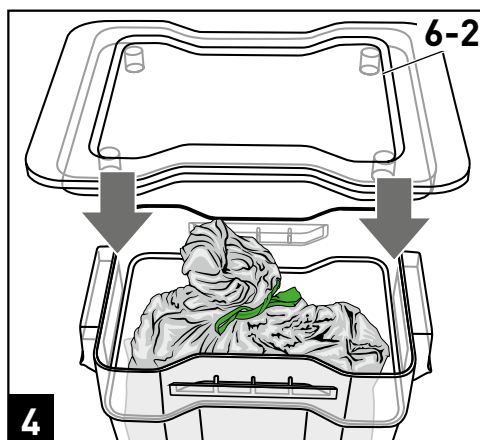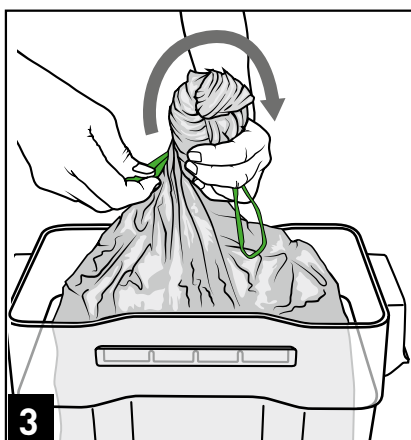
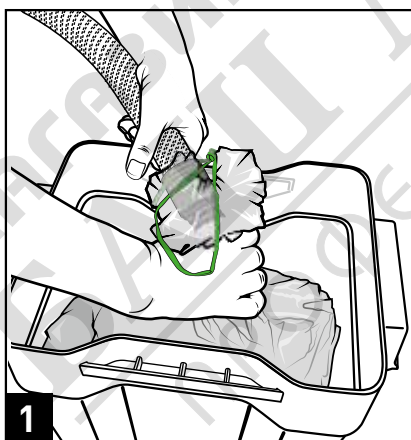


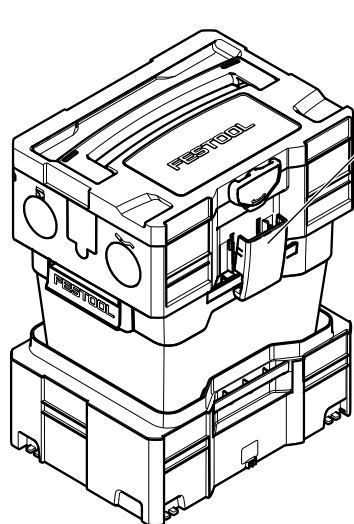


7-1

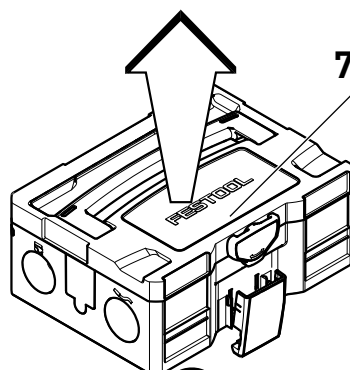



7-2

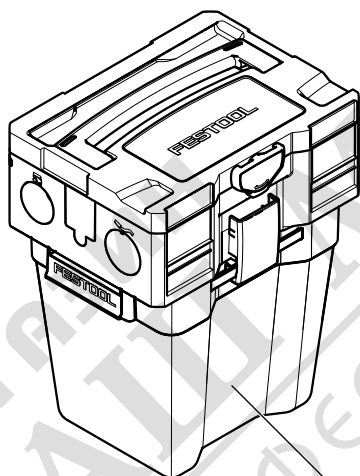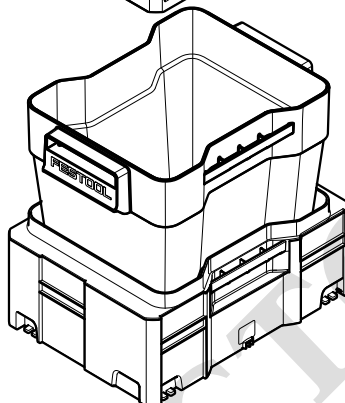

7-3


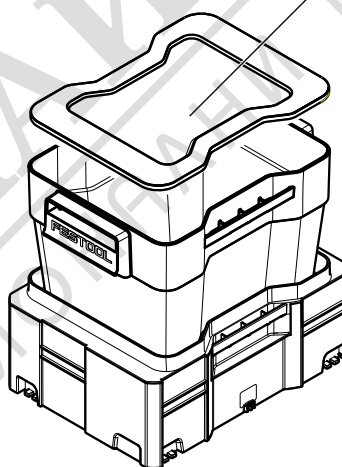


7-4

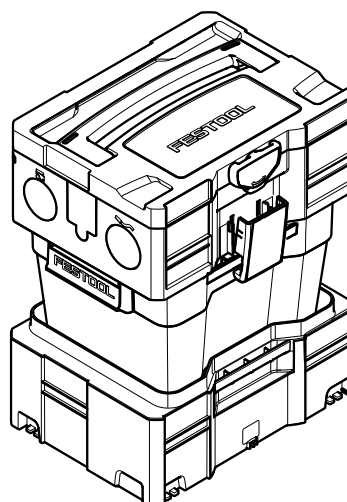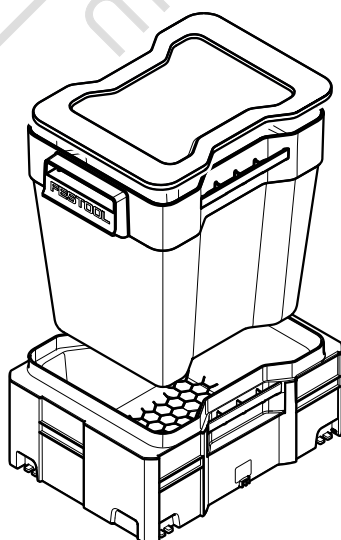

7

8

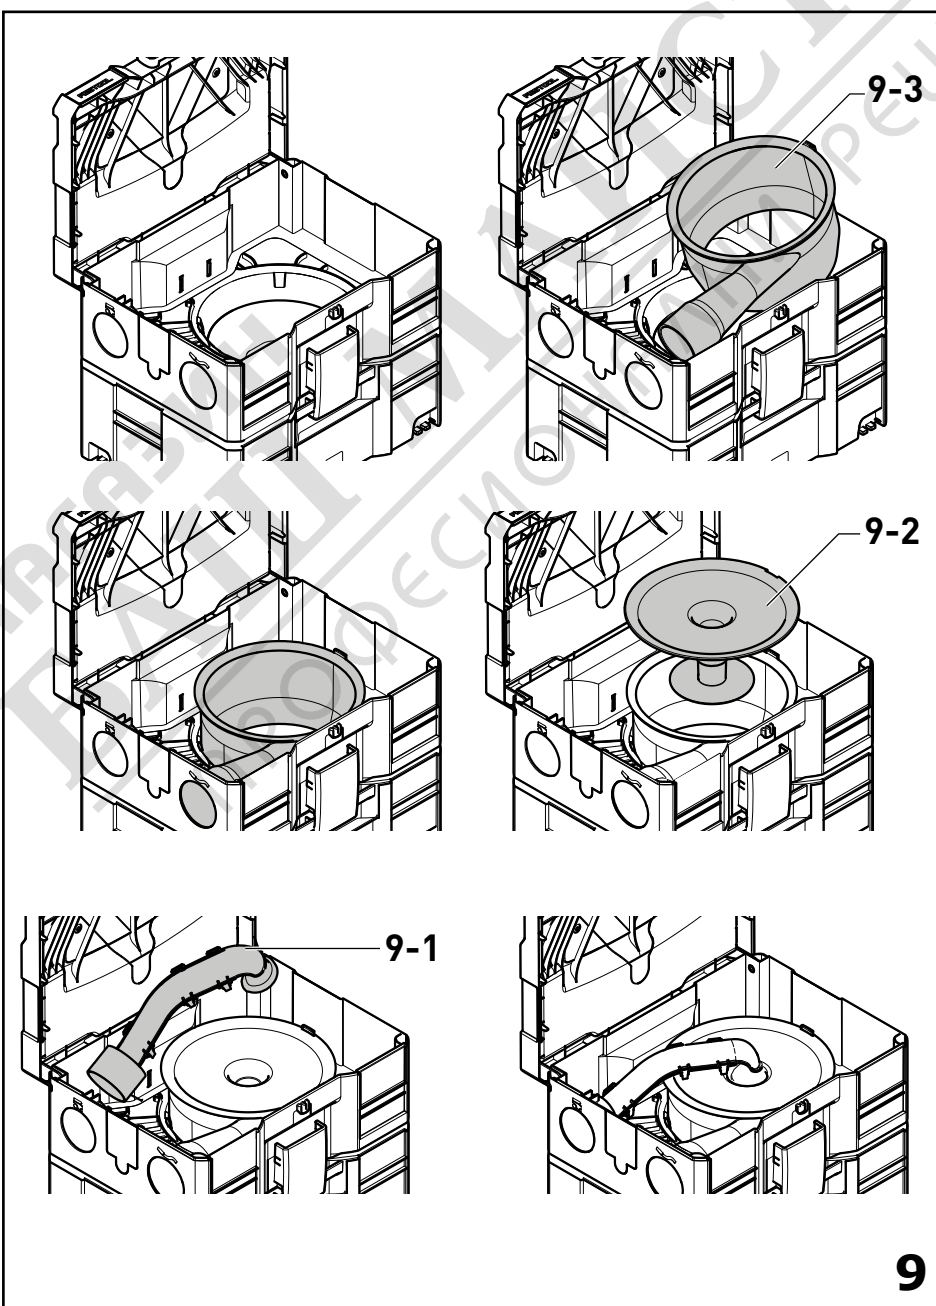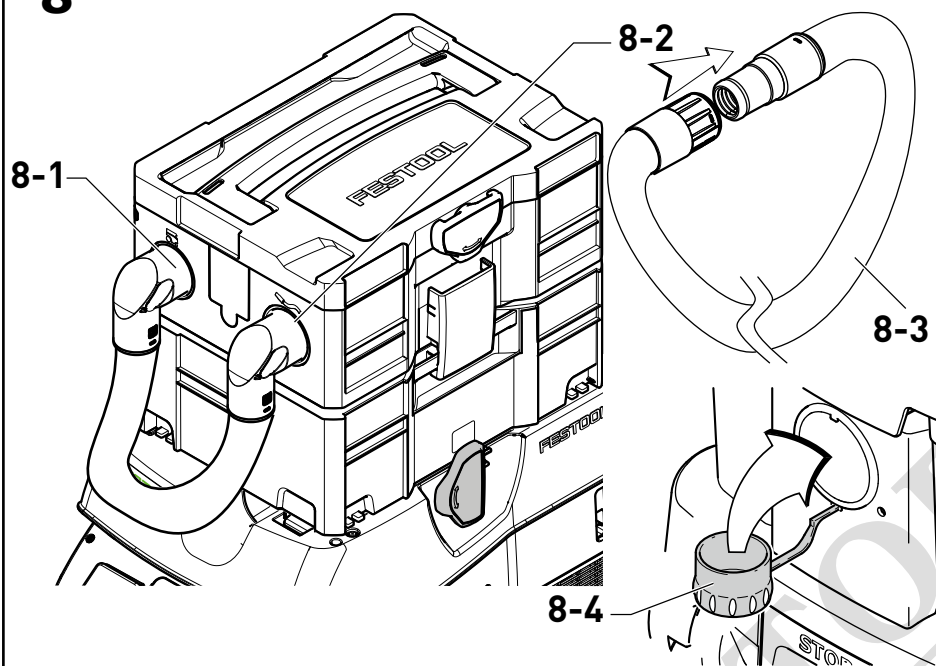

9


10

10-1

10-4

10-3

10-2

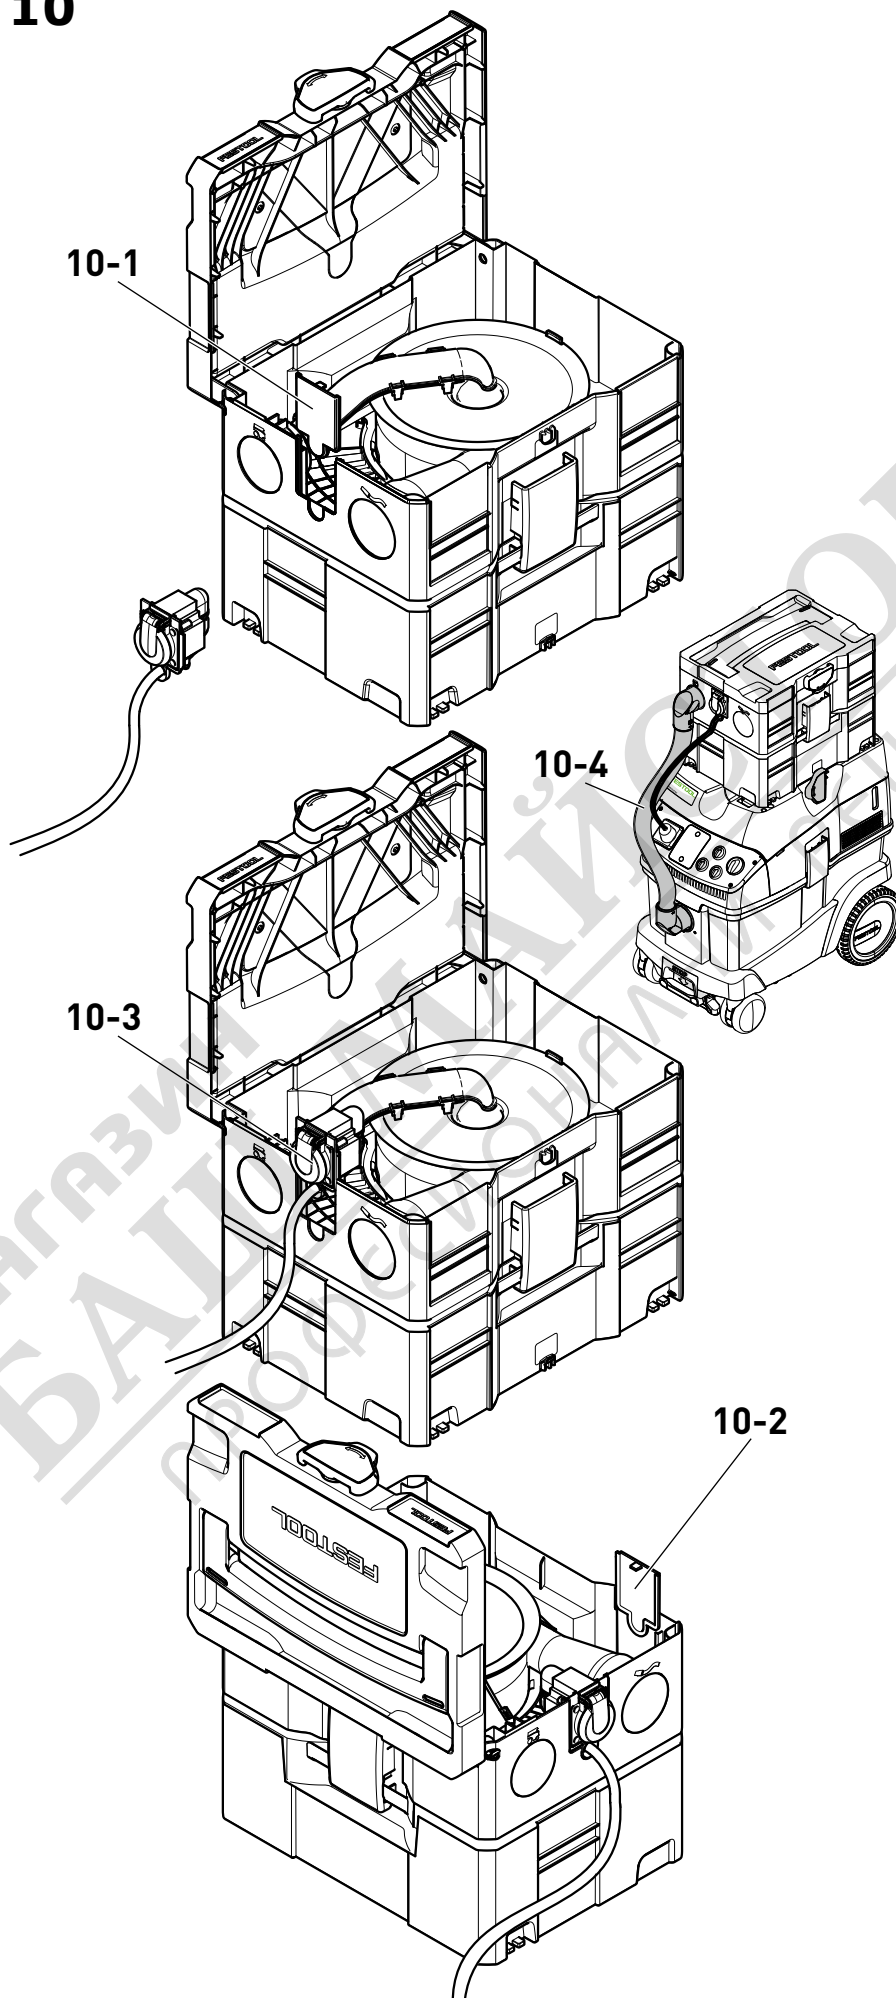

Съдържание

1	Символи.....	64
2	Елемент на уреда/обем на доставката...	64
3	Правила за техниката на безопасност...	64
4	Използване по предназначение.....	65
5	Технически данни.....	65
6	Монтаж/Въвеждане в експлоатация.....	65
7	Работа с предварителния филтър.....	65
8	Транспорт.....	66
9	Поддръжка и почистване.....	66
10	Принадлежности.....	67
11	Околна среда.....	67

1 Символи



Предупреждение за обща опасност



Опасност от токов удар



Прочетете упътването/инструкциите!



Носете защитна дихателна маска!



Съвет, указание



Инструкция за боравене



Да не се изхвърля като битов отпадък..



Не поемайте тлеещ прах или други източници на запалване. Не използвайте в комбинация с генериращи искри машини!



Предупреждение за застрашаващо здравето прах!



Антистатика с Festool мобилни прахосмукачки

2 Елемент на уреда/обем на доставката

[1-1] CT-VA модулна долна част

[1-2] CT-VA модулна горна част

[1-3] Модул контакт с удължителен кабел 1,10 м

[1-4] Контейнер с капак

[1-5] Свързващ маркуч 0,75 м

3 Правила за техниката на безопасност



ВНИМАНИЕ! Прочетете всички инструкции и указания за безопасност.

Пропуски при спазването на инструкциите за безопасност и указанията могат до доведат до токов удар, пожар и/или тежки наранявания.

Съхранявайте всички указания и инструкции за безопасна работа, за да може в бъдеще при нужда да се консултирате с тях.

- Съблюдавайте всички указания за безопасност и насоки в инструкцията за експлоатация на използваната от Вас мобилна прахосмукачка.
- **Предупреждение!** Уредът може да съдържа вреден за здравето прах. Поддръжка, изпразване и смяна на филтъра само от оторизирани специалисти с подходящо защитно оборудване.
- **Опасност от експлозия и пожар: Не изсмуквайте:**
 - искри или горещи прахове;
 - запалими или експлозивни материали (например магнезий, алуминий, бензин, разреждители - с изключение на дъвро);
 - агресивни материали (например киселини, алакални основи, разтворители);
 - химично реактивни вещества, които водят до възникване на топлина, киселини/основи, газове и т.н (например реактивни 2K-материали, алуминий, вода).
- Вземайте под внимание националните разпоредби за безопасна работа, както и указанията на производителя!
- Използвайте антистатичен смукателен маркуч! По този начин може да бъде намалено статичното електричество.
- Използвайте модула контакт върху уреда само за посочената цел!
- Редовно проверявайте щепсела и кабела, за да предотвратите излагането на опасност. При установяване на повреда ги предайте за ремонт в оторизиран сервиз.
- При изсмукване на М и L прахове използвайте прахоуловителна торба.
- Погрижете се за достатъчно проветряване.
- Спазвайте националните предписания за безопасност, както и обезопасяването на товара при транспорт.

- Смесите от дървесен прах могат да са запалими и експлозивни. Никога не оставайте дървесните прахове без надзор в сграда или превозно средство.
- Изхвърляйте отпадъците в безопасно място. Спазвайте националните предписания за изхвърляне.

4 Използване по предназначение

Предварителен филтър подходящ за

- изсмукване и засмукване на груби прахове до макс. 30 мм.
- Изсмукване на течности.
- Използване с Festool мобилни прахосмукачки CTL xx, CTM xx, CT xx, да **не** се използва с Festool мобилни прахосмукачки CTH xx и CT xx/B22.
- Използвайте с мобилни прахосмукачки на други производители с антистатична функция, **не** е за прахове клас М и Н.



При употреба не по предназначение вина носи използващия.

5 Технически данни

Предфилтър	
Тегло CT-VA модул	4,8 кг
Тегло контейнер с капак	2,1 кг
Размери CT-VA модул (ДхШхВ)	396x296x321 mm
Размери CT-VA модул с контейнер (ДхШхВ)	396x296x515 mm
макс. съдържание на контейнера	20 л

6 Монтаж/Въвеждане в експлоатация



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Токов удар поради липсващо заземяване
Има опасност от нараняване**

- ▶ При Festool мобилните прахосмукачки и защитните проводници има заземяване.
- ▶ Преди използване на други марки проверявайте заземяването.
- ▶ Не използвайте с мобилни прахосмукачки без защитен проводник!

- ▶ Поставете CT-VA модула върху мобилната прахосмукачка [2].
- ▶ Свържете CT-VA модула с мобилната прахосмукачка чрез завъртане на T-Лос [2-1].



Според мобилната прахосмукачка свържете с T-Лос или избутвачите, вж. инструкцията за експлоатация на съответната мобилна прахосмукачка.

- ▶ Разхлабете черните затварящи скоби [3-1], за да отворите CT-VA модула.
- ▶ Свалете CT-VA модулната горна част. [3-2].
- ▶ Свалете изсмукващия маркуч [3-3].
- ▶ Поставете CT-VA модулната горна част върху CT-VA модулната долна част. Затворете черните затварящи скоби.
- ▶ Пъхнете свързващия маркуч към мобилната прахосмукачка [4-1] върху CT-VA модула и върху мобилната прахосмукачка.
- ▶ Пъхнете изсмуквателния маркуч [4-2] върху CT-VA модула.

7 Работа с предварителния филтър



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасни за здравето прахове

Нараняване на дихателните пътища

- ▶ Използвайте прахоуловителна торба!
- ▶ Носете защитна дихателна маска!

7.1 Поставяне на прахоуловителна торба в контейнера [5]

- ▶ Свийте прахоуловителната торба [5-1] и изкарайте въздуха (вж. Натискане върху прахоуловителната торба).
- ▶ Поставете капака [5-2], за да можете отново да избутате отвън прахоуловителната торба.
- ▶ Свалете капака и поставете контейнера в отворената CT-VA модулна долна част.
- ▶ Затворете черните затварящи скоби от двете страни. Внимавайте прахоуловителната торба да не се повреди от затварящите скоби.

7.2 Извадете прахоуловителната торба от контейнера [6]

- ▶ Изсмучете оставащия въздух от пълната прахоуловителна торба.
- ▶ Усучете отвора на прахоуловителната торба [6-1].

- Затворете усукания отвор на прахоуловителната торба с лента.
- Поставете капака [6-2].

7.3 Смяна на контейнери във фирмата [7]

- Разхлабете черните затварящи скоби [7-1].
- Свалете СТ-VA модулната горна част [7-2] и я поставете върху новия контейнер [7-3].
- Затворете черните затварящи скоби [7-1].
- Извадете прахоуловителната торба от контейнера, вж. глава 7.2.
- Извадете контейнера от СТ-VA модулната долна част.
- Поставете контейнера върху СТ-VA модулната долна част.

Системата е готова за работа.

7.4 Следене на обемния поток (Само клас прахове М)

Ако скоростта на въздуха в смукателния маркуч падне под 20 м/с, от съображения за сигурност ще се чуе акустичен предупредителен сигнал.

- ⓘ Таблицата върху предварителния филтър обяснява тази връзка за минимално необходимия обем на изсмукване на съответния диаметър маркуч. Ако съответният обем на изсмукване не е достигнат, прозвучава предупредителен сигнал при мобилната прахосмукачка.*

За мобилните прахосмукачки Festool ние препоръчваме адаптиране на настройката на маркуча:

max. Ø	L	$\dot{V}_{min}$	
27 mm	3,5 m	41 m³/h	32
32 mm	3,5 m	58 m³/h	36
36 mm	3,5 m	73 m³/h	42

* само при ЕС версии на СТ AC

8 Транспорт

Отвеждане без прах е възможно със системата [8]:

- Разкачете мобилната прахосмукачка и свързващия маркуч [8-1].
- Пъхнете свободния край в свободния отвор за засмукване [8-2] върху СТ-VA модула.
- Затворете засмукващия маркуч [8-3] в себе си.
- Намотайте засмукващия маркуч.

- Затворете мобилната прахосмукачка при нужда със затварящата пробка [8-4].



Натрупайте макс. 3 пълни контейнера един върху друг.



Спазвайте националните предписания за обезопасяване на товара!

9 Поддръжка и почистване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Застрашаващи здравето прахове

Нараняване на дихателните пътища

- Почиствайте мобилната прахосмукачка и всички принадлежности чрез изсмукване и избърсване цялостно (отвътре и отвън), преди да ги изкарате от замърсената област.
- Части, които не могат да бъдат почистени напълно, трябва да бъдат транспортирани в плътно затворен пластмасов чувал.
- Носете защитна дихателна маска!



Обслужване на клиенти и ремонт само при производителя или оторизираните сервизи:
Адресът на най-близкия до Вас на: www.festool.bg/сервиз

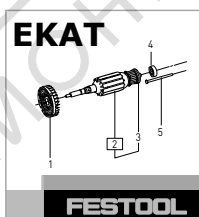

Използвайте само оригинални резервни части от Festool! Каталожни номера на: www.festool.bg/сервиз

Почистване на предварителния филтър [9]

- Отворете СТ-VA модулната горна част при T-Loc.
- Свалете модул контакта [10-3] преди почистването.
- Свалете циклонните части от СТ-VA модулната горна част.
- Почистете частите с лек сапунен разтвор до 70 °C и ги оставете да изсъхнат.
- Поставяне на циклонната долна част [9-3] водоравно
- Поставете циклонната горна част [9-2], следете за това, фиксаторът да е отдясно! Правилно позиционирайте фиксатора
- Поставете изсмуквателната скоба [9-1] водоравно.
- Използване на модул контакти [10-3].
- Затворете СТ-VA модулната горна част.

- Затваряне на T-Loc
- Поставете свързващ маркуч и свържете с мобилната прахосмукачка.

Системата е готова за работа.

10 Принадлежности

Каталожните номера за принадлежностите и филтъра ще откриете във Вашия каталог на Festool или в Интернет на адрес „www.festool.bg“.



Модул контактите да се използват само с CT-VA модул!

Използване на модул контакти [10]

- Свалете капачето [10-1].
- Поставете капачето в предвиденото фиксиране за съхранение [10-2].
- Визуална проверка за дефекти по контакта.
- Използване на модул контакти [10-3].
- Пъхнете удължителния кабел [10-4] върху мобилната прахосмукачка.
- Свържете удължителния кабел и свързващия маркуч с приложените залепващи свързвания.
- Свържете електрическата машина към модул контакта.

Модул контактът върху CT-VA модула е свързан с автоматиката за включване на мобилната прахосмукачка.

Системата е готова за работа.

11 Околна среда



Не изхвърляйте уреда в домакинския боклук! Инструменти, принадлежности и консумативи трябва да бъдат отделно изхвърляни с мисъл за околната среда.

Спазвайте валидните национални разпоредби.

Информация за REACH: www.festool.com/reach

